21世纪全国高职高专交通运输系列工学综合型规划数材



梁 斌 主编

2大情境引导教学内容,囊括轨道施工与线路维护知识 ■

10个项目展开工作过程,全面指导工艺要求与维修方法 ■

33个任务渗透操作流程,详尽解读施工细节与工作要点 ■

1110101011110 1 huma e in helicin helicio

010.10101.10101

1010111010101110

101010 10 10 10101010









# 铁路轨道施工与维护

主 编 梁 斌 副主编 魏连峰 刘 强 郭咏辉 主 审 李规录





## 内容简介

本书根据铁路轨道施工与维护的一般工作过程,从有缝轨道、无缝轨道及道岔等方面。阐述铁路轨道 的主要施工方法、工艺要求,介绍铁道线路维修及大修的基本知识、基本技能及其维修方法、作业要求, 并令绍了营业榜施工等全分的护工作要过。

本书适用于高职高专层次铁道工程。高速铁道工程与城市轨道交通工程技术等专业,也适用于本科同 类或租近专业学生从事铁路施工与维护方面工作的岗前培训与自学,也可用于高职交通土建类相关专业相 应层次的转学,并可供铁路施工及维护专业技术人员参考使用。

#### 图书在版编目(CIP)数据

铁路轨道施工与维护/梁斌主编。一北京:北京大学出版社,2014.1

(21 世纪全国高职高专交通运输系列工学结合型规划教材)

ISBN 978-7-301-23524-9

I. ①铁… II. ①柴… III. ①轨道(铁路)—铁路工程—工程施工—高等职业教育—教材②轨道(铁路)—维修—高等职业教育—教材 IV. ①U215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 283605 号

#### A:铁路轨道施工与维护

著作责任者: 梁 斌 主编

策划编辑: 杨星璐

责任编辑:邢琛

标准书号: ISBN 978-7-301-23524-9/U・0102

出版发行:北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: http://www.pup.cn 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: pup 6@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

印刷者:

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16 开本 16.75 印张 彩插 3 390 千字 2014年1 月第1 版 2014年1 月第1 次印刷

定 价: 36.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup. pku. edu. cn

我国铁路经过了6次人提速,高速铁路的建设正在加速形成快速铁路网,城市轨道交通事业蓬勃发展,我国铁路步入了"高铁时代"。随着铁道科学技术的迅猛发展,当前铁路轨道结构发生了巨大变化,施工方法、维修机械设备以及施工与维修的管理理念也发生着巨大变化,这一切对铁路施工与维护专业人员提出了更高的要求,对高职及大专层次铁道工程举专业人才培养提出了新的课题。

本教材是广西高校铁道工程特色专业及课程一体化建设项目的子项目,它贴近高职铁 道工程技术专业的人才培养目标,理论方面坚持"实用"原则,基本概念和理论力求简明 扼要,实践方面坚持"适用"原则,项目设置和实践内容注重职业能力的培养。

本教材按照项目组织教学内容,尽量结合当前的设计、施工及验收、维修方面的相关 规范、标准等,分为2个学习情境,设置了10个项目共33个任务。本书由柳州铁道职业 技术学院梁斌担任主编:南京铁道职业技术学院魏连峰、柳州铁道职业技术学院刘强、广 东铁路职业技术学院郭咏辉共同担任副主编,广西宁铁监理咨询有限责任公司高级工程师 李规录担任主审。参与本书编写的有:柳州铁道职业技术学院梁斌、刘强、杨美玲、杭丽 芬、徐焕林、陈琰、李前豪、张愿,南京铁道职业技术学院魏连峰,广东铁路职业技术学 院郭咏辉、张向东、包头铁道职业技术学院张新安,广西建设职业技术学院张广欣、南广 铁路公司唐小林、南宁铁路局玉林工务段蒋伟兴、南宁铁路局柳州工务段黎元科、王新荣、 广西铁路投资集团廖磊毅,中铁十四局五公司杜少成、王国术,中铁二十五局四公司罗亮 江,中铁二十五局六公司周海娟,南宁铁路局桂林工务段苏晓菲,广西沿海铁路公司刘兴 元等。梁斌负责全书各项目的主要编写工作,刘强、郭咏辉、杨美玲参与项目1的编写, 唐小林、杜少成、王国术参与项目 2 的编写, 魏连峰、廖磊毅、刘强参与项目 3 的编写, 刘强、罗亮江、李前豪参与项目 4 的编写,周海娟、郭咏辉、杭丽芬参与项目 5 的编写, 魏连峰、郭咏辉、陈琰参与项目 6 的编写,张新安、张愿、刘兴元参与项目 7 的编写, 魏连峰、王新莹、苏晓菲参与项目8的编写,蒋伟兴、郭咏辉、张向东参与项目9的编写, 张广欣、徐焕林、黎元科参与项目 10 的编写,蒋伟兴、王国术等参与案例 1 和案例 2 的 编写。

本书编写过程中参考了大量的文献资料,由于参考的文献资料较多,只能将其中主要的文献列于书后,在此谨向所有文献资料的作者表示衷心的感谢和敬意。

限于编者的学术水平、教学经验、写作时间等, 书中难免存在不妥之处, 恳请读者批评指正, 以便及时修正。

1 项目 5 轨道工程验收114
.2 任务 5.1 工程质量验收常用术语114
.2 任务 5.2 轨道工程质量验收基本规定116
3 任务5.3 《铁路轨道工程施工质量验收
4 标准》条款示例125
思考题130
情境小结 132
学习情境 2 线路维护
学习情境 2 残疏维护
项目6 线路维修与大修136
26 任务 6.1 线路设备大修136
任务 6.2 线路设备维修145
川老顕 158
12
项目 7 线路设备检查159 42
任务 7.1 线路静态检查159
任务 7.2 线路动态检查166
任务 7.3 钢轨及轨枕检查171
任务 7.4 春秋季检查及线路质量评定178
54 任务 7.5 巡道与看守道口181
84 思考題
79 项目 8 线路维修主要作业186
在分 8.1 乔姆工作一口作业标准化180
80 任务 8.2 线路基本作业187
任务 8.3 线路其他主要作业
86 思考题
项目 9 不同轨道构造的线路维护199
P5 任务 9.1 道岔的维护
98 任务 9.2 曲线的维护207
12 任务 9.3 无缝线路的维护217
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

绪论



任务	9.4 电气化铁路线路的维护224	任务 10.2 小型养路机械	242
任务	9.5 高速铁路无砟轨道的维护226	思考题	253
思考最	复234	情境小结	254
项目 10	养路机械236	轨道施工与维护综合测试题	255
任务	10.1 大型养路机械236	参考文献	260



为推动我国铁路建设和运营健康可持续发展,保障铁路运营秩序和安全,促进各种交通运输方式相互衔接。实行铁路政企分开,完善综合交通运输体系,我国自2013年3月起,撤销铁道部,交通运输部下设国家铁路局,承担拟订铁路发展规划和政策、拟订铁路技术标准、督管铁路安全生产、运输服务质量和铁路工程质量等行政职能;新组建的中国铁路总公司承担原铁道部的企业职责,负责铁路运输统一调度指挥,经营铁路客货运输业务,实行全路集中统一管理,确保铁路运营秩序和安全,负责铁路建设,承担铁路安全生产主体责任等。从此,我国铁路建设与运营事业旅报开新的简章。

铁路轨道工程项目建设与使用周期各阶段可简要概述如下:

(1) 建设前期及建设准备。

建设项目经过建设前期的项目建议书申报及立项评估、可行性研究及其研究报告批复 立项,进入了项目的建设期,进行建设的各项准备工作。

(2) 建设期

设计阶段,由建设单位委托设计单位进行项目的勘察、设计工作,并同时委托监理单 位进行勘察、设计的监理工作。

施工招标阶段,由建设单位发布招标公告,投标人投标并报送投标书,经过评标决定中标单位并发中标通知书,由建设单位与中标单位签订工程承包合同。

施工阶段,施工单位、建设单位、设计单位、监理单位等是施工阶段的主要参与单位,施工单位是施工质量的主体责任单位,建设单位、设计单位、监理单位各负其责。施工阶段一般可分为施工准备、施工及竣工验收三大阶段,由施工单位根据设计文件、施工技术规范等,将轨道铺设在路基、桥梁、隧道等工程实体上,按照轨道构造要求将图纸上的设计线路变成工程实物——轨道线路。轨道铺设前要对已完工且具备铺轨条件的路基、桥梁、隧道等工程进行施工复测工作,验收各项工程的铺轨条件,并根据前期制定的铺架施工方案进行测量放样、技术交底、质量与安全监控以及成本控制等一系列工作,确保轨道施工稳步推进。

完工之后进入交付使用及生产准备阶段。

(3) 建设后期。

经过生产准备及运营阶段,建设项目进入使用阶段,各项设备需按规定进行相关的维护工作,以保证设备正常运转。

之后便讲入项目的后评价阶段。

简而言之,轨道施工与维护就是指施工单位根据有关设计文件及建设施工合同等要求, 将工程项目建设完成,形成相应的轨道线路设备等固定资产并交付运营使用,由设备管理、 维护单位接管进行使用与管理的过程,是铁路轨道线路形成实体工程构造物并使用的阶段。 其中涉及的参建单位、运营单位很多,具体如下;



- (1) 参建单位:从广义上来说,包括建设、施工、监理、设计、咨询、监督等建设相 关单位,如建设单位可以是铁路局、建设指挥部、代建单位等,施工单位是指具体承担施 丁任务的施丁单位(含分包单位),可以是中铁丁程、中国铁建及北他施丁企业等。
- (2) 运营单位:对铁路线路设备来说,主要是指铁路局、地方铁路公司、城市轨道交通公司等单位及其所管辖的工务部门等。

## 0.1 铁路轨道的施工

根据轨道铺设施工方法来分类,铁路轨道施工可以分为人工铺轨和机械铺轨两大类。 人工铺轨是将铺轨材料运到铺轨现场并就地连接铺成轨道,机械铺轨是将基地组装好的轨 排,用轨排列车运到铺轨前方,再用铺轨机械铺设于路基、桥梁、隧道上,或使用铺轨、 布枕一体机直接铺设轨道。

## 人服业以上

铁路轨道施工组织设计应由建设、设计、施工、使用等有关单位共同商讨拟定。轨道改建 施工应符合总体施工的要求,加强与各工程的配合施工,优化施工方案,妥善处理施工与运管 的矛盾。

无缝线路的轨道铺设与一般的有缝线路不同,它先在焊轨厂内用接触焊等方法把定尺长的标准轨焊接成长轨条,然后将长轨条运至铺设现场,再用铝热焊等方法将各段长轨条焊接成设计长度,在设计锁定轨温范围内进行锁定,必要时进行无缝线路的应力放散及调整。

道岔铺设是一种特殊的轨道施工项目,现场铺设道岔的施工条件各有差别,施工方法、施工组织与管理也不尽相同,根据施工与运营的关系,道岔铺设基本上可分为新线铺设道 岔和运营线铺设道岔两大类。

铁路轨道施工中一般都会涉及将新老铁路的衔接,如新老铁路线路拨接施工、线路扣轨与加固施工、站场改造工程施工过渡等,常要拆移部分既有线路设备或增加新的线路设备等,使得运输和既有设备受到不同程度的影响,施工与运输相互制约。既有线改建施工,就是要在尽量减少干扰运营的情况下顺利完成施工任务,其中运营线施工中的行车安全工作尤为重要,运营线的施工防护工作则是重中之重。

## 0.2 铁道线路的维护

铁路轨道是一种需要边工作边维修的工程结构物,铁路轨道的荷载具有随机性与重复 性,轨道结构具有组合性与散体性,运营铁路线路不仅发生弹性变形,而且产生永久变形。 永久变形又可分为两类:一类是轨道各组件的磨损,如钢轨的磨耗等;另一类是轨道几何 形位的改变,如轨距、水平、方向、高低偏差等。铁路线路维护工作的基本任务就是把变 形控制在一定的范围内,保证列车按照规定的速度安全、平稳地运行。



我国线路设备修理分为线路设备大修和线路设备维修、执行《铁路线路修理规则》。

1 Wire

线路设备检查是线路维修工作的主要环节,一般分为线路静态检查和线路动态检查。 线路设备大修分为线路大修、成段更换再用轨、成组更换道岔和岔枕、成段更换混凝土枕、 道口大修、隔离栅栏大修、其他大修、线路中修等;线路设备维修分为综合维修、经常保 养和临时补修等。

各种不同构造的轨道线路有其内在的构造特征和随之不同的运营使用特征,其维护方法也不相同。道念、曲线、钢轨接头是铁路轨道线路的三大薄弱环节,是铁路线路维护的重点;无缝线路由于其内部承受的巨大温度力,其维护工作除遵守有缝线路的有关规定外,还要密切关注其轨温作业条件等,合理安排维护作业内容,防止胀轨跑道,确保其强度与稳定;电气化铁路线路,因有接触网等设备,工务部门与供电部门必须密切配合,根据电气化铁路特点和要求进行维修作业,以保证行车和作业安全、高速铁路无砟轨道的维护对传统的轨道维护提出了新的课题。

进入"高铁时代",我国铁路工务系统的作业方式和维修体制已经发生了根本性的变革,大型养路机械发挥了不可替代的作用,已成为确保线路质量,保证高速、重载铁路运输必不可少的现代化装备。

## 0.3 轨道施工与维护的相互关系

要适应铁道工程的建设需要及胜任岗位工作,就必须具备一定的铁路轨道施工与维护的基本知识与职业技能。



轨道施工与运营维护岗位:

施工 "岗位群": 第一层次的有测量工、技术员、施工员、试验员、资料员、材料员、统 计员、调度员、计划员等,第二层次的有安全员、质检员等,第三层次的有项目技术负责人、 项目经理乃至更高岗位等。

维护"岗位群":第一层次的有线路工、探伤工、焊接工等,第二层次的有工班长、车间 技术员等,第三层次的有车间技术负责人、车间主任乃至更高岗位等。

对轨道线路来说,施工与维护的职业岗位技能不仅没有明显的分界线,而且还有相当 紧密的联系。

1. 施丁阶段已成型的轨道构造及其施丁丁艺过程是后期线路维护的基础。

根据施工设计图及施工实际绘制的轨道线路竣工图集中反映了轨道线路设备的构造与 状态,不仅轨道施工技术员要绘制相关竣工图,线路维护技术员、线路工也要能读懂竣工 图。如果线路维护技术员、线路工对施工工艺过程一无所知,就无法抓住轨道线路维护的 关键点、薄弱点、卡控点,维护工作就成了无的放矢,很容易事倍功半。

- 2. 施丁与维护岗位的工作项目与职业技能有相当部分是相通的
- (1) 轨道线路及道岔的铺设,特别是运营线与新线的拨接、道岔的预铺横移插入施工



- 等,是两类岗位群都涉及的工作项目。
- (2) 轨道线路及道岔检查等技能,是两类岗位群共同的职业技能。道岔的几何形位特别是轨距的检查,施工与维护中都是按照同样的检查部位、步骤去检查。
- (3) 曲线轨道整正,是两类岗位群共同的职业技能。新线曲线轨道按照中线桩位铺设 就位,只是接近而不是真正就位;轨向的最终圆顺就位要靠简易拨道法、绳正法整正,运 营线曲线也应用简易拨道法、绳正法整正。
  - (4) 无缝线路的焊接、铺设、应力放散及锁定, 也是两类岗位群都涉及的工作项目。
- (5) 铁路新线进入铺架环节后,随着工程列车的运行,很多线路作业也基本转入"准运营线"施工了,同时也要对新建铁路线路进行相应的维护;而且很多轨道线路在拨接、插入道岔开通投入运营后也有一个过渡期才能交付给设备接管单位,过渡期内由原轨道施工单位进行新线的维护。而铁路局的部分更新改造工程中,也有一些工务段参与施工。

轨道施工与维护还有很多相互联系之处,这里就不一一列举了。

尽管两者有各种各样的联系,但必须注意的是、施工阶段最终的轨道竣工验收依据是《铁路线路设计规范》(简称《线规》)、《铁路轨道设计规范》(简称《轨规》)、《铁路轨道及枢纽设计规范》(简称《站规》)及《铁路轨道工程施工质量验收标准》(简称《轨标》)等,而运营线路的线路维护修理适用《铁路线路修理规则》(简称《修规》),由于编制体系不同,造成《修规》与《线规》、《轨规》、《站规》、《轨标》等存在一些不相一致的条款或规定。现场工程交工验收的原则是;按照相应的阶段适用相应的规范、标准。施工阶段适用《线规》、《轨规》、《轨极》、《轨标》等存在一些不准一致的条数或规定。现场工程交工验收的原则是;按照相应的阶段适用相应的规范、标准。施工阶段适用《线规》、《轨规》、《轨规》、《轨标》,维护修理阶段适用《修规》,如果《修规》、初要求更高,由设备接管或使用单位与建设单位协商,由此而需增加项目则不应列为质量缺陷项目,而应列为运营生产准备而新增的工程项目。

总之,不要人为地给轨道施工与线路维护划上严格的界线,以至于立志从事轨道施工 的不学习线路维护、立志从事线路维护的不学习轨道施工,重要的是培养应用规范、标准 去处理问题的综合能力。

## 0.4 关于铁路轨道施工与维护课程

- 1. 课程主要内容
- (1) 学习情境 1---轨道施工。

包括新线轨道铺设、道岔铺设与更换、改建铁路轨道搜接和无缝线路铺设、应力放散 与调整以及站场施工过渡方案优化、施工安全管理与营业线安全防护等。

(2) 学习情境 2——线路维护。

包括线路维修与大修、轨道动静态检测及春秋季设备检查、线路维修基本作业、大型 养路机械以及曲线、无缝线路、道岔等不同轨道结构的维修养护等。

## 2. 课程重难点

(1) 重点是营业线安全防护的基本知识和轨道铺设、曲线轨道方向整正、道岔几何形位检查及线路维修基本作业的职业技能。

(2) 难点是无缝线路铺设、应力放散与调整和道岔铺设与更换的职业技能。

## 3. 课程职业性

本门课程主要针对轨道施工技术员、施工员及线路工等主体岗位组织教学内容,兼顾轨道测量工、试验员、资料员、材料员、统计员、调度员及探伤工、焊接工等岗位,还适当考虑安全员、质检员、计划员、工班长、车间技术员,乃至项目技术负责人、项目经理、车间技术负责人、车间主任等岗位的职业发展需要。



# 学习情境

## 轨道施工

## △ 引子

轨道施工是以轨道线路设计文件和施工技术规范等为依据, 将轨道铺设在已完成并达到设计强度的路基、桥梁、隧道等工程上并完成相关的整道等工作, 如图 1 所示。







图 1 轨道铺设

轨道铺设前要对已完工且具备铺轨条件的路基、桥梁、隧道等工程进行 施工复测工作,验收各项工程的铺轨条件,并根据前期制定的铺架施工方案 进行测量放样、技术交底、质量与安全监控以及成本控制等一系列工作,确 保轨道施工稳步推进。

## 5 岗位要求

轨道铺设是铁道工务工程中的主要作业项目之一。作为轨道工程技术员 或线路工、工作中要具备按图铺设有缝轨道、无缝轨道、道岔等设备的能力, 并确保轨道状态符合标准要求。

## 4 学习目标

知识: 熟悉有缝、无缝轨道的人工铺设、机械铺设作业流程及新线、运营 线铺设单开道岔的基本方法; 理解无缝线路长轨条焊接及运输方法和无缝线路应 力放散与调整的方法; 了解新老铁路线路线接施工、运管线施工中的行车安全工 作、线路扣轨与加固施工、站场改造工程施工过渡以及轨道工程验收的有关知识。

技能:掌握人工铺轨与机械铺轨、新线与运营线铺设单开道岔等基本技能,了解无缝线路长轨条焊接、运输、应力放散与调整的作业技能,会进行运营线的施工防护工作。



## **5** 情境案例

## 广西南宁至钦州高速铁路铺架工程

#### 1. 概况

南钦铁路又称南钦高铁,是广西沿海城际铁路的重要组成部分,是北部湾地区的主要铁路 兹翰通道,也是广西及西南地区重要的出海通道,该项目南连北部湾港口群,北端通过南民、 云桂线,可直达贵州西部和云南地区,通过柳南、金(城江)南(宁),黔桂及渝黔线可通达贵州中 部及重庆,四川和西北地区,是我国西部地区出海最便捷通道的重要组成部分。广西沿海城际 铁路示意图如阳 2 所示。

南钦铁路始于南宁东站,终于钦州北站,设南宁东、五象、大塘、小董西、钦州北 5 个车站,如图 3 所示。五象、小董西站、钦州北为越行站,大塘为中间站。均为新建车站、沿线经南宁市的青秀、邕宁、良庆区三城区以及钦州市钦北区、至钦州北站引入北部湾地区。总长 99km,全线桥隧比为 56.6%。全线以铺设有砟轨道为主、长度大于 6km 的隧道铺设 CRTS 1 型双块式 无碎轨道。



图 2 广西沿海城际铁路



图 3 南钦高铁

## 2. 南钦正线主要技术标准

铁路等级: I级, 正线数目: 双线, 速度目标值: 250km/h。

最小曲线半径:一般最小曲线半径 5 500m, 困难条件下 4 500m。

线间距: 4.6m。 最小曲线半径: 限制坡度: 6‰。



牵引种类: 电力。

机车类型: 客机, 动车组、SS9; 货机, HXD3。

牵引质量: 4000t。

到发线有效长度: 850m.

闭塞方式: 自动闭塞

建筑限界: 满足开行双层集装箱列车的运输要求。

#### 3. 铺架工程

#### 1) 铺架基地建设

铺架基地设在软州北站 DK96+000 至 DK97+000 线路右侧空地,最长处 1000m,最宽处 180m,占地 196 亩、从既有马皇车站 1 道插入临时道岔 L₁、经便线和临时道岔 L₂将线路引入 钦州北站新建线 II 道。基地内线路在软州北站南宁端加铺临时道岔 L₃、L₄、L₂、铺临时线路进入铺架基地和梁场,在软州北站铺临时道岔 L₃、把长铜轨装卸线和南软线连通。

铺架基地长铜轨存放场宽 17m, 长度为 600m, 占地面积 12 000m<sup>2</sup>(18 亩); 长铜轨存放区设 2T-17m 群吊 38 台,设 85 个存轨台位、与轨枕场共用 500kVA 变压器一台,设计长铜轨存放能力为 90km,超过 90km 存放时要对地基进行加固处理。

铺架基地轨枕场宽 17m、长度为 600m、占地面积 12 000m²(18 亩); 每个轨枕场有 4 个区: 轨枕存放区、锚固区、锚固后轨枕存放区、扣配件存放区; 轨枕场配备 16T-17m 龙门吊 2 台, 16T-17m 龙门吊 3 台,与长轨基地共用 500kVA 变压器一台。

## 2) 正线单枕连续法铺架概述

正线主要采用单枕连续法进行铺轨,利用长钢轨铺设机采用单枕连续法一次铺设长钢轨。 CPC500 铺轨机组是我国国内研制生产的、采用单枕连续作业法铺设无缝线路铺轨机、机型为钢轨铺设和轨枕布设一体机。铺轨机组由履带式钢轨拖拉机、主机作业车、辅助动力车)、枕轨运输车组、车载龙门吊及其动力系统、液压系统、电气控制系统等部分组成。铺轨机自身提供边动力,施工过程中不需要牵引设备、可自行牵引整个铺轨机组前行作业、该铺轨机综合作业效率为2km/天。

- (1) 舗轨主机:主要包括走行导向履带、布枕装置、收轨装置、主车体、发动机组、液压机械装置等。
- (2) 轨枕输送吊车: 龙门吊走行在枕轨运输车、伸展车及主机车体两侧的走行轨道上,主要由柴油发动机(动力为 130kW)、液压泵、液压马达、传动机构、钢轨抽拉吊臂、操作控制室及钢结构组成。
- (3) 枕軌运輸车:整车由18个N17铁路平车组成,上部轨枕支架梁上搁置轨枕,下部存入 铺设的长钢轨。上部安装支架及轨枕运输吊车走行轨道,长钢轨运输长度为250m,为单组运输 列车,每次可运载轨料1.5km。
- (4) 钢轨伸展车:配备有两辆钢轨伸展车(SUW I 和 SUW II),纵向可固定12 根钢轨、将钢轨从中间向两边伸展、保证钢轨在需要的条件下平稳弯曲、使得其内部应力最小。车上布置有吊车走行钢轨。
  - (5) 钢轨导向牵引车: 采用 TY220 推土机, 主要用来拖拉长钢轨。
- (6) 附屬装置:包括连接钢轨的夹板、钢轨滚轮、线路导向拉线和导向线装置等。钢轨滚 轮放置在路基上,每10~15m 放置一个;导向拉线为钢线,在轨道两边拉伸以便引导铺轨机准确布枕。



布枕机构向下平送、抽落轨枕,不会造成翻枕现象、在线性导轮协助下, 机枕被自动安放 在非常准确的直线对正位置上,如果在弯道铺设、根据弯道半径调整布枕角度,轨枕也将被准 确地安放在半径方向上。

## (7) 轨枕输送吊车

轨枕输送吊车为双立柱结构, 配备 4 个滚轮, 运行在吊车铁轨上。吊车提取轨枕, 将轨枕 达到输送平台, 然后被传送带输送到输轨机。

南钦铁路铺架组图如图 4 所示,









图 4 南钦铁路铺架组图

## 项目1 有缝轨道铺设



## 多引[子

按铺轨方法分类、轨道铺设可分为人工铺轨(图 1.1)和机械铺轨(图 1.2)两种。

人工舗轨是将铺轨材料运到铺轨现场并就地连接铺成轨道,主要适用于不适宜机械铺轨的 地段,站线和铺轨工程量小的便线,专用线和脱有线局部平面改建。

机械铺轨是将基地组装好的轨排, 用轨排列车运到铺轨前方, 再用铺轨机械铺设于路基、桥梁、隧道上, 或使用铺轨, 布杭一体机直接铺设轨道, 主要适用于铺轨工程量大的新线、增建第二线或既有线的接轨大修工程的轨道铺设。



图 1.1 人工铺轨



图 1.2 机械铺轨

## ~任务

任务 1.1 有缝轨道铺设的准备工作

任务1.2 人工铺轨

任务1.3 机械铺轨

## 任务 1.1 有缝轨道铺设的准备工作一

## 1.1.1 轨道铺设工作过程

## 1. 准备工作

轨道铺设是一项时间紧、任务重、劳动强度大的多 L 种联合作业,其 L 作的过程会随 精施 L 条件和要求等有所不同,一般可划分为施工准备、基本作业、收尾 三大阶段,以下 是轨道铺设可能要经历的一些上要工作过程(但不限于以下过程)。



- (1) 审核设计图, 计算工程数量、材料数量, 编制材料、试验计划。
- (2) 进行硫磺锚固试验(频埋套筒连接除外)、道砟试验、轨枕及其他线上料试验检测、 无砟轨道每下材料材质及配合比试验、防水材料试验等。
  - (3) 轨道中线、水平测量放样及报验、路基面检查签证。
  - (4) 施工调查、施工方案或施工组织设计、编制技术交底及轨节表。
  - (5) 材料采购、运输、就位及二次搬运;必要的材料(钢材、水泥、砂石料等)二次复试。
  - (6) 筹建机械铺轨基地。
  - (7) 其他相关事宣。

## 2. 基本作业

预铺底砟可减少后续的轨道起道的工作量,也可以防止道砟运输车压断轨枕。机械铺 轨地段为保证铺轨工程列车的行车安全,铺轨之前更应先铺设底层道砟。

## 1) 人工铺轨(有砟轨道)

人工铺轨作业如图 1.3、图 1.4 所示。

- (1) 沿线散布轨料,按照轨道构造、中线桩位铺设成型,做出"荒道"。
- (2) 面层道砟上道,按轨道几何形位要求起、捣、拨、改道作出"安全道"。
- (3) 卸砟、大机捣固做出"基本道"。
- (4) 上足道砟、全面整道, 大机捣固或稳定机作业做出"标准道"。



图 1.3 人工抬摆混凝土轨枕



图 1.4 人工铺设钢轨

#### 2) 机械铺轨

以铺设轨排为例,机械铺轨作业如图 1.5、图 1.6 所示。

- (1) 轨排组装, 在轨排组装基地工作平台上组装。必要时存储部分轨排。
- (2) 轨排运输, 用轨排运输列车运到铺轨前方工地。
- (3) 轨排铺设, 用铺轨机进行铺设施上, 也可用龙门架进行。
- (4) 上砟整道。

利用铺轨与布枕一体机铺轨如图 4 所示。

## 3. 收尾工作

- (1) 质量验收(分检验批、分项、分部、单位、单项、整体工程等验收层次)。
- (2) 压道、探伤开通(可分段进行,也可以委托工务部门进行探伤)。





图 1.5 轨排基地组装轨排



图 1.6 机械铺设轨排



机械铺轨时,铺轨与架梁一般统称铺架工程,

## 1.1.2 铺轨准备工作

- 1. 熟悉、审核、会审设计文件
- 1)设计文件

施工前,应具有批准的施工设计文件。

设计单位交付的轨道线路设计文件包括;设计说明书、线路平面及纵断面图、坡度表、 控制桩表、水准基点表、曲线表及相关的隧道表、桥梁表、路基横断面图等。

2) 设计交底

招标时或中标单位确定后,由建设单位组织设计单位进行设计交底,主要就设计意图、主要项目特别是控制工程的设计情况、施工组织设计(或施工方案)以及施工注意事项等进行沟通、说明。

- 3) 设计文件审核
- (1) 核对设计文件内容。
- ① 审核设计文件是否齐全配套。
- ② 核对设计图纸和概算错、漏、缺。
- ③ 根据设计意图审核与各专业之间的施工衔接是否符合程序, 过渡方案的步骤能否实现, 施工期限是否合理等。
- ④ 了解设计采用的新技术、新 I 艺、新材料、新设备是否具有舱 I 基本条件,能否保证施 I 质量和安全。
  - ⑤ 审核施工需要的定型图纸和所采用的技术规范、强制性标准等。
  - (2) 现场核对。
  - (3) 设计文件会审。

将设计文件核对中发现的问题与有关人员书面联系解决,并参加建设单位组织的设计文件会审,会审纪要是设计文件的组成部分。

4) 工程量计算

工程量计算是深度熟悉设计文件和发现问题的有效途径,也是后续技术管理 L作的基础性 L作。



(1) 会审前的工程量计算。

会审前的工程量计算主要为会审服务。由于时间紧迫,会审前的工程量计算一般只能就一些关键项目、数量大或造价高、影响大的重要项目等展开审核,通过计算工程量发现设计存在的问题或漏项。

(2) 会审后的 「程量计算。

会审后的工程量计算主要为施工准备服务。它通过全面计算工程数量和材料数量,深入熟悉、审核设计文件,分阶段提出施工材料、设备的需用计划和试验计划以及技术交底。



现场工程技术人员接到施工设计图纸后、通过计算工程数量进行图纸的审核、进而提出书面会审意见报告给建设、监理、设计等单位协商落实;通过计算工程数量进行材料数量的计算,进而提出书面材料采购计划交给材料人员实施。这是现场技术人员的两项重要工作。

## 2. 施丁复测及施丁放样

1) 工程基线交接

铺轨施工前,要与路基施工单位(或单位内部)进行工程基线交接,主要是根据控制桩 表(起终点、交点、副交点、转点、曲线起终点桩等)、水准基点表进行现场桩位交接,办 理书面交接记录(含路基验收检查签证资料)。

- 2) 线路复测
- (1) 辅轨施工前对路基中线及水准基线进行一次全面的符合性测量,核对、补齐控制 桩位并设置加桩、护桩,同时还应检查定测资料的可靠性,这一过程称线路复测。

线路复测完成后必须出具复测报告,对复测与定测的符合性作出结论。复测报告需报 请监理等有关部门核实、批准。

(2) 线路复测的主要内容包括以下方面。

线路中线复测:复测中线控制桩,然后按核对无误的控制桩复测百米桩及加桩、护桩, 为后续基桩的理设作准备。

水平复测:核对水准基点,测定线路中线桩与临时基点高程。

设置护桩: 因施工时很多中线柜位及控制柜位可能要被破坏, 复测时就要做好护桩的 设置工作,做好相应的标识及记录。

- 3) 施工放样
- (1) 线路中桩。

铺轨前应钉设线路中桩, 具体要求如下。

- ① 桩距:直线不得大于25m, 圆曲线应为20m, 缓和曲线应为10m。
- ② 铺设湿凝上宽枕的地段, 直线和曲线上的中桩距均不得人于10m。
- ③ 在曲线起讫点、缓圆点、圆中点和圆缓点,道口中心点,道岔中心点及岔前、岔后 点,均应钉设带钉的中桩并设置好护桩,其他中桩宜钉设带钉的中桩。
- ④ 铺砟前将中枢移置于道床外的路肩上(曲线地段钉设在外侧路肩上)。隧道内的中桩 叮标记在边墙上。
  - (2) 水平桩。

铺轨后铺砟整道前应钉设水平桩, 具体要求如下。



- ① 桩距: 直线不太于50m, 曲线不太于20m。
- ② 铺设混凝土宽枕地段, 水平桩每 10m -对。
- ③ 线路纵断面变坡点和竖曲线起讫点,应增设水平桩。
- ④ 水平桩钉设在道床外的路肩上(曲线地段钉设在内侧路肩上)。铺设混凝上宽枕地 段、水平桩钉设在道床两侧的路肩上。
  - ⑤ 中桩与水平桩可合二为一设置, 依现场情况和要求办理。
  - (3) 测量放样结果报验。
  - 将中线桩位、水平桩位的测量结果书面报告给监理部门,提请审核、确认。
  - 4) 分段铺轨接轨点的测定
- 由于路基的不连续性,铺轨时 般需分段进行。人工铺轨 般采取多段平行铺轨,而 机械铺轨一般采取单向、双向或多向铺轨等方式。

接轨点一般选择以下地点。

- (1) 车站两端的道岔前、后端。
- (2) 区间绝缘接头处。
- (3) 区间桥梁伸缩调整器前后端。
- (4) 按照设计必须断开轨道线路之处。
- (5) 施工组织确定的其他接轨点。

除了接轨点之外,还必须根据铺轨长度加密铺轨长度的监测控制桩位,一般 300~500m 设置一个,以路控铺轨长度和轨缝的预留情况。



通过测量与计算控制铺轨长度和轨缝的预留、是铺轨中实现正常接轨 (无异常龙口轨)的 关键

5) 路基面检查签证

按照路基施 L 验收标准, 参加路基的各项验收, 填写有关验收表格, 办理签证予续。 如果路基施 L 单位已经办理, 则复查其现场情况和资料, 联系解决相关的存在问题。

6) 临时线路标志的埋设

正式线路标志未埋设前,应埋设简易的临时里程标、曲线标、坡度标等标志,以便施工过程中使用,特别是供机械铺轨的工程列车开行之用。

- 3. 施工调查及施工组织设计
- 1) 施工调查

铺轨前的施工调查应包括下列主要内容。

- (1) 核实设计文件,核查平面布置、纵断面坡度等有无改善可能。
- (2) 核实中桩、水准点等。核实线路中线测设贯通情况,中桩缺损者应在铺轨前补全。
- (3) 核实地质、水文、气象条件是否与设计文件相符。
- (4) 调查施工场地、大型临时或过渡工程的情况。如地亩、青苗、树木、房屋、坟墓、 电线路、地下电缆、通信信号设施、水管路、道路、河流、水塘及其他障碍物。
- (5)调查地方材料的供应和运输、道路条件等。选择卸料、堆存材料的场地,调查道口附近地形、地貌和车辆通行情况,并提出维持道路交通的临时措施。铺设再用轨轨道时,

应调查落实钢轨来源、数量、规格、伤损磨耗程度等。

- (6) 调查沿线水源、电源情况,落实临时设施位置、临时水电的接引点情况及距离远近情况。
  - (7) 了解当地生活条件、风俗习惯及可和用的劳力和机具设备情况。
- (8) 讨论铺轨方案的初步设想。如果是机械铺轨,则还要重点调查轨排组装基地的建设条件,尽快启动建设。
  - 2) 施工组织设计

铺轨前应编制实施性施工方案或施工组织设计,具体内容包括以下方面。

- (1) 编制依据、编制范围。
- (2) 工程概况及施工总体部署。
- (3) 施 L 方案及 L 艺(包括施 L 方法和具体实施性施 L 方案及 L 艺等)。
- (4) 大型临时设施建设方案(施工过渡方案等),如果是机械铺轨,要尽快作出轨排组装基地建设方案。
- - (6) 铺轨施工存在问题。
  - 4. 施工技术交底
  - 1) 总体技术交底的主要项目内容
  - (1) 工程规模、工程概况、工程数量、分期投资工作量。
  - (2) 质量、安全和工期、环保等要求和主要保证措施。
  - (3) 实施性施工组织设计的铺轨计划进度安排。
  - (4) 工程主要难点和控制工程,需要注意的地质灾害和预防措施。
  - (5) 施工方法、"四新"技术的应用。
  - (6) 主要标准和规范。
  - 2) 分项工程技术交底
  - (1) 内容。

施工图纸(必要时要有人样图);施工方法及丁艺技术标准;「期要求和有针对性的质量、安全、环保、丁期保证措施。

- (2) 形式与手续。
- 形式为书面技术交底(或作业指导书), 三方(项目负责人、被交底人、交底人))应办理交底签认于续,并应进行现场交桩。
  - 3) 轨节表的编制与交底
  - (1) 概念。

轨节表是轨道铺设的"看板",是铺轨顺利进行的保证。特别是机械铺轨,没有轨节 表就无法在铺轨基地快速地进行轨排的组装生产或轨料的装运组织。

- (2) 轨节表主要内容。
- 轨节表主要内容应包括: 轨节编号及铺设里程, 钢轨类型、长度和曲线内股缩短轨缩 短量, 相对钢轨接头相错量, 轨枕种类、类型、数量和间距布置, 轨枕扣件, 曲线半径、转向角和轨距加宽值以及其他特殊要求的说明。

email (

(3) 轨节表修正。

轨节计划铺设里程应及时根据实际铺设里程调整,并对轨节表作相应修正。特别是机械 铺轨,铺轨前方工地与后方轨排基地,定要及时核对数据,确保前后方的轨排能顺利对接。

不论是人工铺轨还是机械铺轨,都要编制轨节表,内容基本是一样的,但机械铺轨对轨节表的要求更高,因为其涉及前方铺轨与后方组装轨槽的协调一致。

(4) 现场测设。

要根据施工组织的安排确定好分段铺轨的接轨点,以此为依据编制轨节表;现场也要按照此榜轨点做好测量和施工安排。

- 5. 物资设备与试验检测
- 1) 施工材料、设备的计划、采购
- (1) 铺轨前,技术人员应及时提供材料、设备的需求计划,材料人员应按铺轨计划进度,落实钢轨、轨枕、钢轨配件和道砟的来源。
- (2) 根据铺轨的方式,确定物资、设备的供应方案。如果是人工铺轨,重在多点供料;如果是机械铺轨,重在铺轨基地的集中供料。



机械铺轨要根据铺轨机及组装工作台等因素做好物资、设备的统筹计划与组织。

2) 各料场地

按照使用计划及时组织轨料进场,必要时建设备料场。

- 3) 试验检测
- (1) 做硫磺锚固试验、道砟试验、轨枕及其他线上料试验检测等,如图 1.7 所示。
- (2) 根据要求做好材料的二次复试。
- 6. 铺轨基地

铺轨基地是新建铁路机械铺轨的 项临时性工程,是铺轨材料的装卸、存放、轨料加工以及轨排组装、列车编组、发送的场所,是铺轨工程的后方基地,如图 1.8 所示。



图 1.7 轨枕检测



图 1.8 铺轨基地

- (1) 铺轨基地主要负责储存轨料、组装轨排和道岔, 并将轨排源源不断地供应前方, 保证不间断地铺轨。
  - (2) 有时铺轨基地也兼做部分架梁的准备工作,如存梁等。



## 任务 1.2 人工铺轨一

工程案例: 人工铺设某到发线(两端为道岔连接曲线,半径 300m),铺设 50kg/m-25.0 m 新钢轨, 混凝上轨枕铺设标准为 1 760 根/km,使用弹条Ⅱ型扣件,为双层道床(20/25cm)、二级道砟、道床项宽 2.9m、道床边坡 1:1.5,线路设计坡度为平坡。其铺轨施 L L 艺流程如图 1.9 所示。



图 1.9 人工铺轨施工工艺流程图

## 1.2.1 工前准备

- 1. 技术准备
- (1) 办理路基面检查签证。
- (2) 确认线路中线桩位符合要求、在钢轨接头位置作标识。
- (3) 根据设计规定的每千米轨枕数量落实轨枕间距。
- (4) 工班长向工人作详细交底。
- (5) 铺轨前应做好配轨设计(采用相对式接头),编制轨节表。
- ① 自线地段铺设长度增长量,根据线路各坡段的坡度计算斜坡长。
- ② 曲线段配轨以外股为依据。铺轨长度除计算斜坡长外,尚应加外股比线路中线的增长量,其增长量按下式计算。

 $\Delta = S(K+L_0)/2R$ 



式中: A --- 平坡段曲线外股比线路中线的增长量, m:

S——两股钢轨的中心距,采用 1.5m:

K 圆曲线长度, m:

Lo-缓和曲线长度, m:

- ③ 配轨时,应以铺轨长度为依据,按钢轨长度和検留轨缝连续计算各轨节位置。直线 段终端应确定曲线始点前(或后)的钢轨接头到曲线始点的距离;曲线段终端应确定曲线终 点前(或后)的钢轨接头到曲线终点的距离。
  - ④ 曲线内股缩短轨应按规范规定布置。
- ⑤ 需要调整钢轨接头位置或合拢口时,可插入个别短轨。调整桥上钢轨接头位置时,短轨应铺在离桥台尾 10m 外。



个别插入的短轨长度, 国家铁路的正线轨道不得小于 6m。站线和地方铁路、专用铁路、铁路专用线轨道不得小于 4.5m。除两相邻道徐间外, 不得连接插入 2 对以上短轨。

## 2. 料具准备

- (1) 根据轨节表限额领用线上料,注意曲线缩短轨和轨道加强地段的轨枕的规格、数量。
- (2) 领用硫磺锚固用料。(轨枕中采用预理套筒直接旋入道钉者除外)。
- (3) 准备好线路基本作业工、机、用具和常耗品。
- ① 量具: 道尺、水平尺、30 钢卷尺、皮尺、轨缝尺、轨温计等。
- ② L 具: 铁轨火钳、抬杠、扒锅、捣固锅、撬棍、撬棍垫、锹、铲、石砟叉子、大锅、轨缝片、水桶、毛刷等。
- ③ 机具: 轨缝调整器、方枕器、翻轨器、起道机、锯轨机、钻眼机、备用锯片、备用钻头等。
  - ④ 防护用品:信号旗、口笛、喇叭、响镦、作业牌等。
  - ⑤ 运输机具: 胶轮车、单轨车、大小平板车、轨道车、汽车、运枕车等。
  - ⑥ 常耗品:滑石笔或粉笔、白油漆、废机油、木柴等。

## 1.2.2 散布钢轨、倒运轨枕及备砟

## 1. 散布钢轨

- (1) 在备料场丈量好钢轨,长度偏差值应用白油漆写在轨端头部上。
- (2) 在装车或卸车时注意同一轨节官选用长度偏差相同的钢轨配对,相差量不得大于 3mm,并应前后左右随时调整抵消,累计差不得大于15mm。
- (3)钢轨应按铺设顺序成对装车,同 轨节的 2 根钢轨应装在平车中线两侧的对称位置。缩短轨应装在铺设位置的同侧。
- (4) 钢轨的运输较特殊,有条件的应利用邻线卸车或用加长汽车运上路基,困难时只能拖运上路基,摆在同一侧。卸车后应有专人检查清道。
- (5) 按测量确定的接头位置基本对位放置,人工搬运钢轨距离不育大于 50m。曲线上 散轨要注意缩短轨的位置。

- (6) 在一股钢轨轨腰的内侧(曲线外轨轨腰的内侧)用白油漆标示轨枕位置(画轨枕间距);
- (7) 倒运轨料的小平车应有制动装置及 2 个以上的止轮器。小平车推行速度不得在大于 5km/h,并不得在大于 6‰的下坡道上使用。

#### 2. 倒运轨枕及备作

- (1) 按照铺枕标准将每节钢轨将轨枕配足、运到位,这样可大致保证人工搬运轨枕的 距离不大于 50m。
- (2) 倒运轨枕最好与备砟同时进行(卸枕时注意留出中心线两侧 1.5m 位置,以便后续底 砟摊铺)。
- (3) 如有条件, 轨枕宜用平板车或低边车运往 Ľ地。卸车时, 应防止轨枕滚落到路堤 外; 轨枕严禁抛棒。
- (4) 根据道砟用量(断面数量、紧方、损耗等)分段计算好,将道砟全部运上路基堆在路基上备齐(放在钢轨的另一侧路基面)。

相关操作如图 1.10、图 1.11、图 1.12 所示。







图 1.10 平板车运轨枕

图 1.11 轨道吊卸轨枕

图 1.12 人工搬运轨枕

## 1.2.3 铺底层道砟

- (1) 底砟顶面标高按设计轨顶标高推算的枕底标高降低 3cm 来控制。
- (2) 铺底层道砟时需振动压实。
- (3) 如为无垫层的道床,铺砟厚度以15~20cm为宜。
- (4) 桥上的预铺道砟面应高出盖板,并应与两端桥头的道床取平。部分预铺道砟可视 架桥机性能预铺在梁上,随梁疏位。

## 1.2.4 铺枕及道钉锚固

- 1. 铺枕
- (1) 道床底砟就位即可散布轨枕,每节轨按轨节表配齐轨枕,散布均匀。
- (2) 轨枕端部有字或标识的一端应同侧摆放,单线铁路按线路计算里程方向左侧摆放, 双线铁路按列车运行方向左侧摆放。曲线地段按曲线外侧摆放。邻近站台侧的轨道,按靠邻近站台的一侧摆放。
- (3) 混凝上枕上应标示中心位置,布枕时对准线路中线。轨枕应正位,并与轨道中线 垂直。
  - (4) 钢轨接头(含异型钢轨接头)前后应各铺设不少于5根同种类同类型的轨枕。

email (

(5) 同·种类的轨枕应集中连续铺设。同类型轨枕成段铺设的最小长度,国家铁路的正线、到发线轨道为500m。



铺设木材应符合下列规定。

- (1) 木枕必须经过防腐处理, 木枕的新锯端头和道钉孔应作防腐处理。
- (2) 木枕应按一端取齐的要求, 钻好道钉孔。

## 2. 硫磺锚周丁芝

硫磺儲固是我国独创的工艺,是用硫磺水泥砂浆将螺纹道钉锚固在混凝上轨枕承轨台的预留孔中。但如采用预埋套筒在轨枕中,则不需锚固而直接旋紧即可,如图 1.13 所示。

1) 锚固材料及技术要求

错固料由硫磺、水泥、砂子和石蜡配制而成。材料应符合下列规定。

- (1) 硫磺为纯度不小于 95%的一般 1.业用硫磺。配制前将其破成碎块,如受潮应在配 制前干燥。
  - (2) 水泥用普通硅酸盐水泥。如有结块,配制前应过筛。
  - (3) 砂子粒径不得大于 2mm, 泥污含量不得大于 5%。配制前应烘干。
  - (4) 石蜡为一般工业用石蜡。配制前应破成碎块。
  - (5) 各种材料内不得混有杂物。
  - 2) 锚固料配合比
  - (1) 根据气候和材料技术条件,按下列规定的重量配合比范制,由试验选定配合比。 硫磺:水泥:砂子:石蜡=1:(0.3~0.6):(1~1.5);(0.01~0.03)
  - (2) 少量施工时,配合比可用:

硫磺:水泥:砂子:石蜡=1:0.5:1.5:0.02。

3) 锚固浆配制

锚固浆的配制如图 1.14 所示。

- (1) 按选定的配合比, 称好各种材料的一次熔制量。
- (2) 先将砂子放入锅内搅拌加热到 100~120℃,再将水泥放入锅内搅拌加热至 130℃ 左右,最后将硫磺和石蜡放入锅内,继续搅拌加热,使溶液混合均匀,熔浆由稀变稠成液 胶状时,即可使用。
  - (3) 熔制过程应不断搅拌。配制成的熔液应较稠而又不影响灌注时应具备的流动度。
  - (4) 火力要可控制,火候不得过猛。
  - (5) 可用两个铁锅轮流熔制,每锅熔制量不宜大于50kg。
  - (6) 熔制地点与锚固作业距离不宜过远。
  - 4) 锚固道钉

将硫磺矽浆液胶注入轨枕承轨槽的预留螺纹道钉孔中,胶体冷却后即把螺纹道钉固结 在轨枕中。若气温低于0℃,锚固时螺纹道钉应适当加热。

锚固方法分正锚和反锚。





图 1.13 勃林螺栓孔而埋套筒



图 1.14 锚固浆配制

## (1) 正锚。

正锚是将轨枕正面向上,由轨枕预留道钉孔口先灌入锚固浆再插入道钉进行锚固。将 硫磺砂浆液注入预留孔后,随即插入由定位器控制的螺纹道钉,当溶液冷却凝固后,取下 定位器,螺纹道钉锚固结束。

此法的缺点是;很难控制道钉的插入深度和垂直度;很难控制孔内滯浆量,太多会使 得道钉插入后浆液溢流,残渣清理工作量较大,太少会影响锚固强度。



应先清除孔内杂物,在冬季寒冷地区、特别要注意清除孔内冰雪,然后填入干砂夯实、使 钉孔保持150~160mm 的净深。

#### (2) 反锚。

反镭是将轨枕底面向上,由轨枕底孔倒插入道钉,从轨枕孔灌入锚固浆进行锚固,特 冷却后再将锚固好螺纹道钉的轨柱复正。

为保证锚固质量,锚固时可用锚固钢模固定道钉于混凝土轨枕顶留孔中,然后灌入锚 固浆液,经过 1min 左右的冷却凝固,即可脱模。

反锚法采用锚固板上的道钉模具控制形位,质量有保证;锚固浆液不污染承轨槽面, 外形差观。

- 5) 安全事项
- (1) 锚固浆温度不得大于 180℃。
- (2) 操作人员应在上风处,并佩带防护用品。
- (3) 配制场地严禁堆放易燃品。
- 6) 质量要求
- (1) 单钉抗拔力不小于60.0kN,通过抗拔力检测试验确定 是否合格,如图 1.15 所示。
- (2) 锚固后螺纹道钉圆台底面距承轨槽表面的距离为 5~8mm。
  - (3) 螺纹道钉中心位置的偏差≤2mm, 歪斜度≤2°。
  - (4) 灌浆深度应比螺纹道钉插入深度多 20mm 以上。

正错时,硫磺水泥砂浆凝固的表面距倾留孔项面误差大于10mm时,应再补灌以保证错固强度。在承轨槽表面如有残砟溢出,也应清除干净,使扣件能顺利安装。



图 1.15 抗拨力检测试验

Company of the second

为防止螺纹道钉锈蚀,提高绝缘性能,还应在锚固孔顶面、螺纹道钉圆台上下及四周,涂抹绝缘防锈涂料。

## 1.2.5 铺轨

## 1. 分段铺轨的控制

- (1)按照分段接轨点桩位,将钢轨依次翻放到轨枕承轨槽上;注意利用钢轨的公差配对或前后调换消除接头偏差。
  - (2) 连接钢轨时,必须按规定预留轨缝,轨缝按规定尺寸用轨隙片预留。
  - (3) 监控铺轨长度和轨缝。
- ① 根据接轨点和加密的控制桩位(一般 300~500m 设置一个), 监控铺轨长度和轨缝的 预留情况; 曲线地段要按照上股铺轨长度来控制。
- ② 随时根据监控点的量测情况确定预留轨缝的调整方案。这是确保几个平行铺轨地段 顺利合拢(不插入龙口轨)的关键。

#### 2. 钢轨接头相错控制

- (1) 轨道应采用相对式接头,两股钢轨接头位置相错量应符合规范规定。
- (2) 曲线外股用标准长度轨, 内股接头位置超湿时, 用厂制缩短轨调整。
- (3) 曲线尾剩余的接头相错量,宜利用钢轨长度偏差量在曲线内(困难时可延伸到直线上)调整消除。必要时,可在曲线尾插入一根相应缩短量的缩短轨。不得用调整轨缝的办法消除格头相错量。
- (4) 采用相错式接头的轨道,两接头相错量应不小于3m,但轨道电路的两绝缘接头相错量严禁大于2.5m。
  - (5) 下列地段轨道可采用相错式接头。
  - ① 铺设 25m 轨半径小于 250m 和铺设 1.5m 轨半径小于 200m 的曲线地段。
  - ② 采用再用轨或非标准长度钢轨,配置相对式接头有困难的地段。
  - ③ 两相错式接头的曲线间长度小于 300m 的夹直线地段。

## 3. 钢轨接头的连接

- (1) 钢轨端部和连接配件应涂油,垫圈开口朝下。
- (2) 接头螺栓的朝向应里外相间,以免影响扭紧工作。
- (3) 接头螺栓力矩应符合规范要求。
- (4) 钢轨接头处的轨面高差和轨距线错牙,国家铁路的正线和到发线轨道不得大于Imm。
- (5) 各接头可先上不少于2个接头螺栓。待在直线上至少每隔 6m、曲线上至少每隔 3m 固定轨距后,才准放行小平车送料。

## 4. 轨排扣件连接

(1) 各零件应安装齐全、位置正确,扣件应涂油。扣板式扣件应以100~120N·m 力矩拧紧, 弹条扣件应使弹条中部前端的下颏与轨距挡板接触或以80~120N·m 作为控制力矩;在半径等于和小于650m 的曲线地段,还应将螺母再拧紧1/4圈(力矩不小于120N·m)。



(2) 应以校正好的一股钢轨为准(曲线以外股为准),用轨距尺按规定的轨距调整另一股钢轨位置。



螺纹道钉应用扳手拧入,严禁锤击,木枕应用直径比道钉小 3~4mm 的木钻预钻道钉孔、道钉孔内应注油肪腐,严禁用归钉的办法挤动钢轨,调整轨距。

#### 5. 轨道几何尺寸

铺轨后应随即抓紧做出"荒道",作业重点为;方正轨枕,补足并紧固配件和扣件, 拨顺轨道方向,出实承轨处的枕下道砟,消灭反超高和三角坑。

- (1) 直线和半径大于及等于 350m 的曲线地段的轨距均应为 1 435mm。半径小于 350m 的曲线地段的轨距, 应向内侧加宽。曲线轨距加宽应在缓和曲线全长范围内递减。如未设缓和曲线, 应两端直线上以 1%的递减率递减, 困难条件下, 可酌情提高递减率, 但不得太干 3%。
- (2) 工程列车送料前,将钢轨接头螺栓和轨枕扣件补足上好,并拆除轨隙片。轨道方向应直线顺直,曲线基本圆顺,中线对正(偏离中线不得大于20mm),轨距应符合规定。至此,轨道的状态为"荒道"。
  - (3) 其他尺寸待整道后完成。

## 1.2.6 铺砟整道

## 1. 整安全道

铺轨后应及时上在整道。轨道应逐步整正。

- 第一次上砟, 厚度不宜大于100mm(单层道床厚度不大于250mm 时, 可一次按设计铺足)。上砟时道砟应散布均匀, 如图1.16 所示。应先补充枕盒内部分道砟, 然后起道、方枕、串砟、捣固道床, 拨正轨道方向, 回道清理道砟, 稳定轨道。
- (1) 在钢轨两侧规定的范围内均匀捣固,钢轨接头处和曲线外股应加强捣固道床,如 图 1.17、图 1.18 所示。







图 1.16 卸道砟

图 1.17 电动捣镐捣固

图 1.18 捣固机捣固

- (2) 起道时应先校正一股轨面高程(曲线应先校正内股轨面),据此调整另一股轨面高程, 左右均匀进行。每次起道高度不宜大于150mm。
  - (3) 曲线轨道在外轨设置超高,并应在缓和曲线全长顺接。未设缓和曲线地段,应在

Company of the second

两端直线上按不大于 2‰坡度顺接。必要时顺坡范围可延伸至曲线内,或酌情降低外轨超高度。

- (4) 配合架梁备道砟。
- ① 桥梁两端各 30m 范围内应铺足道砟, 预铺道砟面应比桥台端墙顶高 5cm。
- ② 有砟桥面的全部道砟, 应在桥头附近适当地点堆存备用。
- ③ 桥梁跨度在 8m 及以上的桥头, 在架桥机吊梁运行地段, 应预铺道砟, 其厚度为 15~25cm, 宽度 3~4m。
  - 4)架梁后应尽快上足桥上的道砟。

#### 2. 軽基本达标道

第二次上砟整道时应以水平桩为准,大机配砟整形、捣固、稳定机作业,如图 1.19、图 1.20 示。



图 1.19 道床配砟整形



图 1.20 稳定机作业

- (1) 執向: 直线用 10m 弦量的最大矢度和曲线用 20m 弦量的实际正矢与计算正矢差不得大于规范要求,曲线头尾不得有反弯或"鹅头"。
- (2) 轨面用 10m 弦量,最大矢度和两股钢轨轨面高程按标准相对差和在延长 6.25m 范围内的三角坑不大于规范要求。
  - (3) 轨距允许偏差不大干规范要求。

#### 3. 整标准道

- 交 [前,应按验收要求进行一次全面整道 [作。
- 1) 道床断面整理
- (1) 道砟数量应充足。道床厚度允许偏差为±50mm。
- (2) 清理路肩上道砟,枕盒内道砟按设计填够,整理道床边坡,可使用机械作业,如图1.19所示。
  - 2) 轨缝和接头相错量
  - (1) 在适当轨温范围内时, 拉轨调匀轨缝。
  - (2) 方正钢轨接头, 调整左、右股钢轨接头相错量, 兼顾前后轨缝尺寸。
  - (3) 成段调整轨缝时, 事先应经调查计算, 确定每根钢轨的串动方向和串动量。
  - 3) 起道作业
  - (1) 按水平桩起道至轨面设计高程,轨面高程按设计要求(含路基预加沉落量)的允许偏



差: 在路基上为+50mm、-30mm, 在建筑物上为±10mm, 紧靠站台的轨道为+50mm, 不得有负偏差。

- (2) 直线两股钢轨面应保持同一水平,曲线外轨超高应符合规范规定,在此基准上,同一横截面处的两轨面高程相对差和在延长 6.25m 范围内的三角坑,国家铁路的正线和到发线不得大于 5mm。
- (3) 在 · 股钢轨上, 轨面应目视平顺。其 10m 弦量的最大矢度, 国家铁路的正线和到 发线不得大于 5mm。
  - 4) 拨正轨道和改道作业应符合下列规定
- (1) 轨道中心线与线路中线应一致, 允许偏差为 50mm。相邻轨道中心线间距的允许偏差, 正线与站线、站线与站线间为±20mm。
  - (2) 轨道方向直线应远视顺直, 曲线应圆顺, 圆顺度符合规范要求。
  - (3) 轨距偏差符合前述要求, 轨枕正位, 扣件按规定上紧。

## 1.2.7 压道及沉落整修

(1) 全面整道后的轨道,应经列车或单机压道,如图 1.21 所示。国家铁路的正线,压 道次数不少于 50 次。国家铁路的站线和地方铁路、专用铁路、铁路专用线,压道次数不得 少于 30 次。经过压道的轨道应无明显变形。



图 1.21 单机压道

(2) 通车后一个月內,对轨道线路应进行沉落整修,主要是轨道几何形位的局部修复和补充少量道作。

## 1.2.8 工程验收

- (1) 轨道 L程施 L完毕, 经过竣 L验收合格后, 方准正式开通使用。
- (2) 改建既有线和增建第二线中急需投产使用的项目(包括区间、分站及过渡工程), 般情况下, 开通 24h 后, 由验收小组进行验收交接; 为配合开通的过渡工程, 只办工程交接手续, 由运营单位接管养护, 其中具体问题由三方协商解决。
  - (3) 开办运营所需的竣工文件,施工部门应在开通前7d内向运营单位提供。
- (4) 全部上程竣 L后,对前已交接的项目,不再检验,只将其并入整个项目内办理验收交接手续。
  - (5) 竣工工程应按单位工程检验,单位工程范围:正线一个区间,站、场为一个站或一个场。



Z m

工程竣工文件,正线与站线应分开编制,尚应按工务段管辖范围分开。

## 任务 1.3 机械铺轨 -

工程案例:某新建电气化铁路 263km, 铺设 60kg/m-25.0 m 新钢轨, $\Pi$ 型混凝土轨枕铺设标准是 1 840 根/km, 使用弹象 $\Pi$ 型扣件,为双层道床(30/30cm)、 级道砟,道床顶宽 3.4m、道床边坡 1:1.75,线路设计坡度为 6‰~12‰不等,有 5 个曲线的半径小于 600m。其施工工艺流程如图 1.22 所示。

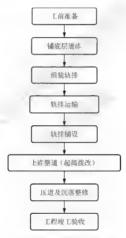


图 1.22 机械铺轨施工工艺流程图

## 1.3.1 工前准备

除了人工铺轨的工前准备工作,机械铺轨的准备工作还要注意以下几点。

- (1) 铺轨前应编制详细的轨节表, 轨排组装技术员根据轨节表检查轨排情况; 建立铺 轨前为工地与后为轨排组装基地的技术工作联系、协调机制, 每天核实铺轨实际里程和接 头相错量。
- (2) 轨排组装基地是机械铺轨的基础设施, 在施工准备阶段必须作为重中之重抓紧建设,建设完毕并投入运转, 开始组装轨排。
  - (3) 料具除了少数在铺轨前方工地使用外,绝大多数在轨排组装基地使用。



- (4)施工管理上存在铺轨前方与轨排组装基地后方两大子系统,必须建立统一高效的 统筹指挥系统。
  - (5) 其他的 [前准备 [作参照人 [铺轨相关内容。



轨节表作为技术准备的重点、轨排组装基地(后方)技术员编制后,必须经铺轨技术员复核,对接轨点的铺轨里程要双方确认。

## 1.3.2 铺底层道砟

- 1. 作用
- (1) 防止铺轨时压断或损坏轨枕。
- (2) 防止铺轨时轨枕被压入路基而内,形成陷槽积水,造成路基病害。
- (3) 铺轨时能将轨排摆平,便于钢轨接头的连接,并可便于铺轨后线路纵断面的调整。
- 2. 做法
- (1) 单层道床厚度不大于 25cm 时可一次铺足, 大于 25cm 时应分两次散布, 并分层碾压或捣固密实。
- (2) 有条件多上道砟的地段,底砟顶面标高按设计轨顶标高推算的枕底标高降低 3cm 左右來控制。缺道砟地段可轴设砟带,沿线路钢轨轨底的位置纵向连续轴设。
- (3) 桥梁两端各 30m 范围内应辅足道牵, 预辅道砟面应比桥台端墙顶高 5cm, 并按 5%做好两端顺坡。
- (4) 有疥桥面的全部道砟应在桥头附近适当地点堆存备用。桥梁跨度在 8m 及以上的桥头, 在架桥机吊梁运行地段, 应预铺道砟, 址厚度为 15~25cm, 宽度 3~4m。
- (5) 桥上的预铺道砟面应高出盖板,并应与两端桥头的道床取平。部分预铺道砟,可 视架桥机性能预铺在梁上,随梁疏位。

## 1.3.3 轨排组装

## 1. 轨排组装的作业方式

轨排组装是机械铺轨的重要环节,是在轨排组装基地将钢轨、轨枕用配件、零件联成 轨排的工作过程,为前方铺轨工地服务。

轨排组装可通过固定 工作台和活动 工作台两种作业方式完成,活动 工作台又分为双线循环式和单线往复式两种。

轨排组装前,应根据具体情况确定作业方式。作业方式不同,使用的机具设备和作业线的布置也不相同。

1) 固定工作台作业方式

固定工作台作业如图 1.23、图 1.24 所示。







图 1.23 普通混凝土枕固定工作台

图 1.24 双块式轨枕固定工作台

- (1) 将组装作业线划分为若干工作台,所组装的轨排固定在工作台不动,在此台位上 完成全部工序,各工序的人员和所需机具则沿各个台位完成自己工序的作业后依次前移。
- 在一条作业线组装一定层数的轨排后,工作台再转移到另一条作业线的台位上,继续组装。
  - (2) 根据铺轨任务和日进度的要求确定台位的多少和作业线的长短,
    - (3) 特点:只需在作业线上划分台位(每一台位长 26m), 作业线的布置简单。
    - 2) 双线循环式活动工作台作业方式
- (1) 轨排组装分设在两条作业线上完成。在第一作业线上完成其规定的几个工序后, 经横移坑横移到第二作业线上继续作业,直到轨排组装完毕,进行装车。
  - 空工作台经另一横移坑再横移到第一作业线上,循环作业,每一循环完成一个轨排组装。
  - (2) 坑内有横移线路以及横移台车,横移时可用人力移动或卷扬机牵引。
- (3) 特点:将各上序组成循环流水作业线,改善了工作条件,提高了工作效率;但该 作业方式要求场地较宽阔,应用受一定的限制。
  - 3) 单线往复式生产线

单线往复式生产线是我国目前使用最多的一种轨排组装生产线。它依靠液压工作台的 升降动作和转序工作台车的往复运动完成轨排生产作业中的转序作业,将待组装的轨枕和 钢轨、和件等依次通过生产线的各个台位。如图 1.25 所示。







图 1.25 单线往复式生产线

- (1) 用若干可移动的工作台组成流水作业线,按组装顺序流水作业,人员和所需机具 固定在相应的台位上,依靠工作台往复移动传递轨排,直至轨排组装完毕。
  - (2) 特点: 在作业线起落架上完成各工序内容, 轨排组装全面机械化, 场地受限小。
  - (3) 活动工作台: 由铁平车和钢轨连接而成, L作台应高出未升起时的起落架顶面 5cm,



以利工作台的移动。

工作台的往复移动是由设在工作台两侧的起落架配合进行的。变换工序由设在作业线端的3t卷扬机牵引活动工作台进行,起落架的升降由设在作业线另端的5t卷扬机控制。每完成一个工序,工作台號前移一个台位,并由起落架将轨排顶起,工作台退回至原位,然后下降起落架,轨排即留在下一工序的工作台上。

(4) 作业线布置在进料线和装车线之间,包括一次翻枕、螺纹道钉锚固、二次翻枕匀 枕、上钢轨、上配件并紧固、质量检查及轨排吊装等 7 个工序的流水作业。

轨枕硫磷错固,这是 道控制工序,工作量大,作业时间较长。硫磷铺固工作台位一侧,另设长约80m的硫磷错固作业线,锚固作业线的端部附近,备有粉碎硫磺的碾子、炒砂子及熬制硫磷锚固浆液的锅灶等;除此之外还有为不受气候影响而保证锚固作业顺利进行的工棚。

(5) 主要设备: 5 套液压升降作业平台; 1 台硫磺砂浆儲固作业平台; 30 台转序小车; 1 台液压翻枕龙门; 2 台套带动力运轨小车; 2 台套带动力运枕小车; 1 台硫磺砂浆加热搅拌机; 1 台运浆小车; 4 台配件小车; 3 台气焊小车; 6 套钢轨吊具; 6 套轨排吊具; 部分型钢等原材料。1 台数核牵引小车。1 台数核牵引车

## 2. 轨排组装的作业过程

轨排组装的作业方法因螺纹道钉的错固方式而异, 通常有正错和反错两种。

固定工作台作业方式,除轨枕硫磺铅固工作需向各工作台位运送硫磺铅固砂浆外,其 他工序与活动工作台的作业过程完全相同。

下面以单线往复式活动工作台作业方式组装轨排为例,说明一个轨排组装作业过程。

- 1) 吊散轨枕
- 吊散轨枕操作如图 1.26 所示。
- (1) 采用移动式散枕龙门架所配备的 3~5t 电动葫芦吊散轨枕,每次自轨枕堆码场起吊 16 根轨枕,分层布开。
  - (2) 若采用反锚,应使用翻枕器使之底面朝上,或用铁叉人工翻枕。
  - (3) 清除预留道钉螺栓孔内杂质。





图 1.26 吊散轨枕

#### 2) 硫磺锚固

混凝上枕轨排组装质量的关键在于螺纹道钉的锚固(图 1.27), 高铁轨道在轨枕中预埋 套筒则直接旋紧即可。





图 1.27 硫磺锚固(反锚)

硫磺锚固具体工艺参考前述人工铺轨相关内容。

3) 匀散轨枕

轨枕翻正后,应立即在轨枕承轨槽两侧匀散弹条等担件、零件。在工作台两侧设有起落架,配置了匀枕小车,利用匀枕小车调整轨枕间距,同时放射轨底板。

- 4) 吊散钢轨
- (1) 利用 3~5t 龙门吊及吊轨架来完成吊轨,吊车吊重走行的范围内禁止走人。
- (2) 吊轨前应检查钢轨型号、长度,并将钢轨长度公差值写在轨头上,以配对使用。
- (3) 按轨节表控制钢轨接头相错量,将钢轨吊到轨枕上相应的位置。
- (4) 钢轨就位后,在通过轨枕道钉纵向中心线的钢轨内侧,用自油漆圆点标示轨枕位置。
- (5) 钢轨两端扶轨人员不得直接用手扶持,应用小撬棍插入钢轨螺栓孔内或拴缆绳牵。
- 5) 上配件、紧固

把扣件、零件安上,将螺帽拧上,用电动扳手拧紧螺栓,确保达到扭矩要求,如图 1.28 所示。







图 1.28 上轨排扣件

6) 质量检查

质量检查操作如图 1.29、图 1.30 所示。

- (1) 检查人: 质检员。
- (2)检查项目: 轨排是否按轨节表组装,轨排成品质量是否符合要求,包括检查钢轨型号及规格(含缩短轨)、接头相错量、轨枕类型及间隔、轨距、联结质量等。
  - (3) 修整: 如果发现有不符合要求的地方,应加以修整。
  - (4) 编号:按轨节表中的轨节编号对合格轨排用色泽醒目的油漆进行编号。







图 1.29 轨排质量检查

图 1.30 轨排编号

#### 7) 轨排装车

轨排装车是轨排组装的最后 道工序。根据铺轨计划做好轨排编组计划,用电动葫芦 龙门架将编号的轨排逐节吊装到滚轮平车上并上下左右摆正对齐,不得歪斜,同时作好加 周丁作,如图 131 所示。





图 1.31 劫排吊装

#### 1.3.4 轨排运输

#### 1. 运输方式

轨排从轨排组装基地到铺轨工地的运输是前方铺轨上地不间断地进行铺轨的重要 保证。

- 1) 滚筒车运输
- 图 1.32 所示为滚筒车运输轨排。
- (1) 滚筒车一般由 60t 平板车组成,车上左右两侧各装滚筒 11 个,大约相距 10~1.2m 装 1 个。
- (2) 在滚筒上面安放拖船轨,以承受运输轨排垛的重量,拖船轨的头部靠滚筒处设有 比轮器,两辆平板车之间的车钩设停止缓冲器,避免轨排前后窜动。
- (3) 由两辆滚筒平板车合装 · 组轨排,每组 6~8 层。既要考虑铺设计划,又要考虑额 定载重。
  - (4) 优点: 无需换装。



- 2) 平板车运榆
- 图 1.33 所示为平板车运输轨排。
- (1) 由两辆无滚筒平板车合装一组轨排,每组6层。在铺轨现场或换装站各设两台65t换装龙门架,将轨排换装到有滚筒的平板车上,供铺轨机铺轨。
- (2) 优点: 无需大量滚筒, 减少拖船轨、轨距杆、止轮器数量, 拥扎工作量减少, 节省人力和费用; 缺点是要换装。







图 1.32 滚筒车运输轨排

图 1.33 平板车运榆轨排

#### 2. 运输效率

轨排运输的效率取决于两个主要因素: 轨排列车的数量和新铺设轨道的质量。

- 1) 轨排列车的数量
- (1) 轨排列车数量分析。

与轨排列车数量行关的因素行。铺轨机每天铺轨的能力、每列轨排列车装载轨排的数量、每列轨排列车的装车和运行的周转时间。

机械铺轨时,一般有一列轨排车在上地跟随铺轨机供应轨排。当该列车的轨排铺完后,该列车应立即返回邻近车站,以便让另一列轨排车继续前进供应轨排。

当工地距基地较近,轨排列车装车和运行的时间之和小于或等于铺轨机铺设一列车轨 排所需的时间时,则需配两列轨排车。当基地到工地的距离逐渐增加,向轨排列车装车与 运行时间之和大于铺轨机铺设一列车轨排所需时间时,则需配备 3 列轨排列车,其中两列 用于装车运输,一列用于随铺轨机供应轨排。

#### (2) 轨排换装站

随着铺轨推进,铺轨 L地离组装基地越来越远,轨排的供应周转时间越长,则所需的 轨排列车就越多。

为了史经济合理地供应轨排,一般当铺轨工地距离组装基地超过80 km 时,宜设置轨排换装站,一般设存铺轨工地附近有给水设施的车站,至少有3个股道。正线为轨排列车到发线,应保持畅通:一股进行调车、停放车辆及机车整备;另一股为轨排换装线。轨排换装线应设在直线股道上。应预留备用滚轮车若干辆。

设置轨排换装站后, 在基地用普通半车将轨排运到换装站, 在换装站用两台龙门架将 轨排倒装到滚轮车上, 再拉到前方铺设。

#### 2) 新铺设轨道的质量

轨排列车的运行时间与行车速度有关,在推进铺轨的同时还要抓紧铺砟整道,提高新 铺设轨道的质量,以提高工程列车行车速度。



#### 1. 悬臂式铺轨机铺设轨排

新建铁路大多采用铺轨机铺设轨排或放送车放送钢轨,也可以采用龙门架铺轨。

悬臂式铺轨机有高臂和低臂之分,但作业形式基本一致。铺轨机在自己铺设的线路上作业和行走,轨排铺设过程如下。

#### 1) 喂送轨排

轨排列车进入工地,将前面轨排垛喂进铺轨机,后面的轨排垛依次移到最前面的滚筒车或专用车上,如图 1.34 所示。

向前倒移轨排垛的方式主要有两种; 用二号车或专用列车倒运方式、拖拉方式。

(1) 二号车或专用列车倒运方式。

将两台龙门吊架立在离铺轨机不远且较平直的线路上, 机车将轨排列车依次推送到龙门吊下, 用龙门吊吊起整组轨排, 倒装到装有滚筒的二号车或专用车上, 再由二号车或机车推送到铺轨机尾部。

该方式濡配备两台起重量 65t 以上的倒装龙门吊,再配二号车或专用车。若机车能通过倒装龙门吊则可省去二号车。

#### (2) 拖拉方式。

将滚筒列车最前面的一组轨排垛,用拖拉钩钩住第二层轨排的钢轨后端,用大小支架 将 Ø 28mm 钢丝绳支离平板车,将底板钩等专用机具固定于线路上,然后缓慢地拉动列车。 在滑靴引导下,这组轨排垛便移到前面的滚筒车上。轨排垛到位后,再由机车推送到铺轨 机的尾部。

拖拉方式适用于滚筒列车, 在铺轨机的后方选择一段较为平直的线路进行大拖拉作业。

- 2) 铺设轨排
- (1) 将轨排推进主机。

用铺轨机自身的卷扬设备挂于斤绳推进轨排组。

#### (2) 主机行走对位。

铺轨机自行到已铺轨排的前端,停下对位。需支腿的铺轨机,在摆头以后即放下支腿,按要求支承固定。

#### (3) 吊运轨排。

开动吊重小车(可从铺轨机后端走行到前端),对好轨排的吊点位置,钩好轨排吊高轨排至离下面轨排 0.2m 高度,前进到吊臂最前方,如图 1.35 所示。







图 1.34 喂送轨排

图 1.35 吊运轨排



#### (4) 落铺轨排。

吊重小车吊轨排走行到位时应即停止并下落轨排,至离地面约0.3m 时稍稍停住、缓缓 落下后端与已铺轨排的前端对位上夹板,上夹板后通过摆头设施使前端对正线路中线落到 路基上。轨排落地以前,人工(或用拨道器)左右拨正,如图1.36 所示。

一般对位时间占铺 节轨排总时间的 半以上,成为铺轨速度快慢的关键。







图 1.36 落铺轨排

#### (5) 小车回位。

铺好轨排后吊轨小车退回主机,准备再次起吊;有支腿的铺轨机应即升起支腿。 至此,铺完一节轨排,主机再次前进对位,并重复以上工序,铺设下一轨排。

特。组轨排全部铺完,拖入下。组轨排再按以上工序铺设。当一列轨排列车铺完后, 机车将空车拉回前方站,将前方站另一列轨排列车运往工地。

#### (6) 补上夹板螺栓。

为提高铜轨速度, 铺设轨排时仅上两个螺栓, 在铺轨机的后面还要组织人员将未上够 的夹板螺栓补足、上紧, 如图 1.37 所示。



图 1.37 补上夹板螺栓

#### 2. 龙门架铺设轨排

铺轨龙门架是铺轨半机械化施工机具之一, 主要用于地铁等工程量不大的轨排铺设及 轨排基地装卸工作等。

#### 1) 组成

铺轨龙门架由 2~4 个带有走行轮的框架式龙门架组成,每个龙门架的吊重有 4t 和 10t 两种,其中有带运行机械和不带运行机械的两种形式,相互间用连接杆连接行动,如图 1.38 所示。





图 1.38 铺轨龙门架

龙门架的起重和运行依靠自带的发电机供电,发电机和拖拉用的卷扬机同放在一辆普通平板车上,挂在铺轨列车的后端。用电缆送电。

- 2) 轨排铺设
- (1) 先铺设龙门架的走行轨道。
- (2) 将龙门架下到走行轨道上。
- (3) 用滚筒车或托架车将轨排组运送到最前端, 开动龙门架即可吊运轨排。
- (4) 把轨排运到铺设地点, 降落轨排铺设在路基上。

重复上述步骤,即可继续铺设轨排,如图 1.39 所示。

3) 特点

机身不在自己铺设的轨道上行走。而在预先铺设于线路两侧的轨道上吊重和走行。







图 1.39 龙门架铺轨

3. 放送车放送钢轨铺轨(推送车推送钢轨铺轨) 本部分内容在无缝线路铺设中进述。

#### 1.3.6 铺砟整道

1. 道作的采备、装卸和运输

铺砟整道就是将道砟垫入轨枕下铺成设计要求的道床断面,并使轨道符合竣工验收标 准的要求,上要包括采砟、运砟、卸砟、上砟、起道、整道等作业。

轨排铺设完成后,即可通行工程列车,既包括铺轨列车,也包括铺砟列车,还有其他施工车辆,如电气化接触网施工车辆、运梁车等。铺砟整道多在有工程列车运行的情况下进行,干扰较大。新建铁路铺轨后应抓紧进行铺砟整道上作,以提高行车速度。

CMITTED TO

道砟牛产是机械铺轨中铺砟整道的一个重要环节。

1) 用砟量计算

铺砟整道所需的道砟数量可根据道床横断面计算, 考虑松紧方换算再加运输、卸砟、施工的损失等原因, 碎石道砟增加率一般达 11.5%。

2) 道砟来源

新建铁路道砟来源有 3 种; 一是沿线零星采集; 二是利用邻近的既有砟场; 三是建立 永久砟场或临时砟场。

3) 道砟装车与运输

运砟宜采用风动卸砟车。风动卸砟车由走行部分、钢结构车体、漏斗装置、启门传动 装置以及工作室等组成,如图 1.40 所示。

若没有风动卸砟车, 宜用敞车或改装的平车运砟, 也可用汽车等运砟。







图 1.40 风动卸砟车

4) 钼能

卸砟一般有风动卸砟车卸砟和人工卸砟(平板车)两种方式。

(1) 风动卸牵车;车体下部的漏斗装置用以漏卸和散布道砟,它有4个外侧门和2个内侧门,能使道砟按要求散布在轨道内外侧的不同部位,如图1.40所示。

车内容量可达 36m3, 外侧门全开时, 40~50s 能卸空一车。

(2) 人工卸作时,当运作列车到达卸作地段后,每辆车配备3~4人,将车门逐一打开, 在列车缓慢行进中将准卸干轨道两条,推在两轨道中间及路肩上,如图1.41 所示。





图 1.41 卸砟及人工整道

#### 2. 铺在整道基本作业

铺砟整道作业有人工整道(图 1.41)与机械整道(图 1.42)两种方法。机械施工与人 1.整道相比,既可减轻劳动强度,又可加快施工速度,提高作业质量,因此在铺砟整道中应尽可

- China

能采用机械施工。我国目前使用的大型养路、整道机械有 08-32 型及 09-32 型捣固车、08-475型道岔捣固车、09-3X型连续式捣固车、SPZ-200型配砟整形车和 DWL-48 捣固稳定车、WD-320型动力稳定车等。



图 1.42 机械整道

- 1) 整正轨缝
- (1) 整正轨缝前应按区间进行现场调查,将轨长、轨缝及接头相错量按钢轨号逐一列 表计算作出全面的整正计划。
- (2) 纨缝整正工作量较大时,往往会牵动轨枕位置,使轨枕脱离捣实的道床,因此在 纨缝整正后,应进行起道、方正轨枕及捣固等工作。
  - 2) 起道
- (1) 先选择一个标准股按要求的高度起好,每次至少起好两个基准点。人工起道瞄视 方法与检查轨顶纵向水平的方法相同。
  - (2) 起道后应将路肩处的道砟填入轨枕盒中,以便进行捣固。
  - 3) 協固
- (1)人 L搞圖使用捣固镐, 半机械捣固可用液压捣固机, 也可采用大型捣固机械, 如图 1.43 所示。
- (2) 捣固范围: 混凝土枕应在钢轨外侧 50cm 和内侧 45cm 范围内均匀捣固: 木枕在钢 轨两侧各 40cm 范围内捣固道床,钢轨下应加强捣固。此外对钢轨接头处和曲线外股,应 加强捣实上沫规定范围内的道床。
- (3)人工捣固时应做到;举镐高度够、捣固力量够、八面镐够、捣固镐数够及捣固宽度够。
  - (4) 机械捣固时,捣固质量取决于捣固时间的长短。







图 1.43 线路捣固

- 4) 拨道
- (1) 新线拨道时,把钢轨及轨枕一起横移一定距离,使其符合线路中心线的位置要求。

- Company of the Compan
  - (2) 为了不妨碍铺砟整道工作,保护中线的准确位置,中线桩一般均自线路中心位置 外移,与起道用的水平桥合并设置。
  - (3) 人工拨道一般使用 6~8 个拨道器, 均匀分在两根钢轨的同侧, 分布范围约 3.5~ 4m, 一人指挥, 其他人用拨道器用力拨道。机械拨道则可用激光准直仪直接控制起拨道机 拨道。

在交 [前应按规定作一次全面的整道作业,使轨道的几何形位达到规定的技术标准。



- 1. 调查实训场现有线路的轨节表。
- 2. 给定一个车站平面图, 编制车站正线及站线的轨道工程轨节表, 并按照轨节表统计轨道 材料清单。
  - 3. 在实训场进行拆除轨道、重铺轨道的练习。
  - 4. 铺轨工具、用具的使用训练。



#### 劫排组装某地

轨排组装基地是新建铁路机械铺轨的一项大型临时性工程,是铺轨材料的装卸、存放、轨 料加工以及轨排组装、工程列车编组、发送的场所,是铺轨工程的后方基地。

- 1. 基地设置原则
  - 基地规模应满足轨节计划生产能力和铺轨架梁进度,并应有一定的储备能力。
  - (1) 基地一般应在铺轨前7-10个月内开始筹建,在铺轨前建成。
  - (2) 基地一般选在铺轨起点附近,与新铺线路尽量在既有站的同侧。
- (3) 基地应与公路相通、內设汽车、起重机械的通道和龙门起重机的轨道,以便袋卸材料和机械的组装作业。
  - (4) 基地供应半径应经济合理、新线一般铺轨基地的最大供应半径约为 200~300km.
  - (5) 基地的设计规模应通盘考虑、既留有余地、又要考虑少占农田和资金。
  - 2. 铺轨基地的任务

铺轨基地主要负责储存轨料、组装轨排和道盆、并将轨排源源不断地供应前方,保证不问 斯地铺轨、有时铺轨基地也兼做部分架梁的准备工作、如存梁等。

- 1) 储存轨料
- 图 1.44 所示为轨料的存放。







图 1.44 轨料存放



- (1) 铺轨基地负责接收检查、整理、堆码及储存轨料,应树牌标明规格、类型、数量; 对运入的轨料进行必要的加工,如必要的锯轨、钻螺栓孔等;根据进度要求,向轨排组装 车间输送整理好的轨料。
  - (2) 钢轨垛码应符合下列规定。

钢轨长度应逐根丈量,长度偏差值应用白油漆写在轨端头部上。同一长度(允许偏差内) 的钢轨应同堆垛码。再用轨按同一级别、同一长度、磨耗程度相近的间堆垛码。

各层钢轨之间宜用旧钢轨支垫。旧钢轨应与各层钢轨垂直放置,间距不大于5m,上下层同位。垛码层数应使钢轨不伤损变形。

基底应平整坚实, 垛底承垫架空。场内应有排水设施。

- (3) 轨枕垛码应符合下列规定。
- 垛码混凝土枕和混凝土宽枕应上下同位,层间承轨槽处应垫以小方木或其他材料,具项面应高出挡肩或螺旋道钉顶面 20mm。

木枕垛码应便于装吊作业, 垛顶应设排水坡。场内应有消防设施。基底平实, 底层架 空。她而应有良好的排水系统。

2) 组装轨排和道岔

图 1.45 所示为组装轨排的操作。







图 1 45 组装劫排

- (1) 将送入的各种轨料堆放到指定地点,或整车停放在指定地点。
- (2) 组装轨排、道岔:储存已组装好的轨排和道岔。
- (3) 按要求编配轨排、道岔列车、捆扎牢固、装齐配件、供应前方铺设。
- 3. 基地平面布置

基地上要包括纳料存放场、轨槽组装车间和轨槽储备场3部分。

- 1) 轨料存放场
- (1) 决定存放场大小的因素是铺轨总长度、工程施工进度要求及进料情况。
- (2) 场内轨料的堆放必须考虑经济原则,要尽量减少倒装、搬运的次数,要缩短运距以节约劳力,同时,还应该使各种轨料向组装车间运送方便,简化作业手续。
  - (3) 轨料存放场一般应保证铺轨口进度的 10 倍左右或至少能满足一个区间的轨料。
  - (4) 为便于轨料的装卸、搬运,应有必要的吊车设备及其行走道路和进料卸车的股道。
  - 2) 轨排组装车间

轨排组装车间 殷都设有进料线、组装作业线和装车线,进料线与装车线分设于组装 线两侧,进料线连接轨料场,应便于运出轨排和回送空车。组装作业线的两旁放置组装用 cantill E

的机具设备、以便讲行组装作业。

3) 轨排储备场

轨排组装基地提前组装和储存一定数量轨排,一般应储存 2~3d 所需的轨排,如图 1.46 所示。

一般储备场设有两台龙门吊扣负轨排的装卸。储备场的布置要便于装卸,力求简化调 车编组作业。

在储备场存放轨排,增加了不少倒运、装卸工作量, 般都由组装车间直接装车运往 工地,仅在轨排供应紧张时,才从储备场补充;或者因工地架桥等原因停止铺轨时,才将 轨排储存起来。








图 1.46 勃排储备场

#### 4) 其他设施的布置

除了上述3个主要部分外,基地内还应布置调车走行线、停车线等,还应设置动力、 照明、机械维修等设备,修建必要的生产和生活房屋。

- 4. 基地内线路平、纵断而建设要求
- (1) 轨节组装线应为直线。活动轨节组装台宜设在平道上。
- (2) 装卸线宜设在直线上, 坡度不宜大于 1.5%。 困难条件下, 坡度不得大于 2.5%, 作业时应有防止车辆滑行措施。
- (3) 其他线的曲线半径不宜小于 250m. 坡度不得大于 2.5‰。特殊大型机械存放线和 通过线的技术要求应符合此类机械的特殊要求。

轨排组装基地总布置如图 1.47 所示。



图 1.47 轨排组装基地总布置图





轨排组装基地的设计方案及建设进度都会影响到后续的组装与铺轨能否顺利开展。



- 1. 简述轨道铺设的一般过程,并列举其施工准备工作的主要项目。
- 2. 轨节表的主要内容有哪些? 其铺设长度是如何计算的?
  - 3. 什么是人工铺轨? 绘制人工铺轨的施工流程图并简述其主要过程。
  - 4. 什么是机械铺轨? 绘制机械铺轨的施工流程图并简述其主要过程。
  - 5. 简述轨排组装基地的设置原则和平面布置。

# 项目 2 无缝线路轨道铺设

## 31 31

把铜厂提供的不钻孔、不淬火、25m(或 100m)定尺长的标准轨,先在焊轨厂内用接触焊等方法焊接成 200~500m 的长轨条、然后用长轨专用运轨列车将长轨条运至铺设现场,再用铝热焊等方法在工地将各段长轨条焊接成设计长度;在设计锁定轨温范围内进行锁定,即完成无缝线路的铺设,必要时,进行无缝线路的应力放散及调整。无缝线路及其铺设如图 2.1、图 2.2 所示。



图 2.1 无缝线路无砟轨道



图 2.2 无缝线路铺设

## 任务

- 任务 2.1 长轨条焊接
- 任务 2.2 长轨条的运输及铺设
- 任务 2.3 无缝线路应力放散与调整

## 任务 2.1 长轨条焊接

钢轨焊接是无缝线路的关键技术, 就是把不钻孔、25m 或 100m 定尺长的标准轨焊接 成长轨条。焊接接头是用焊接方法连接的钢轨接头, 由焊缝及热影响区构成。钢轨接头是有缝线路的薄弱环节, 焊接接头则是无缝线路的薄弱环节。

焊缝的几何外形尺寸的平顺和内部质量是无缝线路质量的关键,对于钢轨焊接,要求 焊接接头的物理力学性能基本上和钢轨时材相回或相近。 若焊接质量不良,低温时可能会 发生拉斯事故, 危及行车安全。因此,长轨条焊接足铺设无缝线路的重要环节。

长轨条焊接有铝热焊法、气压焊法、接触焊法等方法,接触焊是目前钢轨焊接的主流方法。

1 linux

铝热焊属铸焊,是在两轨间浇注铁水而将轨端铸连;气压焊法与接触焊法都是利用热 能,将钢轨端部加热至塑性状态,再施加一定的顶锻力,使两轨端焊接成一个整体。

#### 2.1.1 接触焊(闪光焊)

#### 1. 类型

接触焊分为工厂固定式闪光焊接、线上移动式闪光焊接。

工厂固定式闪光焊接为闪光焊机在基地或车间焊轨作业线上的焊接工位焊接钢轨,焊接电源经配电变压器供电,如图 2.3 所示,线上移动式闪光焊接为闪光焊机在铁路轨道上焊接钢轨,焊机配套设备的动力源是车载发动机组,如图 2.4 所示。





图 2.3 固定式接触爆勃机焊接

图 2.4 移动式接触焊轨机焊接

#### 2. 原理及丁芝

#### 1) 原理

根据电流热效应原理,利用强大电流通过钢轨(电阻大)时所产生的大量热能加热轨端 至塑性状态,再经顶锻挤压以达焊接目的。

- 2) 工艺
- (1) 将待焊轨固定在接触焊机的两个相对夹钳内,向轨端通以强大的电流。
- (2) 两钢轨的接触面之间存在着较大电阻,从微观上看是凸凹不平的,首先接触的是 · 些凸出点、电流通过两焊接钢轨之间,凸出接触点通电后在瞬间被加热到熔化状态,在 钢轨接触面之间形成多个液体金属"过梁"。
- (3) 这些"过梁"在进一步加热中从钢轨接触面的缝隙中溅出形成连续闪光,进一步 加热钢轨,钢轨端面的温度逐渐均匀一致,形成一熔化金属薄层,防止周围气体侵入。
  - (4) 与此同时、迅速施加顶锻力、使钢轨端面和互挤压、将两轨焊连成一体。

#### 3. 作业流程要点

#### 1) 配轨

按设计图编制配轨表, 丈量每根钢轨长度, 依次配轨。

#### 2) 打磨除锈

部位: 钢轨两端的夹紧部位及两轨接触端面, 如图 2.5 所示。

目的: 使之具有良好的接触导电性能。

要求: 轨端截面光洁, 有金属光泽, 其与钢轨纵轴垂直面的最大偏差不大于 0.25mm。 3) 焊接

焊接时两轨端通电加热,包括断续预热和连续闪光两个阶段,前者使钢轨端部加热到

· 定的温度和深度,后者进 · 步使轨端轨温均匀化并建立 · 层防止仓属强烈氧化的保护层。 当轨端加热到塑性状态后,焊接机能自动夹紧钢轨使轨端项压,项压力为 35~49MPa,项 锻量为 7~15mm,使轨端焊成整体,如图 2.6 所示。



图 2.5 轨端除锈



/ 图 2.6 焊机焊接

#### 4) 推平

焊接时的顶压使焊接轨端处凸出, 当焊接处金属尚处于高温塑性状态时, 用液压推除设备把凸出部分推除, 如图 2.7 所示。

#### 5) 打磨焊缝

打磨焊缝,保证车轮通过时的平顺性。轨端焊接处,除轨腰部分外均应符合原钢轨断面尺寸,如图 2.8、图 2.9 所示。



图 2.7 钢轨推凸



图 2.8 钢轨打磨

#### 6) 整细矫直

焊接长钢轨要用矫直机矫直,并用 1m 直尺检查弯曲矢度,其值不超过 0.5mm,如图 2.10 所示。



图 2.9 钢轨精磨机



图 2.10 矫直机



7) 超声波探伤

对焊缝用超声波探伤仪进行检查,探明是否有焊接缺陷,并做好检查记录。

8) 堆码

焊接好的长轨条堆码到专用高站台上,以备吊装到运轨列车上,如图 2 11、图 2 12 所示。



图 2.11 百米轨组吊



图 2.12 长轨台组吊



新建铁路铺设无缝线路时、长钢轨一般是由定点焊轨厂接触焊焊接的。

- 4、长轨条焊接列车
- 1) 设备组成
- (1) 焊接列车由牵引车、平板车、焊机、发电机、焊前工艺设备、焊后工艺设备、长 钢轨走行滚道等装配面成,焊机是核心装备。
- (2) 焊前工艺设备: 主要有钢轨调直机、小型轨端平面铣床、磨刷涂锈机、其他钳工 常用工具。
- (3) 焊后设备: 主要有粗磨机、精磨机、正淬火设备、钢轨矫直机、钢轨探伤设备及 滚轮滑道。
  - (4) 焊轨列车专用线一般设在铺设区段的铺架基地,亦可边焊接边铺设。
  - 2) 焊前工艺

装备焊前工艺流水线的平车应停在靠近存放钢轨的场地。

为缩短列车焊前 I 艺流水线,钢轨调直机可装在钢轨整备平台处,将轨端调直 I 作置于4 下。平年上安装待焊钢轨整修架,将调直好的钢轨 一输入4 上整修架。

待焊钢轨的两端设铣铣床和除锈机, 车工负责钢轨端面铣平, 除锈工负责轨端除锈。

技术员根据轨节设计布置图, 有序地将整修好的钢轨引向滑道, 进入焊机焊接。

3) 焊后工艺

焊瘤的大部分已被焊机的推凸装置除去,粗磨可用粗磨机或人工完成,精磨最好采用 数控机床仿形研磨或数控仿形铣床进行结加工,使之符合钢轨断面的尺寸及误差标准。

焊接轨经过精磨后进入正淬火上位。正淬火时,焊道温度冷却至 300~400℃时再加热。 加热温升为: 轨项加热至 930℃, 风冷淬火; 轨底加热至 900℃, 自然冷却。淬火宽度为 80mm, 相对于焊道中心线前后各 40mm。过渡区(软区)宽度应小于 20mm, 其硬度相当于 低材帽形淬火硬度。



正淬火后,焊接轨进入调直机热调,平直度要求达到 1m 直尺测量小于 0.2mm。 最后是探伤。探伤后长轨沿滑道进入运轨车存放(滑道与运轨列车靠连)。运轨车相当 于存放钢轨的平台。



城市轻轨、地下铁道, 因施工环境的限制, 其长钢轨的焊接多采用便于移动的长钢轨焊接 列车施焊。

#### 2.1.2 气压焊

#### 1. 原理

利用气体(乙炔—氧)燃烧的火焰加热轨端至塑性状态时,施加一定顶锻力,轨端塑体的原子之间相互扩散渗透再结晶,在两个焊面之间形成新的结晶,把两轨端焊接成为一体。

#### 2. 举型及工艺流程

气压焊接法 ·般可分为两种: 工厂焊接、移动焊接法。

- 1) 工厂焊接法(厂焊)
- (1) 概念: 将个(压焊机安装在焊轨厂的焊接车间进行定位焊接,把标准钢轨焊成一定 长度的长轨条,焊接长度一般为 250~500m, 厂焊长度以 500m 为宜。
  - (2) 焊接工艺: 分为焊前工艺和焊后工艺, 以焊机为界。
- 焊前工艺: 钢轨进入焊机施焊之前的工艺, 包括配轨、探伤、整修钢轨端面、设标、进入待焊台位。

焊后工艺: 钢轨进入焊机施焊之后的工艺,包括焊接、推凸、粗磨、细磨、调直、正火、探伤、进入承轨台存放待运。

- 2) 移动焊接法
- (1) 概念:采用移动式气压焊机焊接钢轨,适用 F焊接 L地长轨联合接头,或超长无 缝线路连入法施 L的终焊时的接头焊接,如图 2.13、图 2.14 所示。
- (2) 设备: 压接机、加热器、控制箱、油泵、水冷装置及辅助装置(发电机、端磨机、顶磨机、手把砂轮、管路系统、氧气瓶、乙炔瓶等)。
  - 以上设备质量轻、体形较小、操作维修方便,适合工地现场的移动焊接。
- (3) 移动气压焊的 L Z流程: 拉轨、锯轨、配轨→打磨→对头→装加热器→点火焊接→加热及预项→推切凸→正火→打磨及矫正→探伤检验。



图 2.13 移动式气压焊车



图 2.14 小型移动式气压焊机





钢轨气压焊存在自动化水平低、人为影响因素多等问题、在高速铁路中的应用受到限制。

#### 2.1.3 铝热焊

#### 1. 原理

铝热焊是以氧化铁为氧化剂,以铝粉为还原剂的热剂焊。铝在 定的高温条件下,与 氧有较强的化学亲和力,它可以从金属的氧化物中夺取氧,使金属还原,同时放出一定的 热量(大约) lkg 铝焊剂可产生 3.55MJ 的热量),将金属熔化成铁水,以便浇铸施焊。

将配制好的铝热焊剂放入特制的坩埚,用高温火柴引燃焊剂,产生强烈的化学反应,得到高温的钢水,将高温的钢水注入安装在接缝上的砂型中,将砂型中对接好的钢轨端部熔化,冷却后去除砂型,并及时对焊好的接头整形,两根钢轨即焊接成一体、如图 2.15 所示。

铝热焊剂由金属铝、氧化铁、铁合金及铁钉屑按一定比例配制而成。







图 2.15 铝热焊法焊接

#### 2. 工艺流程

制作砂型→切轨→对轨→扣箱及封箱→坩埚装料及安放支架→预热→浇铸→保温→推 凸除粮→打磨→正火。



我国近年从德、法等国引进了铝热焊剂和工艺设备,采用铝热焊法焊接联合接头日渐增多。 起按道时,工具着力点应离开铝热焊缝。

## 2.1.4 焊接注意事项

- 1. 施焊准备
- (1) 准备相关的配轨资料。
- (2) 待焊钢轨要经过质量检查(含外形尺寸、内部探伤等)。
- (3) 待焊钢轨要打磨除锈。
- (4) 在正式施焊前,必须作焊接试验,试件合格才能开始批量焊接,如图 2.16、图 2.17 所示。
  - (5) 焊接、探伤 [均要持证上岗,使用专用探伤仪(图 2.18)。









图 2.16 焊接试件

图 2.17 焊接试件切口 图 2.18 探伤仪

#### 2、焊接成品的检验

- (1) 焊接完成后要对焊缝进行钢轨断面尺寸及外形检查(平直度、表面质量等), 主要靠 专用 1m 直尺及肉眼检查,如图 2.19、图 2.20 所示。
- (2) 钢轨探伤用钢轨探伤设备(含仪器、标准试件、对比试件等)进行检查,如图 2.21 所示。
- (3) 从以上检查项目合格的成品中取试件、作落锤、静弯、疲劳、拉伸、冲击、硬度 等试验,具体试验方法、试件制作按照相关标准进行。







图 2.19 焊缝

图 2.20 检查弯曲矢度

图 2.21 钢轨探伤

## 仟务 2.2 长轨条的运输及铺设

T厂焊好的长轨条(200~500m),用专用的运轨列车运至铺轨现场铺设。

#### 2.2.1 长轨条的运输

#### 1. 运轨列车的组成

现代新型的长钢轨车组主要由宿营车、发电车、安全车、运轨车、锁定车、作业首车、 作业中车、作业尾车等组成。长钢轨车组按可装载轨型分可分为 50kg/m、60kg/m 和 75kg.m 长钢轨车组;安装轨长度分可分为200m、250m、500m 长钢轨车组;安装车层数可分为。 层、四层长钢轨车组:按动力性能可分为人力输送、机械输送、液压输送和微机控制自动 输送长钢轨车组。

#### 2、长轨列车的装车及运行

长轨列车的装车及运行如图 2.22 所示。具体要求如下。



- (1) 定量装载, 既不偏载也不超载。
- (2) 按规定装载操作,设好间隔器和锁定器。
- (3) 途中停站,随车人员应下车检查,发现钢轨异常串动应及时处理。
- (4) 列车按规定速度开行。







图 2.22 长轨列车的装车及运行

#### 3、长轨列车的卸轨

- (1) 列车到达铺轨现场后, 按卸轨顺序依次松开锁定器。
- (2) 用车装钢轨引拉器把待卸的长钢轨拉到有驱动装置的平台上。
- (3) 开始卸轨时,开动驱动装置,将长钢轨推送到车尾出轨口处,轨端接地后对位。
- (4) 再开动驱动器, 列车以相应速度向前开行; 钢轨落地 50 m 后驱动器停车, 列车可快速开行。
- (5) 在前 根钢轨下卸的同时,应引拉后续钢轨尾随而至,停于钢轨驱动台旁。待前一根钢轨的尾端到达后,后续钢轨随即跟下,如此依次卸下,直至到点或卸毕为止。

## 2.2.2 无缝线路的铺设

#### 1. 有砟轨道无缝线路铺设

有砟轨道无缝线路 般采用基地焊接长钢轨,运轨列车将其运至现场,用铺轨机或机组进行铺轨。在城市轨道交通工程中,高架桥梁设计荷载小,一般采轻型铺轨机、龙门架等进行铺轨。

1) 工具轨换铺法

先用 T 具轨组装临时轨排将铺轨推进到前方 · 定里程, 再将焊接长轨运至现场沿线卸下、换轨; 将工具轨回收送轨排基地, 进行下一循环。

本法与有缝线路机械铺轨的工艺流程基本类似,差别是利用了工具轨来倒换铺轨。

- (1) 工具轨换铺法的主要作业流程如下。
- ① 按照施工组织设计要求,准备好工具轨(倒换轨),要考虑铺轨前方占用量和轨排基 地组装的储备、回收等因素。
  - ② 在轨排组装基地,利用 L具轨及正式 L程的轨枕、扣件组装临时轨排。特别是轨枕,完要按照正式线路的技术参数组装,以免增加后续工作量。
- ③ 按照机械铺轨的正常 「序组织装车(考虑长轨配轨)、运轨、铺轨作业,上砟整道成型,按照施工组织设计的进程铺设至前方。
  - ④ 将基地焊接的长轨条通过临时线路或正线运输至需换轨地段,沿线按照配轨卸车。

及时组织换轨作业,用换轨车将轨道上的钢轨拨出,将焊接长轨拨入承轨台,如图 2.23 所示。或直接用换轨铺轨机换铺长轨。

- ⑤ 现场焊接联合接头。
- ⑥ 用钢轨回收车回收工具轨(含接头夹板及配套的螺栓等), 运回轨排基地, 如图 2.24 所示。继续下一循环的工具轨换铺法铺轨。
  - ⑦ 大机捣固、配砟整型、稳定作业,整修就位,最后完成长轨锁定。
  - ⑧ 钢轨打磨、探伤、轨道检测等。



图 2.23 换轨车换铺无缝线路

图 2.24 钢轨回收车回收钢轨

- (2) 工具轨换铺的优缺点如下。
- 优点是便于组织机械铺轨,可确保铺架进度,且技术成型、设备国产配套,质量有保证; 缺点是需要增加工具轨和相应配件以及换铺作业等额外工程费用。
  - 2) 长轨放(推)送法

先铺设轨枕,再将焊接长轨运至现场,利用长轨放送车或推送车将焊接的长轨。次卸 在入槽。

- (1) 长轨放(推)送法的主要作业流程如下。
- ① 人工铺设道床底砟并压实、整平。
- ② 沿线路铺设轨枕并调整到位(按照接轨点控制桩位控制轨枕的问距); 也可用 L 具轨 铺轨, 逐节轨往前铺设, 上砟整好道即拆除 L 具轨继续往前铺; 并在接轨点附近架设长钢轨落地过渡架, 如图 2.25、图 2.26 所示。
- ③ 在工厂或基地焊接长钢轨,利用平板车运输长钢轨,运轨列车与长钢轨放送车或分轨推送车连挂,组成铺轨机组,由机车推至铺轨地点,如图 2.27 所示。
- ④ 长轨条放送。按照长钢轨放送车或分轨推送车的工艺要求逐根往前放送、辅设(安装接头连接器),上砟整道,如图 2.28~图 2.33 所示。
  - ⑤ 现场焊接联合接头。
  - ⑥ 大机捣固、配砟整型、稳定作业,整修就位,最后完成长轨锁定。
  - ⑦ 钢轨打磨、探伤、轨道检测等。
  - (2) 长轨放(推)送法的优缺点如下。

优点是不需或需极少工具轨,可组织多点平行铺道砟、轨机,方式灵活;缺点是需要 长钢轨放(推)送设备,人力施工、劳动强度大,轨机进场、次倒运工作量大,需做便道工 程等。









图 2.25 用丁具轨铺轨枕

图 2.26 架设长钢轨落地过渡架

图 2.27 长轨条运输车对位







图 2.28 将长轨推向待铺地段

图 2.29 长轨前端戴上铁鞋

图 2.30 长轨前端滑向滚轮







图 2.31 每 10~15m 设置一个滚轮 图 2.32 通过落地架卸到轨枕槽 图 2.33 扣件隔一上一向前铺

#### 3) 单枕连续一次铺设法

该方法利用钢轨铺设和轨枕布设一体机(如 CPG500 铺轨机组)单枕连续一次铺设。 CPG500 铺轨机组是我国国内研制生产的,自身提供行进动力,施工过程中不需要牵引设 备,可自行牵引整个铺轨机组前行作业,机组由铺轨主机、轨枕输送车载龙门吊车、钢轨 伸展车、轨枕运输车组、钢轨导向牵引车(履带式钢轨拖拉机)及附属装置(动力系统、液压 系统、电气控制系统等)组成。该铺轨机综合作业效率可达 2km/天。

CPG500 铺轨机组采用单枕连续作业法,随着铺轨机的缓慢前进(铺轨机前方一定距离 有钢轨拖拉机配合拖拉钢轨),自动布枕机将轨枕放置在路基上,铺轨机将钢轨抬起放置在 纳枕上,并调至1435mm的轨距,跟车的工人在轨枕上放橡胶垫、上螺帽、拧紧。广西南 宁至钦州高速铁路钦州段即采用此方法铺架,如图 2.34~图 2.39 所示。









图 2.34 专用双层车

图 2.35 倒运龙门架

图 2.36 钢轨牵引前行







图 2.37 自动布枕

图 2.38 跟车放置胶垫

图 2.39 铺轨机前行

单枕连续作业法流程如图 2.40 所示。




图 2.40 单枕连续作业法流程图

# / Linux

#### 2. 无作轨道无缝线路铺设

1) 工具轨法施工道床

先按设计图施 L 无砟道床的混凝土底座及支承层,布置底层钢筋,利用 L 具轨组装轨 排, 期调轨道、安装调节器螺杆,继续组扎完道床钢筋,立横并精调轨道,施工道床湿凝

- 排,杜阃邻见过、安装调「吞蠕作」。继续绑扎 元旭/尔特别,让快开将调邻见垣,爬上旭/水混破上,达到脱模强度后将 工具轨、模板拆除。下一地段同法施工道床,最后再集中铺设长轨。 工具轨法施工湿器上道床的主要工艺流港如图 2.41~图 2.46 所示,要点如下。
  - (1) 施工无砟道床混凝土底座及支承层。
  - (2) 轨道测量放线,布置、绑扎道床底层钢筋。
  - (3) 利用工具轨及轨枕组装轨排(安装调节器钢轨托盘)。
- (4) 粗调轨道几何形位、尺寸(安装调节器螺杆), 并逐步支承、固定。轨道粗调的主要 工作有: 粗调机就位、全站仪设站、测量与轨道调整、确认相调成果、安装调节器螺杆。
- (5) 继续绑扎完道床钢筋,接地焊接,立横向、纵向模板。绑扎、安装过程不能扰动 粗调好的轨道。
- (6) 精调、确认轨道状态。精调后采取防护措施,严禁踩踏和撞击,并尽快施工混凝 上。轨道精调的主要工作有: 轨枕编号、全站仪设站、测量轨道数据、调整中线、调整 高程(旋转整向螺杆)。轨排的固定措施有横向位移锁、鱼尾板、地锚、轨距撑杆 4 种,如 图 2.47 所示。
  - (7) 施丁道床混凝土(含抹面、施丁缝)。
  - (8) 达到脱模强度后,将工具轨、模板、调节器拆除,封堵螺杆孔。
  - 2) 分轨推送法铺设长轨
  - 分轨推送法即将焊接长轨运至现场,利用分轨推送车将焊接的长轨一次铺设就位。

分轨推送法辅设长轨以石武高铁为例。石武高铁在轨排基地把出厂时的 100m 长钢轨 焊接成为 500m 长轨,再采用专用铺轨机组进行辅设、焊接、锁定而成无缝线路。



图 2.41 吊装工具幼



图 2.43 绑扎纵横钢筋







图 2.45 待浇筑的轨道



图 2.46 道床混凝土抹面











图 2.47 轨排的固定措施有横向位移锁、鱼尾板、地锚、轨距撑杆 4 种



长钢轨铺设是严格按照"配轨表"进行的。单元轨节起止点不应设置在不同轨道结构过渡 段及不同线下基础过渡段范围内,铺设的钢轨左右股相错量不得大于100mm。

- (1) 钢轨铺设采用 WZ500E 型铺轨机组引导推送进行施工作业。机组由引导车、滚轮、 过渡顺坡车(由 3 台滚轮小车 I、II、III组成)、分轨推送车、钢轨运输车(包括首、尾车) 和钢轨锁定车等组成。
- (2) 500m 长轨在轴轨基地由 38 台 2t 龙门吊同步抬吊装车,两吊点之间的距离控制在 10m 左右。待运输平板车与长轨对位准确后,将长轨纫慢置放在支撑滚轮上并锁定牢围。
- (3) 钢轨运输车、分轨推送车都是利用在铁路平板车上配置相关设施组成的,它们和 由3个滚轮小车组成的过渡顺坡车架都在已铺好的钢轨上走行。
- (4) 钢轨运输车上装好的钢轨分两层, 每层 12 根钢轨(3km)。其上设有长滚筒装置、安全挡、升降式滚轮架、固定式滚轮架、间隔铁、锁轨装置、纵向定位架等设施。钢轨在上面可以依靠滚轮前行,也可以锁定,以保证运输途中安全。
- (5) 钢轨运输车前方是分轨推送车,它可以拖拉、推送钢轨前行,还可以把两根钢轨间距调整为1435mm。钢轨推送车前方设置了3个由高全低依次串联的钢轨过渡下落顺坡架,使钢轨逐步接近轨道板上的滚轮。钢轨在滚轮的作用下前行到引导车,再悬挂在引导车上,由引导车拉动沿滚轮(每10m1组)继续前行到预定位置。如果前行位置超过了预定点位,可以由1号滚轮小车向后拖拉到位,与己铺钢轨连接。
- (6) 引导车在轨道板上走行,其前后左右都设有紧贴轨道板侧面的导向装置来保证其 走行方向,前面2个车轮位于轨道板边缘,后面2个位于轨道板中部。另外还设有长轨引 导装置、过轨装置和被压、电控系统。

分轨推送法铺设长轨的流程如图 2.48~图 2.51 所示。







图 2.48 "群吊"吊装长轨

图 2.49 铺轨机组前行, 到达铺轨点后上层钢轨前行







图 2.50 分轨推送车推送钢轨经过顺坡架逐步下落到轨道板上的滚轮上继续前行





图 2.51 钢轨沿滚轮到达引导车下方井被引导车拉到预定点铺设



长轨被引导车拉到预定点铺设后, 轨头应位于两个承轨槽之间。如果恰巧位于承轨槽上, 就要适当锯掉一定长度。

3) 长轨放送法铺设长轨

长轨放送法铺设长轨的工艺流程与前述的有砟轨道的铺设类似,如图 2.52~图 2.55 所示。







图 2.52 运轨列车整装待发

图 2.53 把扶钢轨连接到铺轨车







图 2.54 铺轨机开始铺轨作业

图 2.55 500m 长钢轨粗铺



#### 3. 全区间和跨区间无缝线路的铺设

超长无缝线路以一次铺入锁定的长轨条为单元,依次分段铺设而成,施工方法有连入 法和插入法两种。

- 1) 连入法铺没
- (1) 概念: 长轨条的始端用焊接法与上次铺入的长轨条终端直接焊连。
- (2) 做法: 在续铺的始端,新旧钢轨引入换轨车龙门,换轨车即缓慢前进,待新轨已稳定落地之后,即开始进行始端的连入焊接;边连入焊,换轨车边前进,直至终端;新铺入的长轨条的终端与线路上的旧轨用临时连接器连接。
  - (3) 适用场合: 连入法用于作业轨温低上设计轨温范围或在其范围内的情况。
  - (4) 焊接方法: 连入焊采用小型气压焊或铝热焊均可。
  - 2) 插入法铺设
- (1) 概念:在新铺单元轨条与已铺相邻单元轨条之间,铺设临时缓冲轨;然后在两单元长轨条之间用一段焊接轨焊连。
- (2) 做法: 在任意轨温条件下, 先依次分段铺设, 在两单元长轨条之间插入一根缓冲轨, 待轨温适宜时放散应力(采用轨下支垫滚筒与掩轨相结合的方法进行), 再将缓冲轨拆除, 并锯下长轨条的有孔端, 插入一段焊接轨进行终焊。
  - (3) 适用场合: 插入法用于作业轨温高于设计锁定轨温范围的情况。
- (4) 焊接方法: 终增最好选用具有拉伸功能的小型气压焊机进行;采用铝热焊时,要 采用宽臂距拉伸机,拉伸到位后保压施焊;终焊最好选在较低温度下进行,采用拉伸法,放散应力与终焊并举。

## 4. 无缝道岔的铺设与焊接

无缝道盆铺设与焊接是跨区间无缝线路的关键技术。

- 1) 无缝道岔的铺设
- (1) 无缝道盆铺设要求结构牢固稳定,纵不爬,横不移。
- (2) 就位时的轨温要求接近中和轨温,并以其作为无缝道岔的铺设锁定轨温。
- (3) 如为插入运营线上的道岔、最好采用预铺、一次要点拨移就位的施工方法。
- 2) 无缝道岔的要求
- (1) 道岔内的绝缘接头必须采用胶接绝缘接头。
- (2) 60kg/m 钢轨 12 号 AT 尖轨道岔,除整铸辙叉前后 4 个接头和绝缘接头分别采用高 强度冻结接头和胶结绝缘接头外,其余接头全部焊接。
  - (3) 可动心轨道盆的盆内接头,除绝缘接头采用胶结绝缘接头外,其余接头全部焊接。
  - 3) 无缝道盆与区间和站内长轨节的焊联
  - 无缝道盆与长轨节的焊联是跨区间无缝线路的 · 道关键 L序。
  - (1) 焊接必须在设计锁定轨温范围内进行。
  - (2) 对焊接 [ 艺要从严要求, 焊缝要经过探伤检查, 不合格的焊缝要重焊。
  - (3) 辙叉后过渡轨的焊接要求如下。
- ① 道岔基本轨与区间或站内长轨节的终焊,采用插入法铺设。焊接之前锯掉各焊接轨的有孔端,而后将插入的短轨焊入道岔基本轨与长轨节之间。



- ② 整铸辙义后过渡轨的焊接,采用连入法铺设。按伸缩区长度松开长轨节 端的扣件,锯掉端头有孔部分,并撞击振动,与过渡轨无孔端对焊。过渡轨的有孔端与辙叉跟端用高强 度连结接头联结。
- ③ 可动心轨辙叉后过渡轨的焊接,采用插入法铺设。可动心轨辙叉后的过渡轨应在铺 道盆时即与辙跟连接,与道盆同时铺入线路。过渡轨的另一端与区间长轨节用插入短轨连 通。短轨一端与过渡轨焊联,另一端与长轨条焊联。

#### 2.2.3 无缝线路位移观测桩的布设

为及时检查、观测无缝线路长轨条的位移和钢轨伸缩情况,掌握锁定轨温的变化,从 而准确掌握钢轨的实际错定轨温, 无缝线路必须设置位移观测桩。

#### 1. 一般规定

- (I) 应接设计要求预理好位移观测柱、柱内侧应距线路中心不小于31m。
- (2) 观测桩可利用旧钢轨或钢筋混凝上制作,用混凝土埋设牢固、稳定。在寒冷地区, 观测桩应埋入冻结线以下,桩顶官略高出轨面,
  - (3) 位移观测桩有条件时可与线路基桩合并设置,或设置在线路两侧的固定构筑物上。
  - (4) 在轨条就位或轨条拉伸到位后,应立即进行标记;标记应明显、耐久、可靠。
  - (5) 固定区累计位移量大于 10 mm 时,应采取相应措施。

#### 2. 设置方法

下述方法中, "\*"表示位移观测桩, "〖〗"表示单元轨节始终端, A、B、C 分别表示公头、限位器、公尾。

- (1)长大隧道的隧道口,特大、大桥两端,钢轨伸缩调节器基本轨接头处和距离基本轨接头100~150m处应增设位移观测桩。
- (2) 跨区间无缝线路、区间无缝线路及普通无缝线路应在长轨条起始点、距长轨起始 直100m位置各设1对位移观测桩。
- (3) 普浦无缝线路轨条长度不大于1200m时,应设置5对观测桩,观测桩可按图2.56设置。轨条长度大于1200m时,应适当增设位移观测桩,但桩间距离不应大于500m。






图 2.56 普通无缝线路位移观测桩设置图

(4) 跨区间无缝线路、区间无缝线路按单元轨节等距离设置位移观测桩,桩间距离不 宜大于500m。单元轨节长不足500m的整倍数时,可适当调整桩间距离。单元轨节位移观 测桩可按图2.57设置。





(5) 跨区间无缝线路每组道岔应设置 5 对位移观测桩, 在道岔前、道岔后、限位器、 距离道分前后 50m 外各设 1 对位移观测桩。多组捏联道会位移观测桩位置与单组道会基本 相同。位移观测桩可按图 2.58、图 2.59 设置。

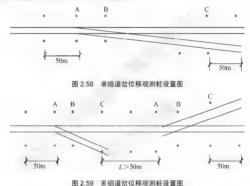



以上设置方法摘自《铁路轨道设计规范》、与《铁路线路维修规则》中的条款有局部表述 不一致,工程验收中可能需要协调解决。

## 任务 2.3 无缝线路应力放散与调整

新建铁路的无缝线路,有下列情况之一者,应对其进行应力放散或调整后重新锁定, 并调整缓冲区配轨和轨缝, 使其符合设计要求。

- (1) 实际锁定轨温或长轨始、终端落槽时的轨温超出设计规定范围。
- (2) 两股长轨的锁定轨温差大于5℃或曲线外股锁定轨温大于内股锁定轨温。
- (3) 长轨产生不正常的过量伸缩。
- (4) 固定区出现严重的不均匀位移。
- (5) 原因不明,施工时未按设计规定正常合拢锁定的线路。



#### 2.3.1 应力放散

#### 1. 有关概念

1) 应力放散

应力放散就是释放长轨条内积存的温度应力,恢复其原来辅设时的无应力状态或设计 锁定轨温;也就是在设计锁定轨温范围内,将无缝线路的扣件、防爬器全部或部分松开, 采取措施使长轨尽量自由伸缩,在达到预计的伸缩量(或轨温)时,重新锁定线路。

- 2) 锁定轨温变化的原因
- (1) 在气温较高或较低条件下赶工期施工,锁定轨温比设计锁定轨温过高或过低。
- (2) 低温焊接断缝。固定区钢轨断后, 为抢修通车, 在低温条件下焊上一段短轨。
- (3) 作业不当。如低温或高温时解开接头、在伸缩区超限超温作业等。
- (4) 由于线路严重爬行,使钢轨产生不正常的伸缩变形。
- 3) 锁定轨温变化(实际锁定轨温)的测定

由于列车的冲击振动和维护作业的影响,线路的原锁定轨温会发生不同程度的变化。 把实际存在的锁定轨温标为实际锁定轨温。

当前測定实际锁定轨温普遍采用的方法是观测钢轨的纵向位移。通过位移观测桩可以 观测长轨长度的变化,进而计算长轨锁定轨温的变化情况。

如果各观测桩处钢轨的位移方向和位移数值是一致的,说明钢轨内的温度力是均匀的,如果各观测点(固定区)的爬行量不一致,则说明固定区内的钢轨温度力已经重新分布,各 处的实际铆定轨温也是不均匀的。

实际锁定轨温与铺设时锁定轨温的变化值,可用下式计算。

$$\Delta t = \frac{\Delta l}{\alpha l}$$

式中: Ar——实际锁定轨温与铺设时锁定轨温的差数, ℃;

Δ/ --- 两观测桩爬行量之差, mm;

α ——钢轨线膨胀系数,取 0.011 8mm/(m • ℃):

1---两观测桩距离。m。

【例 5-1】某双线铁路铺设无缝线路,上行线某段无缝线路长为 1 300m, 经道床作业后, 线路爬行不均, 各爬行观察桩资料见表 2-1, 原锁定轨温为 30℃, 试确定该段无缝线路的 宝际锁定轨温。

缩短 18 24 钢轨/mm 伸长 20 6 施行后 26 28 爬行量 爬行前 Ð n n 两桩间距离/m 150 500 500 150 爬行观测桩编号 18 2# 3#  $\Delta^{H}$ 5#

表 2-1 线路爬行观测资料

	~	-,	
-mill	H	1	
A STATE OF THE STA	35	0	20.0
	20	1	-

行车7	5 向					续。	衣
爬行观测桩编号		1#	2"	3 <sup>#</sup>		t <sup>#</sup> 5	5"
两桩间距离/m		150	500		500	150	Т
爬行前	爬行量	0	0	0		0 (	)
爬行后		28	10	14		2 8	3
钢轨/mm	伸长	/		4	/	6	
	缩短	18		1	12	/	_

解:以右股1"~2"桩钢轨长度变化情况为例。

钢轨原始长度为 /=100m

钢轨长度缩短量A/=28-10=18mm

锁定轨温变化度数为Δt=18/(0.0118×150)=10℃

这段钢轨的实际锁定轨温为 t ∈ 30-10=20℃

- 2. 应力放散的计算
- 1) 放散量计算
- (1) 长钢轨的伸缩。

通过无缝线路位移观测桩来测定长钢轨的伸缩。若两相邻位移观测桩之间的距离为L、测程两观测桩的爬行量分别为 $\Delta L$ 和 $\Delta L$ ,则该段钢轨的伸缩量为

$$\Delta l = \Delta l_2 - \Delta l_1$$

(2) 锁定轨温变化。

根据无缝线路的原理,锁定轨温变化量△/为

 $\Delta t = \Delta l \approx /\alpha L$ 

因此,实际锁定轨温为

$$T = t_0 + \Delta t$$

式中: 1 \*\*\* ──目前实际锁定轨温, ℃:

tn---原锁定轨温, ℃。

(3) 放散量。

按长轨自由伸缩, 放散量为

$$\Delta l = \alpha L \left( t \otimes -t \otimes \alpha \right)$$

式中: A/--放散量, mm:

L--放散钢轨的长度, m:

t · · · 一放散后要达到的锁定轨温, ℃。

2) 预留轨缝计算

缓冲区负留轨缝计算方法见《铁路轨道构造》项目2相关内容。

3) 锯轨量计算

应力放散时长轨发生伸缩,必须将与长轨连接的缓冲轨锯短或换长。缓冲区内钢轨长度的变化,通称锯轨量。其锯轨量为



#### $K = \Delta l + \sum a - \sum b \pm c$

式中: K----锯轨量, mm:

Δ/---放散量, mm:

 $\Sigma a$  一放散后缓冲区上预留轨缝之和, mm;

 $\Sigma b$  一放散前缓冲区上预留轨缝之和, mm;

c——爬行量, mm, 当与放散方向一致时为"十", 反之为"一"。



线路锁定后,应重新测量实际放散量、计算出实际放散量与预计量的差值,进而计算出锁 定轨温的误差量、确定实际锁定轨温。

#### 3. 应力放散的方法

应力放散的方法上要有两种:滚筒配合撞轨法、滚筒结合拉伸配合撞轨法。滚筒、撞轨器、钢轨拉伸器分别如图 2.60、图 2.61、图 2.62 所示。







图 260 溶筋

图 2.61 撞轨器

图 2 62 钢轨拉伸器

- 1) 滚筒配合撞轨法
- (1) 方法: 一般将长轨一端固定,松开另一端接头、中间扣件及防爬设备,每隔一段 距离(一般为10~15m)在长轨轨底垫入滚筒,辅之敲击或撞击钢轨(图 2.63),使钢轨自由伸缩。当达到预计放散量(或轨温)时,视伸长或缩短采取切锯或更换缓冲轨,然后锁定线路。
  - (2) 滚筒配合撞轨法适用于放散时的自然轨温在设计锁定轨温铺设范围之内的情况。
- (3) 优点: 放散均匀、方法简便,对于采用弹条扣件的无缝线路是一种较好的放散方法。
  - 2) 滚筒结合拉伸配合撞轨法
- (1)方法: 般将长钢轨。端固定,松开另一端接头和中间扣件,在滚筒放散的基础上,先将钢轨放至"零应力"状态(一般不铺用掩轨器),然后在轨端加上1组(单股拉)或2组(双股拉)拉伸器(图 2.64),对钢轨进行张拉,可辅以掩轨器。应使钢轨的伸长量适当超过计算的放散量,然后开始线路锁定,锁定完成后才能撤除拉伸器,以免收缩量过大,导致放散不足。
- (2) 滚筒结合拉伸配合撞轨法适用于放散时的自然轨温低于设计锁定轨温铺设范围的情况。
  - (3) 优点: 放散均匀, 因拉伸器的拉力很大, 可以节省人力, 缩短放散时间。









图 2.63 撞勃

图 2.64 钢轨拉伸

#### 2.3.2 应力调整

- 1. 应力调整与应力放散的不同
- (1) 应力放散要改变原有的锁定轨温。
- (2) 应力调整则不改变原有长轨的锁定轨温,只对局部应力不均之处进行调整,是针对长轨出现局部爬行不均或夏季局部方向变化较大碎弯较多时而采取的改善温度应力分布 状况的措施。
  - 2. 应力调整方法

应力调整方法有列车碾压法和滚筒法两种, 宜采用列车碾压法。

- 1) 列车碾压法
- (1) 方法: 利用列车碾压方法进行应力调整。
- (2) 种类: 列车碾压法分为顺向、逆向及双向调整 3 种情况。

順向调整是在双线地段,将需要顺列车运行方向调整地段的始端锁定不动,松开扣件 后进行列车碾压调整。

逆向调整是在双线地段,将需要逆列车运行方向调整地段的终端锁定不动,松开扣件 后进行列车碾压调整。

双向调整是在单线地段,将需要调整地段的中部约 50m 范围内用防爬器锁定不动,然 后松开两端扣件,利用列车碾压调整。

- (3) 列车碾压法适用于行车密度较大的区段,不中断行车进行。
- 2) 滚筒法

滚筒法应力调整与滚筒应力放散法大体相同,不同的是:调整应力时只在局部范围内 松开扣件,调够价移量后再铺定线路。



每段无缝线路铺设完成后, 应齐备下列竣工资料。

- (1) 平面布置图(含配轨图表)。
- (2) 铺轨日期、时间与实际锁定轨温记录,以及缓冲区实留轨缝尺寸。
- (3) 纵向位移观测桩位置图及观测记录。
- (4) 钢轨焊接记录和焊缝质量检查记录。
- (5) 焊缝编号和钢轨编号对照表。



- (6) 放散应力记录。
- (7) 其他有关技术资料。

## 学岗互通

- 1. 绘制有砟轨道无缝线路铺设的工具轨换铺法、长轨放送法、单枕连续一次铺设法等施工工艺流程图并简述其工艺要点。
- 2. 绘制无砟轨道无缝线路铺设的工具轨换铺法、长轨放送法、分轨推送法等施工工艺流程 图并循环柱工艺要点。
  - 3. 绘制给定的无缝线路的位移观测桩的布设图。

## > 知识拓展

#### 城市轨道交通无缝线路铺轨施工一直铺法

#### 1. 长轨排法

先在地面焊轨或储轨基地将标准钢轨焊成 125m 的长轨条,再组装成长轨将; 利用特制的 长轨排运输车运送至洞内作业面, 利用多台龙门式铺轨机将轨排调至安装位置,再进行联合接 头焊接; 长轨排铸调后浇筑道床混凝土,一次成型无缝线路轨道,

#### 2. 短轨排法

在地面铺轨基地直接用正式钢轨组装标准轨排;利用轨道平板车通过已铺线路运输轨排到 工作面,现场(或洞内)小龙门吊铺设轨排;精调轨排后浇筑道床混凝土;待道床混凝土达到强 度后,在不影响铺轨通道的前提下,利用线上移动式接触焊焊轨车直接焊接钢轨接头、完成无 缝线路的施工.

# ❷ 思考题 ——

- 1. 长轨条焊接有哪3种方法?简述它们的原理以及各自的工艺要点。
- 2. 简述有砟轨道无缝线路的铺设方法。
- 3. 简述无砟轨道无缝线路的铺设方法。
- 4. 简述全区间和跨区向无缝线路的铺设方法。
- 5. 简述跨区间无缝线路无缝道岔辙叉后过渡轨的焊接方法。
- 6. 某无缝线路铺设锁定轨温为 29℃,两相邻位移观测桩的距离为 400m,沿爬行方向测得两观测桩的爬行量分别为 6mm 和 10mm,试确定该段铜轨的实际锁定轨温。
  - 7. 简述应力放散与调整的概念,并说出其主要区别。
  - 8. 简述应力放散与调整的方法。



# 项目3 单开道岔铺设

## 31 3

铁道线路由区间与车站线路组成, 其中车站轨道线路通过道岔形成各种形式的多股道的车场, 单开道岔是其中应用最为广泛的, 它的施工在道岔施工中最具有典型代表意义。

道岔结构复杂, 零件多, 技术要求严格。 铺设前应仔细审核图纸, 全面掌握技术要求, 详细检查轨料及其零件; 铺设时要严格遵循铺设程序, 对铺设质量时刻进行监控; 铺设完毕要认真检查, 确定其是否能够满足规范的要求。

铺设道盆的现场施工条件各有差别,施工方法、施工组织与管理也不尽相同,根据施工与 运管的关系,单开道岔的铺设基本上可分为新线铺设道岔和运管线铺设道岔两大类。

## ~任 专

任务 3.1 新线铺设单开道岔

任务 3.2 运营线铺设单开道岔

## 任务 3.1 新线铺设单开道岔 -

在新建铁路线上铺设道岔、有人工铺设与机械铺设两种方法。

为使铺轨与铺道岔两不误,提高铺轨速度,一般采用预铺道岔或预留岔位等方法铺道 盆。预铺道岔就是在铺轨未到达铺盆地段之前,人工先行铺设道岔;预留岔位就是在轨排 基地组装好岔位轨排(工具轨),铺轨机铺到岔位处时将岔位轨排铺设在岔位处,待铺轨机 过去之后不影响铺轨作业时,将岔位轨排拆除。再铺设道岔。

## 3.1.1 人工铺设单开道岔

人工铺设单开道岔可分为准备上作、基本工作和检查整理工作等 3 个阶段或工作过程。 下面以人工铺设湿凝土岔林道岔为侧。说明其铺设过程。

## 1. 准备工作

道岔铺设前应充分做好以下准备工作。

1) 熟悉道岔铺设图

不同轨型、不同号码、不同生产图号的道岔各有其相应的标准铺设图,铺设前应熟悉该 道岔的类型、构造、主要尺寸、各部配件及数量等,特别是道岔全长(配轨计算需用此数据)。



#### 2) 配轨计算

仔细审核设计图,进行车站各股道的配轨计算,编制轨节表。对道岔前后的配轨重点 审核,由于岔前、岔后不一定恰好在接头位置上,可能要在道岔前后插入短轨。



遊岔位置应按设计铺设。困难条件下,可在不影响殷道有效长度和不变更其他运营设备条件下,将递岔位置前后移动不大于 6.25m,但在区段站及以上的车站,特别是咽候区道岔,最大移动量不得太干 0.5m, 变更设计应按有关规定办理相关手续.

#### 3) 验收及整平路基面

铺轨前根据路基验收标准,验收道岔范围的路基面;道岔范围内的路基面如有不平整现象,应进行铲平或填夯,使之平整。

#### 4) 岔位测量放样

根据站场线路设计图计算所铺设道岔的坐标, 在路基面上首先确定道岔中心桩, 然后分别测改出岔前和岔后(直, 曲向)桩(不含轨缝), 如图 3.1 所示。中心桩复核无误后必须确保道岔全长(岔前至岔后桩的距离)的准确, 否则道岔就有可能铺设不下。若道岔侧线后设连接曲线, 应将连接曲线的交点桩, 曲线起、终点桩等 并测定; 并把高程引入, 测由底在、 独林面、轨顶的标志值位置。




图 3.1 道忿位置桩

#### 5) 料具准备

(1)材料:根据施工设计图的规格型号、具体图号编制道岔和岔枕、道岔范围道砟的采购计划进行相关采购工作。

道盆材料运至现场后,应仔细检查其数量和类型、规格,可按转辙器、辙叉及护轨、连接部分及岔枕 4 个部分或按照全部材料清单进行,各部钢轨、垫板及岔枕等应丈量长度 并做标注,分类堆码整齐。如发现有缺少或尺寸、类型不符者,应及时补充或修改。



道岔前后所用的短轨、异型轨等也应事先准备好。

(2) 机貝、 L貝: 铺设道岔用的各种机具、 L貝, 如起拨道机、捣固机、轨距尺、支距尺、方尺、锯轨机、钻眼机、撬棍、夹轨钳、枕木夹、钳杠子、间隔绳、钢尺及粉笔等, 应准备齐全。

#### 6) 前期 [序准备

铺设底砟,振动压实,测量、复核底砟顶面标高;若道岔范围内事先已铺轨,应将道 岔前后轨道仔细拨正,然后将道岔位置内的轨节拆除。





落实道岔的具体图号是至关重要的,道岔设备采购要填写图号,测量放样要用到有关数据, 配轨计算也要用到有关数据。

#### 2. 基本工作

#### 1) 铺岔枕

把岔枕间隔绳固定在岔位靠基本股道的一侧,按规定长度及根数(或轨枕编号)依次对正间隔绳标记散布岔枕,并使岔枕在直股外侧取齐,并注意大致方正和按照中线桩位控制好岔枕位置,如图 3.2 所示。



图 3.2 铺岔枕

#### 2) 散布扣配件

按照道岔辅设图,在盆枕顶面上散放相应的夹板、垫板、轨撑、螺栓和道钉等,注意 有些配件看左右之分和前后之别。

#### 3) 盆枕道钉硫磺锚固

严格按照硫磺锗固工艺要求,使用锗固架,确保锗固质量;本工序影响到道盆的最终 轨距、支距等状态参数,必须予以高度重视。如为预理道针套筒的分枕,则不需本项工作。

#### 4) 铺装轨道

道盆钢轨的铺设顺序通常都是先直股后弯股, 先外股后内股, 如图 3.3 所示。




图 3.3 道岔钢轨示意图

- (1) 铺设图 3.3 中 I
- (2) 铺设图 3.3 中 II ─1~ II ─3 的上股尖轨和导曲线钢轨,如图 3.6 所示,控制好尖轨前部、跟端的位置以及导曲线支距。







图 3.4 搬运钢轨

图 3.5 翻动辙叉

图 3.6 铺装异曲线

(3) 铺设图中III 1~III 3 的导曲线下股钢轨和护轨,根据道岔铺设图或查导曲线支距 表上的导曲线支距,从导曲线起点开始,按支距法铺设钢轨。以导曲线上股为准,按规定的 轨距及递减距离(前三后四),铺好下股。

#### 5) 鞍道

起道、拨道、改道、捣固,按照道岔的设计要求和各部位的儿何尺寸要求铺设、整修 硫兑,如图 3.7 所示。







图 3.7 道岔整道

最后是安装连接杆、安装转输机械(电务设备施工单位配合)。

- 3. 检查整理工作
- (1) 检查轨顶标高及轨缝。
- (2) 检查道岔各部尺寸。
- ① 全面检查各部垫板的位置是否正确,有无错置倒放以及轨底未落槽等现象,全面方正岔枕。

② 全面检查道岔各部轨距,其允许误差在尖轨尖端处为±1mm(指有控制锁的道岔), 其他处为+3, 2mm。检查1391mm及1348mm两个间隔尺寸是否符合规定数值。

- ③ 检查核对导曲线支距尺寸,允许误差为±2mm。
- (3) 扳动转辙器检查尖轨摆动是否灵活,是否与基本轨完全密贴。
- (4) 上紧各部螺栓: 仔细拨正道岔位置, 使之与前后轨道连接方向顺直等。
- 若铺设完毕后单向开通(如侧向不升通), 应将道岔转辙器加锁。



遊岔舗设过程都要经过起、捣、拨、改等线路基本作业和道岔几何形位、尺寸恰查、才能 最终达到验收标准。



## 3.1.2 机械铺设道岔

根据实施性施工组织设计,为提高道盆铺设的效率和质量,或由于地区条件和劳力等限制,或有条件进行机械铺轨的,可采用机械化铺设的方法进行道岔铺设。

机械铺设道岔同样也可分为准备工作、基本工作和检查整理工作 3 个阶段或工作过程。 下面以机械铺设混凝上岔枕道岔为例,说明其铺设过程。

## 1. 准备工作

工作内容与人工铺岔的基本类似,但料具准备时,要把料具准备到轨排组装基地的道 岔组装工作台。道岔组装工作台应尽量设在轨排组装作业线附近,以便有效利用机具设备。 工作台的地面要夯实整平,并埋设道岔桩位。

## 2. 基本工作

工作内容分为预铺、运输及铺设等。

预铺与人工铺岔基本类似,只是工作场地在轨排组装基地的道岔组装工作台。

在轨排组装基地把道岔预先铺装好, 冉拆分成 3 或 4 个分块, 如褶 3.8 所示。按铺盆顺序将其由轨排运送车或汽车运至铺轨现场, 利用铺轨机组或起重设备进行吊装、铺设, 分块吊装是按从转辙器部分向辙义部分顺序进行的, 如图 3.9、图 3.10 所示。

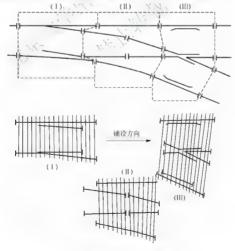


图 3.8 机械铺岔的轨排组装示意图





图 3.9 汽车运道岔轨排



图 3.10 道岔轨排吊装

## 3. 检查整理工作

与人工铺岔相同。

## 任务 3.2 运营线铺设单开道岔一

在铁路增建二线、既有线扩能改造、铁路枢纽改扩建等引起车站改扩建,以及预留车 新开站等工程中,都需要在运营线上铺设新道盆,也称插入道盆。

在运营线上插入道岔概要保证对原有运输组织的影响程度最低,又要保证插入道岔施 工能按新设计图的要求正常进行。

运营线插入道岔的中心环节是如何将新设备与旧设备实现对接,将对接的影响程度和 范围降到最低限度。而要实现这一点,关键就在于现场的施工组织方案能否最大限度压缩 器封锁线路的基本作业。

因此,在运营线上插入道岔必领做好充分准备,把一切不需封锁线路所能做的工件放 在准备作业内完成,争取最大限度压缩需封锁线路才能进行的基本作业时间。

需不需要封锁线路,及以何种方式封锁线路,或到底要封锁线路多长时间,不能一概而论。其中的每一种思路相对应的施工组织方案都是不一样的,其最终的封锁施工基本作业可能有着天壤之别,尤其是目前很多铁路局的安全管理理念都有了较大程度的创新,对施工组织方案的制定有着重要影响。施上组织方案得当可以更大限度地减少施工与运营的相工升扰,在确保运输生产基本正常的同时有效地加快改造工程进度,加速新设备投入使用发挥投资效益的周期。

下面介绍运营线插入道岔的几种情形。

## 3.2.1 一次双股铺设法插入道岔

下面以一般运营线路上插入木盆枕道盆为例简要说明其施工过程。

#### 1. 准备作业

施工负责人召集全体人员进行施工方法及安全注意事项的交底,并开展以下准备工作。

- (1) 岔位测量放样。施工前要核对道盆中心桩、盆头尾桩位等。
- (2) 施工前的调查。主要调查施工条件、材料堆放位置、线路设备现状情况等, 尤其要调查道岔前后的钢轨长度、轨缝等, 以便配轨。

- (3) 调整岔位前后轨缝。道岔前后的线路轨缝应先调整好并加强防爬锁定。
- (4) 材料、工具准备。将铺设道岔所需用的全部材料及工具运至施工现场,在盆枕头上写明顺号及长度,按铺设次序堆放好。
- (5) 抽换岔枕。根据已测定的岔位标印岔枕间距,每隔几根枕木换成新的岔枕,交错进行。上述工作完毕后,应对轨距、水平全面检查一遍。
  - (6) 散布道岔配件。将道岔各部配件按顺序位置散布于岔枕头上或枕木盒内。
  - (7) 松动螺栓。将计划拆开接头的螺栓逐个松开涂油并加垫垫圈再拧紧。
- (8) 连接轨组。将道岔直股钢轨分别连成钢轨组(留够轨缝),上紧螺栓,放在道心内拨 止摆放。注意新轨组距原有轨头内侧的净距应不少于 200 mm,轨面不应高出原轨面 25 mm,如图 3.11 所示。

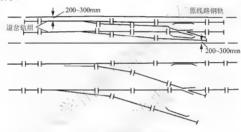


图 3.11 单开道岔钢劫组

- (9) 检查。上述各项准备工作完成后,施工负责人应进行一次全面检查。
- 2. 基本作业

封锁线路的施工命令下达后,应按防护办法设好防护。

- (1) 起道钉、卸螺栓。分别卸下原有线路两端的接头火板及螺栓,封锁范围线路全部起下道钉。
  - (2) 换轨。将原有钢轨向外拨出,然后将道心的道盆轨组拨入,将两端接头连接好。
  - (3) 钉道。与新线铺设道岔作业相同。
- (4)检查、整修。道岔铺设完毕后进行全面检查,确认合格后方可撤去防护,设置减速信号,通知车站开通。列车通过后应及时进行全面仔细检查和整修,确认各部完全符合规定后方可结束工作。

如电务部门随后继续安装、调试轨道电路及信号设备,由施工负责人和少数人员配合 工作。



在当前我国铁路的安全管理模式下,本施工方法在正线上的实施条件已基本无法满足,在 一些要求不高的次要线路,专用线上可以使用本方法。



## 3.2.2 单开道岔的更换

在既有线扩能改造、铁路枢纽改扩建等更新改造 L程中,部分道岔由于使用时间过长 或局架损坏等原因,往往需要在运营线上进行道忿更换的施丁。

#### 1. 分类

根据更换设备的程度,单开道岔的更换可分为整组更换和局部更换两大类。

## 1) 整组更换

整组更换指将整组旧道岔更换为新道岔,分为改变道岔型号与不改变道岔型号两种。

前者是指道岔设备陈旧或型号偏低,不能适应运营及安全行车要求,需整组更换为较大导数的新道岔。这种小导改大导的更换,除道岔全长改变外,岔位亦须前后移动,引起连接曲线的改动及道岔前后重新配轨。

同型号的道岔,由于设计与制造技术的推陈出新,图号的改变也会引起道岔全长的改变, 这种情况也视为改变道岔型号的情形。

## 2) 局部更换

局部更换指更换道岔中损伤或磨耗超限的尖轨、辙叉、基本轨及其他部件。其施工难 度较整组更换道岔要小得多。

通过以上的分析可以看出,改变型号的整组更换道盆是最其难度和具有代表性的道盆 更换工作。

## 2. 改变型号的整组更换道岔方案分析

## 1) 岔位移动分析

当道常以大号换小号更换时,由于现场各种限制条件和新旧道常长度不同,新道常位 置出现向前或向后移动的情形。

(1) 前控后移: 受道岔始端前部设备等限制,新道岔始端必须保持原位不动,新道岔连同连接曲线一起向道岔后部延伸移动,其移动距离以连接曲线后移量表示,如图 3.12 所示。

(2) 后控前移; 受股道有效长等控制, 新道岔连同连接曲线一起向道岔前方延伸移动, 其移动长度以道岔始端前移量表示, 如图 3.13 所示。

- (3) 不受控制前后可移: 道岔前后无限制条件,前后均可移动,要结合前后配轨和连接曲线横向拨移量等综合考虑。
  - 2) 道岔前后配轨分析

以大号换小号道岔时,由于新旧道岔长度不相同,可能要在道岔前端或后端配制短轨。短轨长度应根据新旧岔号不同和新旧岔前后移动大小及其他条件,经计算和实际测量确定。



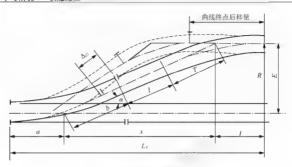


图 3.12 道岔更换受岔头控制

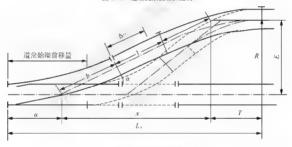


图 3.13 道岔更换受岔尾控制

根据前面的岔位移动分析, 先确定道岔始端至岔后连接曲线后移终点(或岔后连接曲线 的终点至道岔前移的起点)的上股铺轨长度(扣除道岔范围), 再现场丈量, 调查该范围的既 有线钢轨、轨缝情况, 进行配轨计算确定。

配置岔后短轨要注意以下事项。

- (1) 道岔前后(含侧向)应各更换一根与道岔轨型相同的新轨做为引轨;所配短轨不应与道岔直接连接,都应在引轨之后铺入,或布置在连接曲线范围之外。
  - (2) 在实量岔后连接曲线上、下股长度时, 应逐个量测轨缝值。
  - (3) 配轨时应考虑缩短轨的缩短量、根数和位置等的变化,还应考虑绝缘接头要求。



根据规范,位于正线道岔前后的短轨长度不应小于 6.25m,位于站线上的短轨长度不应小于 4.5m。



3) 预铺方案选择

根据预铺地点,预铺可分为就地对位预铺和异地错位预铺;根据预铺结构形成,预铺 可分为整组预铺和分段预铺。

(1) 就地对位预铺: 就地搭设平台,对位预铺道岔, 次横移到位的铺设方法。

适用场合:多在施1.现场比较宽阔,又无任何障碍物的情况下选用。

优点:施工简单、快捷、质量好。

(2) 异地错位预铺: 异地搭设平台, 错位预铺道盆, 先横移后纵移到位的铺设方法。

优点:纵移时利用既有线作为走行轨,纵移到位后与前端配轨相连接,道岔纵向位置 容易控制,铺设质量好,道岔纵移与拆除旧道岔可同步进行。

(3) 整组预铺:整组横移、纵移就位。

适用场合:一般多采用此法。

(4) 分段预铺: 分段横移、纵移就位。

缺点: 此法工作繁琐, 易出差错。

适用场合:一般情况下不宜采用。

综上所述, 般应尽可能选择整组就地对位预铺的施工方案。

4) 更换道岔的施工方法

施工方法可分为分股更换法或整组预铺更换法。

- (1) 分股更换法:本施工方法与前述的运营线上一次双股铺设法插入道岔的施工方法相似,所需劳力相对减少,需注意以下几点。
- ① 根据岔位的前移或后移情况,应灵活布置新道岔的钢轨组,一般布置在旧道岔的钢轨外侧,如图 3.14 所示。

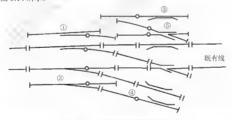


图 3.14 新道岔钢轨组布置示意图

② 原道岔岔枕不必一次全部更换。在准备作业中可先重点抽换几处,如拉杆处的两根 长岔枕、尖轨跟端(活接头)的两根岔枕、辙叉趾端及跟端的岔枕可预先换入,其余岔枕可 待道岔换完后,再逐根抽换。



在当前我国铁路的安全管理模式下,本施工方法在正线上的实施条件已基本无法满足,在 一些要求不高的次要线路、专用线上可以使用本方法:提速道给一般不采用本方法。

(2) 整组预铺移设更换法:在待换道岔的旁边或附近,整组预铺新道岔,安置滑轨、滑轮横、纵移动系统;在封锁线路时间内,先将待换道岔介部拆除或拨出,换铺道床,然

Canall Control

后采用横移或横移加纵移的施工方法将新道岔移动就位。

- ① 适用场合:被更换的道岔附近比较平坦,且空间足够;至少应该有条件搭设预铺平台。
- ② 优点: 在封锁前已完成新道岔铺装工作,既可确保工程质量,更减少了封锁线路的 基本作业时间,对运输的影响较小,便于施工组织与管理。目前这种方法被广泛采用。
  - 3. 整组预铺移设更换道岔施工方法
  - 1) 准备工作
- (1) 施工调查和测量: 准确测量道岔桩位, 优化道盆铺设位置, 确定铺设道岔的控制 点(如道盆的中心、盆前和岔后的衔接点等), 并把高程引入, 测出底砟、轨枕面、轨顶的 标席位置。

对既有道岔的技术状况、周边的施工环境、预铺场地或搭台的场地等进行调查。

- (2) 作好前后连接轨的配轨。如:提速道岔中心位置与既有 12 号道岔一致,但提速道 岔与既有 12 号道岔相比前短后长,因此必须做好前后配轨。
  - (3) 平整预铺场地,必要时搭设预铺平台。

在待换道岔附近选好预铺的位置,新铺设的道岔岔前、后宜与原道岔相对,以尽量减少横、纵移位为原则。

少预、孰移位为原则。 预铺平台的具体构造可是具体情形而定,可采用旧轨、旧枕、填上或石、砌石以及其 他结构。

预铺平台高度依现场地势而定, 般预铺的道岔略高于待换道岔, 既要考虑道岔起落量, 又要考虑道岔横移方便; 平台的面积以能铺设整组道岔为宜。平台既要考虑承受道盆的重量, 又要承受起道机升降道岔时的局部受力和人员操作机具的方便与安全。

在平整好的预铺场地或平台上,测设道岔岔前、后和中心桩, 顶铺道岔的直股要同既 有道岔直股平行。

- 2) 整组预铺新道岔
- (1) 对直接横移就位的道岔,必须准确对好预铺道岔的基本轨接头位置。图 3.15 所示 为预铺在暂时停用的既有线上的情形,图 3.16 所示为预铺在既有线一侧的情形,图 3.17 所 示为跨越既有线的预铺情形。
- (2) 按新线铺设道岔的方法、按铺设图整组预铺新道岔。完成道岔顶铺后, 工务、电 务应联合进行调试和检验, 安设转辙机械井调试尖轨初步密贴; 在安装外锁闭之前, 应分 别进行两尖轨与相应基本轨、可动心轨与翼轨的密贴检验; 为避免滑移时碰坏和便于滑移, 滑移前可能要将电务设备拆下来, 就位后再重新安装。
- (3) 长岔枕之后的短岔枕,顶铺时应尽量和顶铺道盆一起组装,亦可单独组装短轨排, 推进后再进行联结,或提前更换。







图 3.16 预铺在线路一侧



图 3.17 跨越既有线路预铺



## 3) 设置滑移系统

(1) 般采用 50kg/m 钢轨做滑道,如图 3.18、图 3.19 所示。滑道长度视移动距离而定 (必要时可将滑道延伸,以便整组移出待换旧道岔),滑道数量依预铺道岔的长度而定(提速 道岔设 6~8 道, 混凝土岔枕道岔的滑道可适当增加), 滑轨的轨面沿推进方向设为下坡, 并尽可能降低滑轨轨面高度,以减少道盆就位时的落道高度。

如需整组滑移拆除旧道盆,则必须在施工准备时在旧道盆下布置好滑道。



图 3.18 滑道

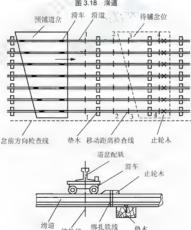


图 3.19 滑道平面布置

- Canall L
  - (2) 每条滑道设置 2 个移动道盆的滑轮(在封锁前安置,以避免道盆滑移影响行车安全, 也可提前安装并装好防溜设备,并指定专人看护),滑轮放在倾铺道盆的钢轨之下,采用双 轮缘的双轮结构。
  - (3)在新旧两岔前桩之间设一条方向检查线,在最外侧的两条滑道上分别设置检查标记,以便滑移时检查模移时的平动情况,保证顺利滑移和接轨;在滑道设终点止挡,保证就位准确。
    - 4) 限速慢行点内的工作

施工封锁点之前、慢行时间内应做好以下各项工作。

(1) 接头及扣配件。

钢轨接头螺栓, 2、5 位卸掉, 1、3、4、6 位逐一松动并立即拧紧; 旧岔及其前后引轨 范围内, 和件區 1 卸 1, 保留和件应逐一松动并立即上紧。

(2) 忿位位道床处理。

盆枕一般隔 6 抽 1(板结地段隔 4 抽 1), 挖开抽出盆枕的枕底道砟至设计路基标高(打好 道床下挖深度、宽度控制桩), 并注意保持两侧枕底道床不松动。



电气化铁路要做好电网回流线的处理准备。

5) 封锁点内移动道岔就位(基本作业) 封锁点内移动道岔旅工流程如图 3.20 所示。



图 3.20 封锁点内移动道岔施工流程图

- (1) 封锁线路的施厂命令下达后,办理封锁施厂手续,按规定设置施厂防护。
- (2) 拆除待换的旧道岔或线路。可全部揭盖拆除,也可使用机械吊离,也可采用整组 滑移拆除(可横移、也可通过既有线纵移),然后挖除、整平原道床或换铺新砟,更换两端 引轨,如图 3.21~图 3.26 所示。









图 3.21 轨道吊拆除

图 3.22 挖掘机配合拆除

图 3.23 人工拆除







图 3.24 吊车吊运

图 3.25 横移拆除

图 3.26 纵移拆除

(3) 预铺道盆滑移就位。接通滑移滑轨、并校正方位。起道将预铺道盆放在滑轮上, 道岔首尾及中部拴好牵引绳。拉动牵引绳,使新道岔平稳地滑移,移动过程中应有专人指 挥, 随时检查各控制点和方向, 发现偏移及时调整。为了控制移动速度, 在道岔移动的反 方向适当位置栓上制动绳,以防止移动过快,便手调整位置。

根据实际条件,有纵移就位(中线延长线预铺,即在线路上预铺)、横移就位(对位预铺)、 纵横移结合(错位预铺)等情形,如图 3.27、图 3.28 所示。







图 3.27 横移就位 图 3.28 纵横移结合(先横移、再纵移)

- (4) 推移新道岔到达新岔位, 可在各滑轮处枕底支垫砂袋 3~4 层, 在枕底与砂袋间 垫钢板,钢板间涂黄油,起高道盆,撤出滑轮,将道岔缓缓落到砂袋钢板之上。确认道 盆位置,统一指挥,各支点同时捅破1~2层砂袋,使道岔平稳落入预定位置,如图 3.29 所示。
- (5) 用撬棍拨动道岔, 使道岔纵向合龙到位, 横向大方向到位, 与线路连接, 如图 3.30 所示。撤出滑道, 回填道砟, 整修线路和调整道岔细部, 配合电务部门调整尖轨和锁闭装 置,如图 3.31 所示。









图 3.29 道岔落位







图 3.30 道岔就位 , 上\

图 3.31 拆除滑道

(6) 全面整道、检查、开通线路。

回填新道体,个面起道捣固,从道岔前端开始向岔尾方向顺次起道捣固(电镐),使道盆轨面达到设计标高。安装、调试电务设备,使之达到验收标准。供电部门检查接触网高度,并撤除回流线。

全面检查线路和道岔,达到放行列车条件时,办理开通线路放行列车。列车通过后, 再次检查、整修线路、道岔。做好旧料回收、堆码工作,做到工完场净。

图 3.32、图 3.33 所示为回填道砟及开通线路。



图 3.32 回填新道砟



图 3.33 开通线路



道岔铺设后,当连接线未铺前,辙叉后必须加铺一节临时钢轨,尖轨必须钉固加锁,严禁 扳动。新铺道岔临时使用时,应使用转辙设备,不得用撬棍扳道或用其他方法支顶尖轨。

## 学岗互通

1. 在实训场熟悉道盆铺设图。根据道盆标准铺设图核对该道盆的类型、构造、主要尺寸、各部配件及数量等。

- Linu
- 在实训场实践人工铺设混凝土盆枕道盆、熟悉铺盆枕、散布扣配件、铺装轨道、起道、 拨道、改道、捣固等施工流程。
- 当道盆更换实施以大号换小号的方案时、由于现场各种限制条件和新旧道盆长度不同、 分析新道岔位置向前或向后移动的情形。
- 在实训场实践安设道岔纵横移动的滑移系统,熟悉滑行走轨、滑轮等的构造以及移动的 梳工流程。

## > 知识拓展

## 旧道岔使用的规定

- (1) 尖轨在轨面宽 50mm 及以上断面处, 轨面不低于基本轨轨面 1mm; 其他伤损不达到钢轨轻伤标准。顶铁作用良好。
- (2) 基本轨垂直磨耗:国家铁路用在正线上的道岔不得大于 2mm,用在到发线上的道岔不得大于 4mm;用在其他线和地方铁路、专用铁路、铁路专用线上的各道岔均不得大于 6mm,其他伤损不达到钢轨轻伤标准。由股基本轨的弯折点位置和弯折尺寸符合要求。
- (3) 辙叉任何部位无裂纹。在辙叉心宽 40mm 断面处的垂直磨耗,就不大于基本轨垂直磨 耗的最大允许量。辙叉心、辙叉翼轨面剥落掉快长度不得大于 15mm,深度不得大于 3mm.
  - (4) 各种零配件齐全,作用良好。

## ₷ 思考题 ——

- 1. 在新线上销设道岔,一般分为哪两种方法?它们可分为哪3个阶段或工作过程?
- 2. 简述人工铺设单开道岔的准备工作。
- 3. 简述人工铺设单开道岔的基本作业过程。
- 4. 简述人工铺设单开道岔的检查整理工作。
- 以大号換小号道岔时,由于新旧道岔长度不相同,可能要在道岔前端或后端配制短轨, 简述配制短轨的一般方法及注意事项。
  - 6. 简述整组预铺移设更换道岔的概念及主要施工步骤。
  - 7. 简述整组预铺移设更换道岔的滑移系统的设置方法。
  - 8. 简述整组预铺移设更换道岔时, 封锁点内移动道岔的施工程序并绘制流程图。

# 项目 4 既有铁路改造施工

## 3831 3

既有铁路改造是对铁路的局部改造,如小半径曲线地段、路基病害地段、隧道整治、缓开站开站,局部起通及改线等,是在既有铁路线上改造;增建第二线是在单线铁路的基础上,增建一条铁路线且与原单线形成复线铁路,可并行、统行、交叉等,第二线和单线铁路共用车站但车站一般都经过改、扩建或封闭、迁建,是在既在铁路线上增建,如周41所示。







图 4.1 既有铁路改造

改建既有铁路和增建第二线的轨道工程施工、常要拆移部分既有线路设备或增加新的线路 设备等,使得运输和既有设备受到不同程度的影响,施工与运输相互制约。

既有线改建施工、就是要在尽量减少干扰运营的情况下顺利完成施工任务。

## ~任务

任务4.1 新老铁路线路拔接施工

任务 4.2 线路扣轨与加固施工

任务 4.3 站场改造工程施工过渡

任务 4.4 运营线施工中的行车安全工作

任务 4.5 运营线的施工防护工作

## 任务 4.1 新老铁路线路拨接施工

改建既有铁路和增建第二线有区间出现新老线路平面交叉,必须断开老线,与新线实施接接,才能最终完成改造工程,实现扩能改造的目的。

拨接施工过程中,施工与运营的矛盾决定了施工组织必须围绕运输安排,先易后难, 先扩建后改建,先开通运能紧张的区间,后开通一般区间,使通过能力逐步提高,缓解施工与运营的矛盾,为扩能改造创造有利条件。



## 4.1.1 拨接施工

## 1. 概念

两股轨道拨动后的连接,常有两种情况: 是新线与既有线的连接,是两股既有线的连接,拨接施工操作如图 4.2 所示。







图 4.2 拨接施工

## 2. 阶段分解

为压缩封锁时间, 拨接施工可分3个阶段来完成。

- 第一阶段是封锁线路前的准备,准备工作中可能降低轨道强度影响行车安全的工作, 在列车限速通行的条件下进行。充分做好准备工作是压缩封锁时间及保障安全的有效措施。
- 第 "阶段是基本作业,在封锁时间进行拨道,先粗拨后细拨使轨道正位,最后整修轨 道达到安全放行列车的要求。
- 第三阶段是整修作业,列车可以限速通过,整修包括整正轨面水平,理顺轨向,校正轨距,直至达到验收要求。

### 3. 要求

拨道连接既有线轨道应符合下列规定。

- (1) 先测定拨接轨道中线和接轨点位置,并据此确定龙口位置,准备好龙口轨。
- (2) 拨接段预铺道砟应分压密实, 矿面应略低于既有轨道枕底, 补充道砟宜摊铺在两侧。
- (3) 封锁施工前,既有轨道拨动段应扒出枕盒内和拨动方向枕端道砟,并拆除影响拨 道的各项设备,列车限速通行。
- (4) 拨接合拢后,按规范要求整正轨面水平,拨顺轨向,校正轨距,符合放行列车条件后限速放行列车,并继续补砟整道达到验收要求。
- (5) 拾、落道地段的第二线换侧处修建顺坡便线,以连接既有线和第二线保持行车,保证安全。

## 4.1.2 拨接施工前准备及安全措施

#### 1. 施丁前准备

(1) 审核施工设计文件,现场调查既有线的运营情况,现场调查施工地段(包括既有线) 影响施工的地下管线,以免施工破坏它们,影响既有线行车安全。



- (2) 根据建设、运营、设计、施工四方共同商定的指导性施工组织,施工单位应按季度、按月向运营单位办理线路封闭要点计划和列车徐行计划,经运营单位批准后执行。
- (3) 进行施工安全教育,学习并熟悉铁道部颁布的现行《铁路技术管理规则》、《工务施工安规则》等有关行车地段施工注意事项的规定。
  - (4) 开工前应架设好与工点两端最近的既有线车站的专用联系电话,并办妥联系协议。
- (5) 施工严禁侵入既有线行车限界。必须侵入限界的各种临时设施,侵入时须绘制施 上临时行车限界断面图,报所在区段铁路局(分局)审批。临时行车限界批准后,施工单位 应制作临时限界检查架,定期进行检查。
- (6) 按《铁路技术管理规程》要求及运营单位商定事项,在施工地段设置作业标、鸣 笛标、减速信号牌及停车信号牌。准备足够的信号灯、信号旗、口笛、扩音喇叭、响墩等 器材,并按规定设置经培训合格的防护人员。
  - (7) 既有线路基上的各种线路标志,在开工之前应与运营部门商定移设位置,签订协议。
- (8) 既有线平交道口或立交涵因增建第二线路基而影响道口交通者,必须与地方政府 及运费单位在工程开工前取得封闭或改道等措施的基面协议后执行。
- (9) 每个 L 点均应准备足够的防护既有线的材料,准备 · 些用于抽换既有线轨道的轨料和防洪应急材料。

## 2. 安全措施

- 1) 统筹配合
- (1) 成立协调小组,协调处理运输、施工中的问题和矛盾。
- (2) 运营部门在施工天窗、路料运输、事故处理等方面全面配合,严格监督。
- (3) 制定方案时必须由建设、运营、施工部门共同协商,落实水临结合的过渡方案和安全措施, 梅好结合运营实际的新旧设备的衔接过渡工程。
  - 2) 运输组织
  - (1) 集中行车间隙、挤出时间,作封锁线路施工之用。
  - (2) 分流或合并列车,提高列车牵引质量,甚至抽线、挤出时间以供施工运料用。
  - 31 施工组织
- (1) 尽可能共用"天窗",尽量达到多工种、多区间平行同步作业,以提高"天窗"利用率。
  - (2) 采用新技术、新工艺施工。以减少慢行时间。
  - (3) 加强路料卸车工作,做到随到随卸,压缩车辆待卸时间。

## 4.1.3 实施性拨接施工过渡方案

## 1. 方案制定原则

- (1) 应保证施工期间不间断运营及人身和行车安全。
- (2) 方案必须具备安全性、可操作性、经济合理性。
- (3) 施工方案应妥善处理施工与运输的矛盾,应满足各项设备在施工期间最低限度的运输(通过)能力和要求(如股道数量、平行进路、调车设备和客货运设备等)。
  - (4) 封锁线路宜一次统筹排定要点计划,尽量分解上作量压缩线路封锁时间。



- (5)全面考虑有关设备及建筑物相互配合过渡的可能性,如桥涵建筑物与线路改建相互配合、电气化铁路接触网与地面轨道的施工过渡同步进行等。
  - (6) 充分利用既有设备,尽量减少废弃工程。
  - 以上为 般原则,遇有特殊情况,需采取特殊措施时,可与建设单位协商解决。
  - 2. 方案主要内容
  - (1) 施工界内障碍物洁除和建筑物或设备拆迁方案。
  - (2) 优化施工方案,编写分步施工说明书。
  - (3) 重占项目和配套工程的讲度。
  - (4) 有关专业配合施工办法和减少铺设管线路相互干扰的措施。
  - (5) 原器材利用率及利用方案。
  - (6) 保障行车和施工安全措施。
  - (7) 列车慢行和封锁要点计划。
  - 3. 分步实施过渡
  - (1) 一般可先安排与既有设备无上扰的扩建部分,后安排改建部分。
- (2) 施工中必须中断运营的工程(一般指用上方抬落路基、拆铺线路、桥涵改建、拆铺 中气道分叉不能及时联锁等),应先修建伊线或便站。
  - (3) 对同一线路上的改建工程,有条件时,宣安排一次封闭,同时施工。
- (4) 在安排改建线路的同时,要相应安排客、货运设备的改建工程和充分考虑施工中客、货业务的进行。

## 4.1.4 轨道施工过渡的一般处理方法

1. 线路改善的项目划分

线路改善含起(落)道、改拨、改移、更换钢轨、抽换轨枕、清筛道床、拆铺、拆除等。

- 1) 起(落)道
- (1) 标准划分:起(落)量分为<0.2m 与>0.2m。
- (2) 工作内容如下。
- 起道: 拨开道砟、起道串砟回填, 调整轨缝、枕距, 拨道捣固, 整理道床。

落道: 拆除防爬设备、轨距杆, 拨砟落道, 回填石砟, 枕木刻印, 方枕, 起拨道, 匀 砟捣固, 电道心(落道至少需保留 0.1m 厚道床)。

- 2) 改拨、改移
- (1) 标准划分: 改拨 < 0.3m; 改移 < 2m(每一次拨量为 < 0.5m)。
- (2) 工作內容: 扒开道床、按移线路、回填道砟、起道、串锹、捣固、方枕、匀缝调 轨距、紧螺栓、打浮钉、整理道床。
  - 3) 更换钢轨及道岔

工作内容如下。

换轨: 备料、拆除旧轨、换新轨,钉道、上螺帽、整修及 30m 内运输。

换道岔:备料、消筛道床、做好道床排水、安装防爬设备、整修道岔及其前后影响范围内的线路。



## 4) 抽换轨枕

E作内容: 扒开道床,起道钉或卸螺帽、拆除防爬设备,抽换轨枕、木枕钻孔、钉道 或拧固螺帽、回填道砟、捣固、补平防爬设备、封平及 50m 内运输。

## 5) 清筛道床

工作内容: 刨、挖、清筛、移动轨枕、起出及安装防爬设备、回填道砟、整理道床及 20m 内运输。

## 6) 拆铺线路

般情况下, 改移量超过 2m, 起道过高或落道过低需动路基, 原轨道标准与设计者不符及拆除线路等, 均可视为拆铺。

### 2. 以调整道床处理新老线路的交叉

采用调整道床(新老线的路基面基本等高)的方法处理交叉线路时, 般以使新线在交叉处的高程与既有线大致相等或略高于既有线为宜,此时可不修便线。

- 1) 等高拨接
- 新老线路的轨面高程大致相等,则先修建新线两端的非交叉地段,然后集中抢接交叉处。
- 2) 非等高拨接

新老线路的轨面高程不同,也是先修建新线两端的非交叉地段,然后再修建交叉地段。 此时,有新线高于或低于老线轨面高程及高差大小等情况。

- (1) 当新线高于老线目高差较小时(0.2m以内),可先将新线临时顺坡与老线等高顺接,然后再将新线起道,如高差较大,则再分层抬高新线。
- (2) 当新线低于老线时,一般可先落低老线使之与新线等高后再抢接,此时应使新线的道床厚度符合标准。

## 3. 对拆铺线路的几种处理办法

如前所述,线路改善的有关内容超过一定标准后即为拆铺工程,而该工程一般需封锁 施工,根据工程实际情况,可采取下列措施。

- 1) 预铺
- (1) 新老线基本等高,且新铺与拆铺线路的间距 $\geq$ 2.5m 时,新线可直接预铺代替拆铺线路。
- - 2) 换轨

换轨时新老线的轨道标准不同。

- (1) 若新老线位置基本重合, 可采取分段更换钢轨的方法。
- (2) 若新老线位置不重合,但其间距在2m以内,则可先改拨再分段更换钢轨。
- 以上两条, 当新老线有高差时, 则可采取在落道的同时更换钢轨的方法。
- 3) 硬拨

新老线的轨道标准相同,新老线的间距>2m时,为使新铺线路能利用该拆铺线路,根据情况可采取分次硬拨的办法。



## 4.1.5 线路施工的有关规定

- 1. 施工防护条件与作业内容的相应规定(按《铁路工务安全规则》)
- (1) 办理封锁施 [ 手续, 设停车信号。放行列车或单机时, 限速不超过 15~25km/h 者, 可讲行如下作业。
  - ① 一次连续换轨超过 100m。
  - ② 拆开接头成段整正轨缝并插入短轨。
  - ③ 成组更换道岔。
  - (4) 成段更换(清筛)轨枕底下的道砟(如有加固措施, 可采用慢行施工)。
  - ⑤ 起道高度超过 100mm。
  - ⑥ 每次列车间隔内拨道量超过 100mm。
- (2) 办理封锁施 L 手续或经车站值班员承认利用列车间隔时间施工,设停车信号防护。 放行列车或单机时不限速者,可进行如下作业。
  - ① 一次连续换轨不超过 100m。
  - ② 在线路上焊接钢轨。
  - ③ 拆开接头成段整正轨缝, 但不插入短轨。
  - ④ 同时拆开两个及以上接头夹板。
  - ⑤ 更换道岔的上要部件。
- (3) 用电话联系,利用列车间隔施工,工地用红旗(夜间红灯)防护,放行列车或单机时 不閱諫者,可进行如下作业。
  - ① 个别更换夹板。
  - ② 使用弯轨器整直钢轨。
  - ③ 使用有碍行车的轨缝调整器而不拆开接头整正轨缝。
  - ④ 起动钢轨、单根抽换桥枕。
- (4) 办理施 ! 手续, 用减速信号防护。放行列车或单机时限速不超过 25km/h 者, 可进行如下作业。
  - ① 起道量为41~100mm。
  - ② 每次列车间隔内拨道量为41~100mm。
  - ③ 成段增加纳林"或成段更换混凝土纳林。
  - ④ 成段整修幼底坡。
  - 2. 压道有关规定(按《铁路轨道施工规范》规定)
  - (1) 起道到规定高程,经过列车或单机走压不少于50次后,在交工前全面整道。
- (2) 改建或增建双线,在新线开通前单机压道:正线50次,限速45km/h;站线30次,限速30km/h,不能预先压道者,分层上砟整道,开通后放行列车或单机1~2次,限速10km/h;48h后限速45km/h。
  - 3. 既有电气化铁路线路拨接

电气化铁路线路因有接触网和轨道电路等设备,进行线路施工时,工务部门与供电部门必须密切配合,根据电气化铁路特点和要求进行施工,以保证行车和作业安全。



(1) 电气化铁路起道作业时,单股起道高度不得超过 30mm。如线路施工需要超出上述标准,须通知供电部门,双方配合施工。

(2) 作业橇棍应加装绝缘胶套,防止改道时将钢轨搭接造成短路,影响信号显示。轨 距杆的绝缘部分和道砟之间应保持 30mm 的间隙,或将轨距杆绝缘部位下的道砟掏空,以 防积水浸泡绝缘件,致使绝缘电阻下降,影响轨道电路的正常工作。

- (3) 在电气化铁路的绝缘接头处,绝缘接头夹板比普通接头夹板断面小,会造成钢轨低接头病害,因此,必须加强绝缘接头处的捣固作业。在捣固作业中,注意不要损坏塞钉及连接线。
- (4) 禁止在同一地点将两股钢轨同时拆下,如需要同时拆下,应先通知供电部门采取 措施,并对该供电区段实行线路封锁,不准电力机车行驶,由接触网工区配合施工。
- ① 应在被拆钢轨两端轨节间安设一条纵向连接电线,连接电线用截面不小于 70mm² 的铜线做成,其每端用夹子紧夹到相邻的轨底上,该连接线在作业完毕后方可拆除。
- ② 在被拆钢轨内端的左右轨节间各设 · 条横向连接电线,连接电线用截面不小于 70mm² 的铜线做成,用夹子紧夹到轨底上。
- (5) 需拆开钢轨上的接地线时,应尽量用临时接地线代替原接地线,临时接地线的截 临应使用不小于 25mm² 的钢当量截面, 拆装接地线的工作由供电部门负责完成。

## 任务 4.2 线路扣轨与加固施工一

公路、铁路等下穿既有铁路线路,一般都要在不中断铁路行车、不影响行车安全的前提下进行相关工程建设。目前在下穿既有铁路线路时一般优先采用整体式框架桥结构顶进施工,也可以采取就地开挖现浇施工,它们都涉及到对既有铁路线路进行加固或架空处理(图 4.3),再进行顶进作业或基坑开控等施工。







图 4.3 既有铁路线路加固或架空处理

## 4.2.1 线路加固概述

#### 1. 概念

铁路施工中对既有铁路线路进行加固或架空,实质上是以 定形式的临时桥梁部分或 全部地代替相应地段的路基来承受轨道线路及其传来的上部荷载。

#### 2. 实现余径

临时桥梁的上构梁部一般可采取轨束梁(扣轨及吊轨)、上字钢组合梁、低便梁等形



式,铁路提速后一般要使用便梁才能满足速度的要求, 图 4.4 所示为采用低便梁架空铁路线路。而下构桥墩则通过设置一定的临时支墩代替桥墩及基础, 视情况分别采取枕木支点、浆砌片石或混凝土支墩、挖孔桩及盖梁等形式,铁路提速后一般要求使用挖孔桩及盖梁等。





图 4.4 采用低便梁架空铁路线路

### 3、 主要构造

线路加固的主要结构包括纵向受力主蒙、横梁及基础。沿线路方向的梁为承重受力主 梁,垂直于线路方向并置于主梁之上的梁为横抬梁,横桁梁穿于轨底,将加固范围内线路 荷载传递给主梁,最终并将全部荷载传递给主梁之下的基础(挖孔桩或其他形式的支座)上,如图 4.5 所示。




图 4.5 线路加固的主要构造示意图

### 4.2.2 线路加固的施工方法

下面以顶进施工为例,说明加固或架空铁路线路的工艺流程及施工方法。

案例:用顶进法使框构就位,框构顶进前对线路进行加固,加固方式为工字钢纵横梁 加吊轨。主要工作内容有:更换线上枕木、扣轨、穿横拾梁、上纵梁,配合施工顶进,最后整修线路、线路恢复。施工期间列车限速 45km/h 运行。

#### 1. 更换枕木

利用线路封锁时间,用起道器抬高轨道,人工更换既有的混凝土枕为木枕(图 4.6),同时预埋好 U 形螺栓,换完枕木要对线路进行沉落整修,保证行生安全。







图 4.6 人工更换既有的混凝土枕为木枕

### 2、线路扣轨(吊轨)

线路吊轨加固操作如图 4.7 所示。每个加固地段的组拼顺序为先中心后两端。吊轨梁 所用的钢轨可提前利用天窗时间用轨道车运送到现场,吊放在线路两侧。







图 4.7 线路吊轨加固

## 3. 纵梁基础施工

扣(吊)轨梁完成后,利用封锁时间开挖纵梁基础坑,砌筑浆片或浇筑混凝土基础,达到强度后方可使用。岩条件允许也可采用枕木垛作为纵梁基础,地基不好可采用挖孔桩加盖梁的方式。

## 4. 穿横抬梁及施丁纵梁

利用封锁时间将相应轨枕移出穿入横拾梁,按设计提前编排好纵梁摆放顺序,现场吊运摆放纵梁施工,如图 4.8 所示。







图 4.8 穿横抬梁, 施工纵梁

## 5、配合顶进

配合顶进操作如图 4.9 所示。配合顶进期间,在横抬梁下垫枕木垛和滑动支点作为顶



进滑道,组织分配好人力看好每一个滑动支点,其目的是保证框构能在线路下滑进,列车 能按规定速度通过。同时设专人时刻监护线路,确保行车安全。

- (1) 当框构顶进至进入横拾梁 1.0m 时,发出停止顶进命令。在顶板上用液压起道机抬 起横抬梁,并在每片横抬梁下铺设 组滑道。滑道由 2.根短枕与 块钢轨夹板组成。
- (2) 防止线路横向移动,可每隔 3~5 根横梁安装 1 组卷扬机(或导链),穿过滑车组, 线路发生横移时用卷扬机(或导链)加以调整(但严禁在列车通过时开动卷扬机或拉动导链); 亦可在顶进前方设置 1 排钢板桩地锚,用方木支撑将横梁顶住以起到防横移的目的。
- (3) 框构顶板上每片横抬梁配备 台顶力 50t, 行程 150mm 的油镐和 台液压起道机,由 1~2 人组成一组,负责该片横抬梁的滑道铺设。





图 4.9 配合顶进

## 6. 顶讲就位后线路长平的整修

线路长平的整修先在线路的左侧进行,再在线路的右侧进行。在框构顶板上于纵梁外侧横桁梁下安放油镐,每根横桁梁一个。油镐吨位不小于50t,行程不小于150mm。油镐安放稳妥后,应同时施顶,使线路抬起。顶起后应在纵梁与横桁梁交叉处的横桁梁下垫入缸枕头或木板,使其垫实。并同时将可以撤出的滑道输出,然后同时回油落镐。

#### 7、线路恢复

卸满石砟→松开纵梁上的U形螺栓,并拆除拼接板或切割牾焊板→运出纵梁工字铜并 拆除枕木垛→抽出横抬梁及其槽钢→拆除吊轨→将木枕更换为砼枕→线路恢复。恢复后如 图 4.10 所示。





图 4.10 线路恢复



套用线路加固结构图一定要注意其使用条件,如线路限速、基础要求等。



## 任务 4.3 站场改造工程施工过渡 一

年站及车场是铁路运营的主要线路设备,站场改造工程是铁路建设工程中较为复杂的一项工作,常见的有3类典型代表工程;一是预留的缓开站进行开站工程;二是一般车站及车场改造工程;三是区段站及枢纽站的改造工程。不管哪一类工程,增设或更换道岔都占相当大的比重,又多是在封锁时间内完成,并与其他专业配套施工,比其他轨道工程要求高,难度大,涉及面广。

因此,制定切实可行的施工方案,特别是过渡方案,最大程度地减少对运营的干扰而 顺利完成站场改造施工任务,是至关重要的。

## 4.3.1 站场改造施工

## 1. 阶段划分

站场改造施工是一件复杂而又细致的工作, 既要保证原有运输组织不受到太大的影响, 又要保证站场改造施工能按新设计图的要求顺利进行。

站场改造的中心环节就是如何将新设备与旧设备实现对接,其中重中之重就是插入道 岔的施工。

与拨接施工相类似, 站场改造施工也可分3个阶段来完成。

- 第一阶段是封锁线路前的准备,准备工作中降低轨道强度影响行车安全的工作,在列车限速通行的条件下进行。
  - 第.. 阶段是基本作业,在封锁时间内进行插入道岔等项目的施工。
  - 第三阶段是整修作业,列车可以限速通过,整修达到验收要求。

## 2. 基本原则

要实现将设备对接的影响程度和范围降到最低或量小限度,关键就在于现场的施工组织方案能否最大限度压缩封锁的基本作业。因此,站场改造施工应遵循以下基本原则。

必须做好充分准备,把一切能预先做好的工作(即不需封锁线路所能做的工作)尽量放 在准备作业内完成,争取最大限度地压缩基本作业(即需封锁线路才能进行的工作)时间。

## 4.3.2 站场改造施工组织方案的优化

封锁线路的条件、方式、时间不能 概而论,每一种思路相对应的施工组织方案都是不一样的。

- 1. 变"运营线施工"为"新线施工"
- 1) 协商长期或短期停用线路设备
- 施工与运输部门主动协商长期或短期停用线路设备,创造条件按新线现铺的模式进行 插入道岔等轨道施工。
  - (1) 实质:取消封锁线路的基本作业。
  - (2) 适用场合:次要站线或一般专用线插入道岔的施工。



- (3) 优点:将施工与行车安全风险降至最低。
- (4) 缺点:运输部门要适当辆牲一定程度的利益(但可在后续的运营中通过其他方式予以弥补)。
  - (5) 条件: 关键是取得运营部门的坚决支持。
- (6) 要求: 施工单位一定要充分调查所施工地段的行车情况, 与运输部门充分协商、 沟通, 计运输部门充分理解施工方案意图, 明确封锁施工的行车安全风险, 能为运输部门 提出后期加大运输力度的措施更佳。
  - 2) 采用临时过渡线路绕避运营线路

经相关经济技术方案比选,采用临时过渡线路绕避运营线路,集中力量按新线现铺的模式规铺道岔(群)。

- (1) 实质: 取消封锁线路的基本作业。
- (2) 适用场合: 高雅度的特殊道岔和道岔群的插入施工。
- (3) 优点:将施工与行车安全风险降至较低水平,利于组织施工技术攻关。
- (4)缺点;运输部门要适当牺牲 定程度的利益临时线路限速行车,但可在后续的运营中通过其他方式予以弥补;同时,施工单位要确保临时过渡线路的安全,建设单位要承担临时线路工程及维修条护费用。
  - (5) 条件: 关键是施工单位的临时线路过波方案能取得相关部门的批准。
- (6)要求:施工单位 定要充分调查,理解设计意图,与运输部门充分协商、沟通,使其充分理解施工技术难度以及由此给运输带来的风险,并提出经济技术可行性方案,能为运输部门提出正常行车措施更佳。
  - 3) 抢铺新线临时开通替代运营线路

按照"永临结合"的原则,抢铺新线临时开通线路替代运营线路过渡使用,按新线现铺的模式现铺道岔。

- (1) 实质: 取消封锁线路的基本作业。
- (2) 活用场合。站场新增股道的道忿插入施工。
- (3) 优点:将施工与行车安全风险降至较低水平。
- (4) 缺点: 施工单位要确保临时线路的安全, 建设单位要承担临时线路维修养护费用。
- (5) 条件:关键是施工单位能快速地完成新增股道工程。
- (6) 要求: 施 L 单位一定要理解设计意图, 及时清除施 L 障碍, 按时铺设新股道, 能 按局部正式线路竣工再投入使用更佳。
  - 4) 分阶段开通

在分阶段开通能满足原有运输能力的前提下,通过协商将后阶段既有线的施工留待旧 站场停用或废弃后再施工。

- (1) 实质: 取消一部分封锁线路的基本作业。
- (2) 适用场合: 站场新增股道多上原有股道的道岔插入施工。
- (3) 优点:将部分施工与行车安全风险降至最低。
- (4) 缺点: 施工单位要分阶段组织施工与交工。
- (5) 条件: 关键是施工完的部分新增股道能替代原有车场。
- (6) 要求: 施工单位一定要理解运输的关键所在,及时清除施工障碍,快速铺设运营 急需的车场,能按局部正式线路竣工再投入使用更佳。



2. 优化"运营线施工"的封锁等级或方式

在难以避免封锁施工的情况下,则退而求其次。

- 1) 降低封锁等级
- 与相关专业工程结合、将高等级的封锁降为较低等级的封锁。
- (1) 实质: 大大降低封锁线路的基本作业的难度和内容。
- (2) 适用场合:因施工或运营的需要,站线降等级使用时的道岔插入施工。
- (3) 优点:将施工与行车安全风险降低。
- (4) 缺点: 相关专业单位必须全力配合才能实施。
- (5) 条件: 关键是施工单位能提出降低线路使用的方案或善于捕捉机会。

如铺架单位需占用车站的一股道作为铺架通道,在开始铺架后该站线即作为铺架通道 纳入"工程线"管理,期间即为插入道岔的最佳时机,但要与铺架单位充分协商施工时间段,如某到发线改用作调车线单向使用,可断开一头线路现铺插入道岔施工。

2) 变长期连续封锁为一次或较少的几次封锁。

将长期连续封锁插入多组道岔施工合为一次或较少的几次施工,以减少多次封锁的相同施工准备和整修开通等重复工作。

- (1) 实质:单次的封锁基本作业量及时间都增加了,但总体上的封锁时间会大大减少。
- (2) 适用场合: 施工地段集中而施工内容重复的道岔插入施工。
- (3) 优点:降低施工与行车安全风险控制难度(持续天数短),同时避免多次封锁的相同施工准备和整修开通等重复工作。
  - (4) 缺点: 施工单位必须集中全力组织足够的人员设备等参与施工。
- (5)条件: 关键是运输部门能"挤"出施丁时间段,而施工单位具备大规模全面作战的施工能力及条件。

在行车速度不断提高、安全管理要求不断严格的今天,很多铁路局愿意以这种"长痛不如短痛"的方式解决道岔插入的难题。

- 3) 分解封锁
- 将一次或较少的几次施工分解为多次连续封锁插入多组道岔施工。
- (1) 实质:单次的封锁基本作业量及时间都大大减少。
- (2) 适用场合; 施工内容重复的道岔插入施工。
- (3) 优点: 降低施工安全风险控制难度(单次时间短)。
- (4) 缺点:施工单位必须重复多次封锁的相同施工准备和整修开通等工作。
- (5)条件: 施工单位不具备大规模全面作战的施工能力及施工条件,运输部门"挤" 不出集中长时间施工段。
- 总之,组织方案得当可以最大限度地减少施工与运营的相互上扰,在确保运输生产基本正常的同时有效地加快改造工程进度,加速新设备投入使用发挥投资效益的周期。

## 4.3.3 站场改造工程对施工的要求

- 1. 股道与进路
- 1) 股道不减
- 施工中,站场可用的主要股道数目应不少于既有的数量。



2) 进路不减

施工中开通部分新股道,进路减少或不合理时,采取增加临时渡线等措施,增加平行进路。

- 2. 运能与客、货运
- 1) 运能不减

站场改造工程进度 般落后 F区间,尤其是施工复杂的大站,需待相邻区间:线开通 后(至少具备开通的基本条件),再进行车站的改造工程。可以在车站一端甚至两端设端设 置临时线路所,以提高通过能力,保证施工和运营两不误。

2) 货物装卸不受大的影响

一般应保证货物的装卸作业,个别装卸线可采用短期(不宜太长)停用的办法。

3) 考虑旅客上下

保证旅客上下畅通,必要时搭置临时旅客站台及旅客临时通道(含平过道、天桥等)。

4) 考虑给水

给水工程要尽量以永久代替临时讨渡。

## 4.3.4 站场改造施工前准备及安全措施

站场改造施工前的准备及安全措施与拨接施工的相关内容类似,不再警述。

## 4.3.5 站场改造分步实施方案

- 1. 以满足运营要求为前提
- (1) 保证使用股道不减少,满足必要的作业进路和办理客货运业务的起码要求等。

每步都要绘制放大平而图,改铺道岔要适中,同时考虑分批改铺的条件,每次同时 改铺的道岔最多为 3~4 组,否则需要集中大量的施工力量。每换一组道岔的时间为 2h 左右。

(2) 各站条件不同,情况各异,其过渡方法也是千变万化的。区段站及以上的大站场 改造一般采用分片区过渡,各片区又分若十步骤,进行每一步施工时,都不能影响与相邻 过渡区讲路的相互联锁关系。

### 2. 施丁顺序

- (1) 般可先安排与既有设备无干扰的扩建部分,后安排改建部分。
- (2) 站场咽喉区宜先改建,并宜先改建对运输及施工有利的 端咽喉区。对同一线路上的改建工程,有条件时宜安排一次封闭、同时施工。
  - (3) 改建线路的同时,要相应安排客、货运设备的改建上程。
- (4) 对联锁道岔的车站或车场的施工过渡, 有条件时, 官 次先建成能满足施工期间 运营需要的设计线路, 待其空用后再改建既有线, 以减少信号的过渡工程。
  - (5) 尽量考虑先通新线后拆老线。
- (6) 道岔咽喉区的分步改造确有困难时(如新老道岔重誊),可采用便线行车、大封锁的 办法,用7~10d进行揭盖施工。

- (7) 次要站线,如存车线、货物线等,可维持一端调车、一端封锁的办法施工。
- 3 线路讨渡
- (1) 便线、便站均要作平、纵断面设计,过渡工程均应计算工程数量。
- (2)线路过渡都要与线、桥结合,只顾站场股道、道岔,不顾其他专业是不全面的, 甚至是行不通的。

方案制定的原则以及其主要内容与线路拨接相类似,不再赘述。

## 4.3.6 站场改造工程施工过渡示例

案例:某单线会让站改建为中间站,原设3股道,增设货场(2条货物线)和1条到发线, 车站改建平面示意图如图 4.11 所示。




图 4.11 车站改建平面示章图

在确定站场改造施工步骤时,应先修建对车站作业无干扰的部分,具备开通条件时再 分别封锁线路插入道岔、拨接使之连接起来,尽量不中断或少中断车站作业,确保施工与 运营顺利进行。

具体可按照以下施工步骤进行。

- 1. 施工与既有设备无干扰的扩建部分
- (1) 铺设新 4 道、3 道的延长部分及 4"道岔, 预铺 2"、5"道岔。
- (2) 铺设新 5、6 道和 1 道的延长部分,并铺设 8"、10"、12"、14"道岔,预铺 6"道岔。
- 2. 施工需封闭、封锁的部分
- (1) 封锁正线(II), 铺设  $2^{t}$ 、 $6^{t}$ 道盆。封锁时, (1)、(3)道仍可办理行车。
- (2) 封锁(3)道,铺设  $5^{\prime\prime}$ 道岔,接通新 3、4 道(( $2)^{\prime\prime}$ 道岔锁曲开直)。封锁时,(1)、(II) 消仍可办理行车。
- (3) 封锁(I)道,接通原有线路与延长部分((4)<sup>#</sup>道岔锁曲开直)。封锁时,(II)、3、4 道仍可办理行车。
- (4) 封闭正线,拆除正线上的原有(2)<sup>1</sup>、(4)<sup>1</sup>道岔及其连接线段。此时,1、3、4 道仍可办理行车。

至此, 全部完工。



## 任务 4.4 运营线施工中的行车安全工作 一

## 4.4.1 施工准备阶段中的安全工作

施工前应做好施工准备阶段的安全工作,为施工各项安全工作始终处于受控状态创造条件。

- 1. 施丁准备阶段的安全工作
- (1) 根据设计交底、现场调查情况和有关施工安全的政策法规、核对设计文件、设计图纸。
- (2) <sup>1</sup>3设备管理单位共同调查确认各类地下管线、隐蔽建筑物的位置、各类建筑物的 限界现状。
- (3) 了解擎握施工地点所在铁路局的《行车组织规则》、《营业线施工管理办法》、相关车站的《车站行车工作细则》等有关行车和施工安全的规章及规定。
  - (4) 编制施工组织设计、施工过渡方案。
  - (5) 制定施工安全措施,建立各岗位安全生产责任制和日常安全管理检查制度。
  - (6) 按规定程序申报审批施工用的临时道口、电力、通信、动火、爆破、排水等项手续。
- (7) 向参与施工的人员进行技术交底和安全培训教育,必要时还应进行专门的培训, 考试合格后,特证上岗。
- (8) 对采用几次过渡或长期过渡施工的项目及对行车干扰较大的项目,必须事先向设备管理、使用单位进行技术空底。
  - (9) 与设备管理单位和行车组织单位分别签订施工安全协议书。
  - (10) 向运输部门提报长期施工封锁慢行计划。
  - 施工作业登记
  - 1) 概念

施工作业登记指的是施工作业前施工单位在车站专用记录本上将施工作业有关情况进行登记的做法,按《中华人民共和国铁路技术管理规程》(以下简称《技规》)第 284 条应在《行车设备检查登记簿》即运统—46"线路道岔信号集中闭塞及通信设备检查登记簿"内登记。施工作业登记是车站值班员向行车调度索取施工命令号或开通命令号的依据。

施工作业登记的时间各局或分局可能有不同的规定,营业线施工实行一点一令,施工作业登记也是一点一登记,时间一律采用 24 小时制。

- 2) 登记内容
- 施工作业登记表上填写的具体内容因专业的不同、施工项目不同而不同,但归纳起来 应有以下方面。
  - (1) 登记时间(年、月、日、时分)。
- (2) 施工内容及其影响范围。具体包括施工项目、施工日期和时间、施工地点及影响范围、慢行条件、配合监护单位等。如果点内有工程列车进入施工范围也要将有关情况登记在表上。



- (3) 施工单位驻站员或登记员签名。
- (4) 车站值班员填写施工兰给点命令号、起止时分并签名。
- (5) 施工负责人姓名。
- (6)施工结束,设备开通使用前,根据施工后设备状况,应登记开通时间、范围、开通条件(慢行速度、时间)等。
  - (7) 车站值班员填写开通命令号、时间并签名。

## 4.4.2 施工过程中的安全工作

施工过程中的安全工作是整个施工安全最重要的环节,下面将一些常见的通用工作内容分别叙述如下。

- 1) 利用列车间隔施工
- (1) 选派经培训考试合格发证后的胜任人员担任驻站联络员和工地防护员。
- (2)施工过程中必须确保列车能随时以规定速度安全通过施工现场。 只发生意外,必须中断行车,按《技规》有关规定设好防护,并通知两端车站封锁区间,遇有列车开来时,及时将列车拦停在故障地点以外。
  - 2) 利用封锁线路进行施工作业
  - (1) 按规定设好驻站联络员和工地防护员。
- (2)按照放行列车条件和有关规定,做好封锁线路前的各项准备工作。严禁扩大准备 作业范围,特别要注意确保封锁前最后。越列车安全通过施工现场。
- (3) 由胜站联络员根据批准的施工方案,通过车站值班员向列车调度员申请发布封锁区 间的命令,并在行车设备检查登记簿上办理登记手续。在明确得到封锁区间的调度命令后,施工负责人首先下达设好各项防护措施的命令,然后下达开始封锁线路进行施工的命令。
- (4) 在双线地段进行封锁线路施工时,应随时检查作业人员和各种材料机具是否侵入 邻线限界。
- (5) 封锁结束,开通区间前,施工领导人应会同设备管理单位的安全监督员全面检查 线桥等行车设备是否达到开通的条件,材料。机具是否撤除限界之外并且不侵入邻线。工 程列车是否全部撤离封锁区间,然后先下达撤除停车防护措施的命令,再下达开通区间的 命令。驻站联络员在行车设备检查登记簿上办理消记手续后,由列车调度员下达升通区间 的命令。
- (6) 如遇特殊情况不能按计划开通区间,施工负责人必须提前向车站值班员报告并通过车站值班员报告列车调度员,同时组织力量尽快开通区间。
- (7) 利用封锁区向进行爆破作业时、开通区间前除全面清除影响行车的障碍物外、还必须确认没有吸烟、方可开通区间。
- (8) 利用封锁区间进行破坏线路稳定性的作业开通之后,必须留有足够人员进行线路 巡养。
- (9) 利用封锁线路或停电进行多专业多单位参加的较大规模的施L时,必须指定一个施工单位负责办理封锁登消记手续,严禁多头办理登消记手续。
- (10) 对施丁过渡的临时设备要有可靠的安全防护措施,确保其正常使用,对预先不能 压道的调边地段,开通首列不允许由客车担当,并应按规定慢行。



- (11) 对联锁设备进行安装调试时,必须遵守一人指挥、一人操作、一种方式控制道盆的施工原则。
  - 3) 采用便线、便桥施工架设作业
- (1) 设专人负责对便线便桥和施工架设上的线路进行检查保养维修,做到临时补修不过夜。
  - (2) 设专人对便桥、施工架设等临时结构进行定期检查,及时消除各种隐患和薄弱处所。
  - (3) 经常对便线路基、便桥、桥头路基等薄弱环节进行重点检查。
  - 4) 加强劳务工的管理

参加营业线施工的劳务工必须由正式职工带领。对劳务工要进行安全培训、法制教育,加强治安管理,先培训,后上岗。营业线施工的轨道、桥隧、信号、接触网等技术复杂、可能危及行车安全的作业项目,严禁分包给不具备相应资质的单位承担。劳务工不能担任营业线施工的爆破工或施工安全防护员等工种,不准单独使用各类作业车辆。对于对劳务工使用管理不严造成行车事故的,列为施工单位责任事故,追究施工单位责任。

## 4.4.3 工程开诵及交验前的安全工作

- (1)施工单位应严格按批准的设计文件和施工方案进行施工,确保施工质量。在进行 自验预验的基础上,按规定备齐所有验收资料后方可申请验收。纠正工程的缺点和缺陷工 作去完者不许验收。
  - (2) 工程开通必须符合放行列车条件, 目轨道无超过临时补修标准的处所。
- (3)新设备开通使用时,应由验收委员会或设备使用单位的上级主管部门或铁路局指定的部门,发布开通使用的电报。

## 4.4.4 因施工发生的非正常情况下的安全措施和行车作业办法

## 1. 非正常情况

·般讲, 非正常情况是指由于受到外界上扰、施工作业、临时故障、区间插入临时设备等因素致使行车设备不能正常使用或不能按正常条件办理行车的特殊情况。车、机、工、电、额、供电等各部门均有各自非正常作业的含义和范围。

## 2. 非正常情况的应对

在由于施工作业或施工过渡引起的非正常情况下,施工单位应注意如下几个主要问题。

1) 因施工作业损坏行车设备及影响其正常使用时

接到车站的有关通知后,施工单位应首先在行车设备检查登记簿上办理登记手续,注明设备现状、影响范围等,然后立即查找设备故障的原因,尽快消除故障,恢复设备正常使用,如因各种原因不能及时排除故障,应要求车站改用非正常情况下的行车作业办法。

2) 因施工过渡采用未纳入联锁的道岔时

首先施工单位应与车站共同明确影响设备正常使用的范围,明确双方安全管理责任。 如施工单位不能提供准确的影响范围,还应请相关设备管理单位协助说明影响范围。在无 岔区段、临时插入的非联锁道盆由工程部门负责将道岔钉固钩锁仕开通定位处,并派人径 夜看护。



3) 因施工需要在自动闭塞区间插入非联锁道岔时

施工单位插入非联锁道岔过渡方案必须按管理权限逐级审批。道岔插入后,由施工单位负责道岔的目常养护维修及钩锁钉固、车务部门负责加锁。当道岔需要变位时,先由车站开锁,再由施工单位拨道岔,然后由施工单位和车站共同检查确认道岔使用位置,确认无误后,施工单位负责钩锁钉固、车站负责加锁。区间插入的非联锁道岔必须安装锁闭装置,并由施工单位源人昼夜看护。随时检查设备状态。

## 4) 停电施工时

因施工需要,在车站的全部设备或部分设备失去联锁作用的条件下作业时,必须按批准的施工方案、临时电报的具体要求进行。遇特殊情况来不及纳入月度施工方案,也必须请求列车调度员,下达同意施工的调度命令后方可进行。同时,施工单位应将影响范围及时通知有关设备管理单位,如道口自动通知、红外线轴温探测等,以便使这些相关单位及时采取防范措施,确保行车安全。

5) 在电化铁路进行有碍行车的临时作业时

除向列车调度员申请调度命令批准外,还必须视具体情况向供电调度申请停电及派人 配合施工,得到批准后方可作业。

## 任务 4.5 运营线的施工防护工作-

## 4.5.1 施工防护的基本要求

施工安全防护工作是确保既有线行车安全和施工安全的重要手段。

防护员按各自分工负责的范围,分为驻站联络员、土地电话防护员、现场防护员和中 间防护联络岛口地电话防护员与土地施工负责人之间传递信号的防护员14种。

加强对施上防护员的政治思想教育和业务知识培训,严格掌握任用标准,是做好施上 安全防护的前提条件。

- 1. 防护员的基本条件与职责
- 1) 防护员的基本条件
- (1) 防护员必须由铁路正式职上、年满 18 周岁、思想品德好、组织纪律性强、身体健康、视力和听力良好、说话吐词清楚、能作正确记录的人员担任。
- (2) 防护员必须具有高度的事业心和工作责任感,应具备担任防护工作的基本知识和技能,熟悉铁路行车有关规章制度和施工作业情况。
- (3) 防护员必须经过铁路运输部门、建设管理部门或上程处一级的安全管理部门进行 有关规章业务、本职工作基本技能和技术安全规则培训考试合格,并取得上岗作业合格证 节方可上岗作业。禁止指派未经过安个业务培训,未取得上岗合格证的职工担任安全防护 工作。
- (4) 施工安全防护员由段(队)领导依照有关基本条件批准的职工担任。一经派定后不得任意调整。
  - 2) 防护员与驻站联络员的工作职责
  - (1) 区间防护员的职责主要包括以下方面。



- ① 现场防护员在收到驻站联络员发出的列车预报、确报后,要立即通知施工负责人,同时应加强警戒,监视来车。
- ② 在任何情况下,如施工地点的停车防护信号尚未撤除或待避工作尚未做好而列车临近时,防护员应立即向列车显示停车手信号,使列车停车。
  - ③ 防护用通信设备必须妥善保管,经常检查试用,保证在使用时性能良好。
  - ④ 与驻站联络员通话时,必须严格执行复诵制度,防止错听,并及时记录通话内容。
  - (2) 驻站联络员的职责主要包括以下方面。
  - ① 负责办理施工要点登记手续。
- ② 及时了解车站值班员办理区间闭塞或接到邻站发车及办理本站发车前、开车后等手续以及临时变更情况,确认后,立即向工地防护员发出预报,确报或变更通知。
  - ③ 驻站联络员必须坚守岗位,因事暂时离开时应有人代替。
  - ④ 防护用通信设备必须妥善保管,经常检查试用,保证在使用时性能良好。
  - (5) 与工地防护员通话时,必须严格执行复诵制度,防止错听,并及时记录内容。

### 2. 主要防护信号

## 1) 铁路信号

铁路信号是指示列车运行及调车 I 作的命令。铁路信号分为视觉信号和听觉信号两大 类。如信号机、信号旗、信号灯、信号牌、信号表示器、信号标志及火炬等显示的信号都 属于视觉信号; 号角、口笛、机车及轨道车的鸣笛等发出的信号都属于听觉信号。

### 2) 移动防护信号

行车线上施工或线路故障采用移动信号防护。移动信号相对于固定信号而言,是可以根据 需要移动,临时设置的信号。移动信号可采取随时设置或撤出的移动式号牌。具体有以下几种。

(1) 作业标、减速地点标, 如图 4.12 所示。



a 作业标



b 减速地点标

#### 图 4.12 作业标、减速地点标

- (2) 停车信号牌: 白天柱上一个红色方牌, 夜间柱上一个红色灯光, 如图 4.13 所示。
- (3) 减速信号牌: 白天柱上一个黄色圆牌; 夜间柱上一个黄色灯光, 如图 4.14 所示。 减速信号牌还应标明每小时限速的公里数。
- (4) 减速防护地段终端信号牌:白天柱上 个绿色圆牌;夜间柱上 个绿色灯光。表示限速区段到此为止。在单线区段,可机在白大应看线路右侧减速信号牌背油的绿色圆牌,夜间应看柱上的绿色灯光,如图 4.15 所示。











图 4.14 减速信号牌





图 4.15 减速防护地段终端信号牌

- 3. 防护员工作要求
- 1) 工地防护员要求
- (1) 上岗前按照规定带齐防护信号和通讯设备、备品、确保使用性能良好。
- (2) 作业中集中思想,认真瞭望,坚守岗位,密切注意工地作业和列车运行情况,如图 4.16 所示。







图 4.16 现场防护员密切注视作业情况

- (3) 在要求列车慢行的处所,列车接近时,工地防护员应站在来车 端的左侧路肩上,展 开黄色信号旗,立岗接车,显示慢行信号。发现来车超过规定的慢行速度时,应及时用对讲机 呼唤或用展开的黄色信号旗急速上下摇动,要求列车减速到规定的限制速度,如图 4.17 所示。
- (4)认真注意观察检查线路的变化情况。对项进桥涵施 L、路基坍塌、线路扣轨架空 作业等重点危险地段,要做到一列一检查。发现危及行车安全时,要及时设置停车信号防 护,并通知有关部门迅速进行处理。
  - (5) 认真记录列车通过慢行处所的速度,如发现超速现象,应及时向有关部门报告。
- (6) 按规定设置停车或慢行防护信号。封锁施上终了时,按施工负责人的命令,及时 撤除停车防护信号。







图 4.17 现场防护员接车、显示慢行信号

- 2) 驻站联络员要求
- (1) 上班前点名时,必须认真听取工长布置的安全生产注意事项、生产任务、作业地点、作业内容、人员分工情况等。
  - (2) 带齐应带的信号用品、并认真检查信号用品是否良好、不良者立即修复或更换。
- (3) 在开始防护前,负责核对钟表,做到车站运转室、驻站联络员、工地电话员三者时间一致。工作期间不得随意离开运转室(信号楼)。
- (4) 经常与车站值班员联系,熟悉并注意车站控制台的信号显示,了解列车 3h 运行计划,正确掌握列车运行情况,并及时告诉工地电话员,由工地电话员转告工地负责人,以便安排工作计划,掌握收工时间。
  - (5) 为了确保行车及施工安全、利用列车间隔施工时、必须执行预报、确报制度。
  - (6) 为了防止电话听错,必须执行复诵制度。
- (7) 按规定向车站值班员办理轻型轨道车出车、返回或机具转移时的要点手续,填写 "轻型轨道车使用承认书"一式两份(一份交车站,一份自用)。区间要点时,车站、了地双 方分别填写"轻型车辆使用承认书",事后补办签认手续。要确认机具下道后再向值班员 消点,在值班员本签认前,不得通知机具、车辆上道。
- (8) 办理封锁施工时,在施工前按规定向车站值班员提出申请办理封锁施工手续,及 时准确地向工地电话防护员传达调度命令内容。临近施工终止时间,提前询问施工负责人 能否按时开通。如果需延长施工时间或限速运行,必须提前通知车站值班员办理手续。

封锁施工完毕后,根据施工负责人或工地电话防护员的汇报,向车站值班员办理线路 开通车丝。

## 4.5.2 施工防护的有关规定

## 1.《铁路技术管理规程》中的有关规定内容

第305条 凡影响行车的施工、维修作业,不得利用列车间隔进行(特别规定的慢行施工除外),都必须纳入天窗。线路、桥隧、信号、通信、接触网及其他行车设备的施工、维修、力争开通后不降低行车速度。

第 306 条 封锁线路、慢行施工和停用信号、联锁、闭塞设备及其他影响行车设备的施工,必须纳入月度施工方案,施工单位应在前一个月向铁路局提出施工计划。运输部门 在编排施工方案中,应把各单位在同一地段的施工,安排在同 时间内进行平行作业,并 明确施工上体单位,施工方案应以铁路局命令下达有关站、段及施工单位。

因封锁区间, 跨局列车的停运由两局商定, 须经由外局线路迂回运输时, 由铁道部批准。

第 307 条 封锁区间施 厂时,施 厂负责人应充分做好一切施 厂准备,按批准的施 厂方案 (临时封锁区间抢修施 厂时除外), 在车站《行车设备检查登记簿》内登记,通过车站值班员 向列车调度员申请施工。车站值班员应尽速与列车调度员联系,并根据封锁或开通命令,在信号控制台或规定位置上揭挂或摘下封锁区间表示牌。列车调度员应保证施工时间,并向施工区间的两端站、有关单位及施工负责人及时发出实际施工命令。施工负责人接到调度命令,确认施工起止时刻,设好停车防护(图 4.18)后,方可开工,并保证在规定时间内完成。





图 4 18 设置停车防护

施工单位与设备管理单位应严格掌握开通条件, 经检查满足放行列车的条件, 且设备 达到规定的开通速度要求, 办理开通登记后, 通过车站值班员通知列车调度员开通区间。 如因特殊情况不能按时开通区间或不能按规定的开通速度运行时, 应提前通知车站值班员, 要求列车调度员延长时间或限速运行。

第 308 条 施工封锁前,通过施工地点的最后一趟列车前进方向为不大于 6%的上坡 道时,列车调度员可根据施工负责人的要求,在施工命令中规定该次列车通过施工地点后 即可开工,列车到站后,再封锁区间。上述命令应抄交司机及运转车长,该列车不得后退。




图 4.19 单线区间施工防护示意图(长度单位: m)

第 313 条 凡妨碍行车的施工及故 隨地点的线路,均应设置防护。

未设好防护,禁止开工。线路状态 未恢复到准许放行列车的条件,禁止撤 除防护、放行列车。施工防护信号的设 置与撤除。由施工负责人决定。

第 316 条 在区间线路上施工时, 根据线路速度等级,使用移动停车信号 的防护办法如下。

- (1) 单线区间施工时, 如图 4.19 所示。
- (2) 双线区间一条线路上施工时,设立位置如图 4.20 所示。




图 4.20 双线区间一条线路上施工防护示意图(长度单位: m)



(3) 双线区间两条线路同时施工时,如图 4.21 所示。

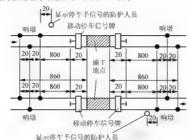


图 4.21 双线区间两条线路同时施工防护示意图(长度单位: m)

(4) 施工地点在站外, 距离讲站信号机(或站界标)少于 860m 时, 如图 4 22 所示。




图 4.22 站外施工防护示章图(长度单位: m)

如车站方面防护距离少于 60m, 可不放置响墩。

在区间施工,除按上述各项办法防护外,还应在车站与施工地点分别设专职联络人员和防护人员,用电话联系。

施工防护人员应站在距施工地点的第一个响墩内 20m 附近瞭望条件较好的地点, 显示停车手信号。响墩放置位置如恰在钢轨接头, 道岔、道口、无砟桥上或隧道内, 应将响墩放置位置向外方延伸。在尽头线上施上, 施上负责人经与车站值班员联系确认尽头一端无列车、动车时, 则尽头一端可不设防护。施上地点与防护人员间瞭望条件不良又无电话联系时, 应增设中间防护人员。

凡用停车信号防护的施工地点,在停车信号撤除后,列车需减低速度通过施工地点时, 应按减速信号防护的办法防护。

第317条 在站内线路或道岔上施工,使用移动停车信号的防护办法如下。

- 1) 在站内线路上施丁
- (1) 将施工线路两端道岔扳向不能通往施工地点的位置,并加锁或钉固,可不设置移动停午信号牌。如不能加锁或钉固道岔,在施工地点两端各50m 处线路中心,设置移动停车信号牌防护,设立位置如图4.23 所示。






图 4.23 站内距遺岔不少于 50m 施工移动停车信号防护示意图(长度单位: m)

(2) 如施工地点距离道岔少于 50m, 将该道岔扳向不能通往施工地点的位置, 并加锁 或钉固。如不能加锁或钉固, 在警冲标相对处线路中心, 设置移动停车信号牌防护, 设立 位置如图 4.24 所示。




图 4.24 站内距道岔少于 50m 施工移动停车信号防护示意图(长度单位: m)

(3) 在进站道岔外方线路上施工,对区间方面,以关闭的进站信号防护;对车站方面, 在进站道岔外方基本轨接头处(顺向道岔在警冲标相对处)线路中心,设置移动停车信号牌 防护,设立位置如图 4.25 所示。



图 4.25 进站道岔外方施工移动停车信号防护示意图

(4) 双线区段,在站界标至出站道岔的线路上施工,对区间方面,在站界标相对处线路中心,设置移动停车信号牌防护,设立位置如图 4.26 所示;对车站方面,按本条第1项第3款的办法防护。




图 4.26 站界标至出站道岔施工移动停车信号防护示意图

- 2) 在道盆上(含警冲标至道岔尾部线路)施工
- (1) 在站內道岔上施工, 端距离施工地点 50m, 另 端两条线路距离施工地点 50m, 分别在线路中心,设置移动停车信号牌防护,设立位置如图 4.27 所示;如 端距离外方道 盆少于 50m,将道盆扳向不能通往施工地点的位置,并加锁或钉固。






图 4.27 站内道岔施工移动停车信号防护示意图(长度单位: m)

(2) 在进站道岔上施工,对区间方面,以关闭的进站信号机防护;对车站方面,在距离施工地点50m 线路中心,设置移动停车信号牌防护,距临近道岔不足50m 时,在临近道岔后基本接头处设置移动停车信号牌防护,将有关道岔扳向不能通往施工地点的位置,并加锁或钉固,设立位置如图4.28 所示。



图 4.28 进站道岔施工移动停车信号防护示意图(长度单位: m)

(3) 在出站道岔上施工,对区间方面,在站界标相对处线路中心,设置移动停车信号牌防护,设立位置如图 4.29 所示; 对车站方面,按本条第 2 项第 2 款的办法防护。




图 4.29 出站道岔施工移动停车信号防护示意图(长度单位: m)

(4) 在交分道岔上施 I., 将有关道岔扳向不能通往施 I.地点的位置, 并加锁或钉固, 在施 L地点两端 50m 处线路中心,设置移动停车信号牌防护,设立位置如图 4.30 所示。




图 4.30 交分道岔施工移动停车信号防护示意图(长度单位: m)



(5) 在交叉渡线的 ·组道岔上施工, ·端在菱形中轴相对处线路中心, 另一端在距离施工地点 50m 处线路中心, 分别设置移动停车信号牌防护, 将有关道岔扳向不能通往施工地点的位置, 并加锁或钉固, 设立位置如图 4.31 所示。




图 4.31 交叉渡线的一组道岔施工移动停车信号防护示意图(长度单位: m)

- (6) 在道岔上进行大型养路机械施工时,如延长移动停车信号牌(灯)防护距离后占用其 他道岔,其他道岔应一并防护。
  - 第318条 在区间线路上施工,根据线路速度等级,使用移动减速信号的防护办法如下。
  - (1) 单线区间施工,设立位置如图 4.32 所示。




图 4.32 单线区间施工移动减速信号防护示意图(长度单位: m)

注:允许速度 120km $\hbar$ <V≤200km $\hbar$  的线路. 在移动减速信号牌(力)外方增设带 T 字的特殊移动减速信号牌, "A"为不同线路速度等级的列车紧急制动距离。120km $\hbar$ <V≤160km $\hbar$  为 1400m, 160km $\hbar$ <V≤200km $\hbar$  为 2000m; 对有120km $\hbar$  的快运货物列车或行邮列车运行的线路。A 不得小于1100m,以下同。

(2) 双线区间在一条线上施工,设立位置如图 4.33 所示。




图 4.33 双线区间在一条线施工移动减速信号防护示意图(长度单位: m)



(3) 双线区间两条线路同时施工、设立位置如图 4 34 所示。

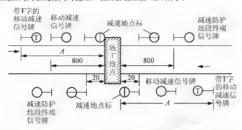


图 4.34 双线区间两条线路同时施工移动减速信号防护示意图(长度单位: m)

(4) 施工地点距离进站信号机(或站界标)少于800m时,设立位置如图 4.35 所示。




图 4.35 距进站信号机(或站界标)少于 800m 施工移动减速信号防护示意图(长度单位: m)

- 注:(1) 当站内正线警冲标距离施工地点小于800m时,按800m设置移动减速信号牌(灯);
  - (2) 当站内正线警冲标距离施工地点人于或等于A时,不设置带T字的特殊移动减速信号牌。
- 第319条 在站内线路或道岔上施工,使用移动减速信号的防护办法如下。
- (1)在站内正线线路上施工,设立位置如图 4.36 所示。




图 4.36 站内正线施工移动减速信号防护示意图(长度单位: m)

- 注: 当进站信号机距离施工地点不少于 4 时。不设置带 T 字的移动减速信号牌。
- (2) 在站内正线道岔上施工,设立位置如图 4.37 所示。






图 4.37 站内正线道岔施工移动减速信号防护示意图(长度单位: m)

- 注: 当进站信号机距离施工地点不少于快速旅客列车制动距离时,不设置带T字的移动减速信号牌。
  - (3) 在站线线路上施工,设立位置如图 4.38 所示。




图 4.38 站线施工移动减速信号防护示意图(长度单位: m)

(4) 在站线道岔上施工,该道岔中部线路旁,设置两面黄色的移动减速信号牌,设立 位置如图 4.39 所示。




图 4.39 站线道岔施工移动减速信号防护示意图(长度单位: m)

凡线间距离不足规定时,则应设置矮型(1m高)的移动减速信号牌。

在移动减速信号牌上, 应注明规定的慢行速度。

第 320 条 在区间线路上进行不影响行车的作业,不需要以停车信号或移动减速信号防护,应在作业地点两端 500~1 000m 处列车运行方向左侧(双线在线路外侧)的路肩上设置作业标,设立位置如图 4.40 所示。列车接近该标时,可机须长声鸣笛,注意瞭望。

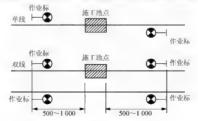


图 4.40 作业标设置示意图(长度单位: m)



- 2.《铁路「务安全规则》中的有关规定
- 第 2.2.15 条 区间线路上施工, 车站驻站联络员与施工现场防护员或施工负责人用电 话联系的程序规定如下。
- (1) 施工负责人应通过驻站联络员与车站值班员保持密切联系,掌握列车运行时刻,设置好防护后方可施工。在作业过程中应密切注意来车"预报"、"确报"等信号。
- ① 预报:车站对施工区间办理闭塞时,驻站联络员应立即向现场防护员发出预报;如系通过列车,则应提前一个车站(即邻站向本站发车时)发出预报。
  - ② 确报; 车站向施工区间发车时, 驻站联络员应立即向现场防护员发出确报。
- ③ 施工地点距车站较近或施工条件较复杂, 需提前预报、确报时, 施工负责人应事先与蚌站联络员商定明确, 并通知全体防护员及施工人员。
  - ④ 变更通知: 预报、确报有变化时, 驻站联络员应向现场防护员发出变更通知。
- (2) 现场防护员接到驻站联络员发出的预报、确报、变更通知后,均应立即通知施上负责人或按规定信号(用喇叭、信号旅等)向施工负责人重复鸣示,直至对方以相同信号回答时为止。同时应加强警戒,注意瞭望,监视来年与上地情况。如设有中间联络防护员,应以上述相同方式准确及时地路信息传达给对方。
  - (3) 駐站联络员与现场防护员应至少每3~5min 通话一次。
- (4) 驻站联络员应加强与车站值班员的联系,双线区段反方向来车时,驻站联络员应及时通知现场防护员转报施工负责人。
  - 第2.2.16条 区间线路上施工设置或撤除移动停车信号的程序规定如下。
  - 1) 设置移动停车信号
  - (1) 驻站联络员抄录并确认施工封锁调度命令,通知现场施工负责人。
  - (2) 现场施工负责人通知现场防护员按规定在施工地点设置移动停车信号。
  - (3) 按规定设置好移动停车信号后发出施工命令。
  - 2) 撤除移动停车信号
- (1) 现场施工负责人和设备管理单位监督检查人员,共同检查确认线路已达到放行列 车条件。
  - (2) 通知现场防护员撤除施工地段的移动停车信号。
  - (3) 通知车站开通线路。
- 第 2.3.7 条 在电气化区段上,如需在同 地点将两股钢轨同时拆下,必须对该供电区段实行停电。
- 第2.3.8 条 更换钢轨、道盆及连结零部件,遇有下列情况之一时,必须先通知供电部门J采取安全措施后,方准作业。
  - (1) 更换带有回流线的钢轨。
- (2) 更换牵引变电所岔线和通往岔线线路的钢轨及其上要联结零部件(如夹板、辙叉等)。
  - (3) 有接触网的线路上, 在同一地点同时更换两股钢轨或夹板。
  - (4) 更换整组道岔。

更换 工作完毕,必须经供电人员检查符合供电要求后,方准撤除安全措施。





运营线施工防护工作的内容以中国铁路总公司、各铁路局现行有关文件为准。

# 学岗互通

- 1. 在行车速度为 120km/h 及以下的区间线路上施工,绘制以下情形的使用移动停车信号的 防护办法图示。
  - (1) 单线区间施工。
  - (2) 双线区间一条线路上施工。
  - (3) 双线区间两条线路同时施工。
  - (4) 施工地点在站外, 距离进站信号机(或站界标)少于 860m 时。
  - 2. 在站内线路或道岔上施工、绘制使用移动停车信号的防护办法图示。
  - 1) 在站内线路上施工
  - (1) 施工地点距离道岔大于 50m。
  - (2) 施工地点距离道岔少于 50m。
  - (3) 在进站道岔外方线路上施工。
  - (4) 双线区段,在站界标至出站道岔的线路上施工。
  - 2) 在道岔上(含警冲标至道岔尾部线路)施工
  - (1) 在站内道岔上施工。
  - (2) 在进站道岔上施工。
  - (3) 在出站道岔上施工。
  - (4) 在交分道岔上施工。
  - (5) 在交叉渡线的一组道岔上施工。
- 3. 在行车速度为 120km/h 及以下的区间线路上施工,绘制以下情形的使用移动减速信号的 防护办法图示。
  - (1) 单线区间施工。
  - (2) 双线区间在一条线上施工。
  - (3) 双线区间两条线路同时施工。
  - (4) 施工地点距离进站信号机(或站界标)少于 800 m.
  - 4. 在站内线路或道岔上施工、绘制使用移动减速信号的防护办法图示。
  - (1) 在站内正线线路上施工。
  - (2) 在站内正线道岔上施工。
  - (3) 在站线线路上施工。
  - (4) 在站线道岔上施工。
  - 5, 在实训场进行线路加固结构的认知练习。
  - (1) 绘制线路加固的施工图。
  - (2) 根据实物图认知。
  - (3) 动手拆装部分结构。
  - (4) 计算工程数量及材料数量。



#### 知识拓展

#### 2000年10月27日京九线旅客列车脱轨重大事故剖析

#### 1. 事故概况

2000 年 10 月 27 日 7:59, 南昌开往景德鎮的 K860 次旅客列车运行至京九线南昌局管内 横岗一向塘间 K1466+400m 处, 机车及机后 1.2 位硬座车脱轨, 3 位硬座车前台车抬起, 无人员伤亡, 机车中破 1 台, 客车中破 2 辆, 中断行车 2h.

#### 2. 原因分析

鹰潭机械化线路段中修队临时利用列车间隔更换伤损钢轨,将 K1466+17号左股钢轨拆除, 新轨尚未拔入线路, 机车乘务员发现后采取紧急制动停车不及、造成列车脱轨。事故纯属作业 人员严重语意、盲目蛮干所發。

- (1) 施工负责人鹰潭机械化线路役中修队副队长违章指挥、违反《技规》第 285条、第 290条和《铁路工务安全规则》第 2.2.2条、第 2.2.13条的规定、临时利用列车间隔施工、在未与车站值员联系申请、未得到调度员准许施工的命令、未明确施工起止时刻、未设置移动停车信号防护的情况下、擅自进行接轨施工。
- (2) 驻站联络员违反《技规》第 285条、《铁路工务安全规则》第 2.2.2条的规定,未沟通施工负责人和车站值班员的联系,在没有与车站值班员办理承认手续的情况下、盲目答应工地作业、未严格执行列车动态联系制度。在 K860 次接近横岗站时、驻站联络员明知工地更换钢轨作业未完、却忙于与无序的现场联络,未及时采取措施通知车站值班员利用关闭出站信号拦停列车。
- (3) 工地北端(来车端)防护员、工地防护员违反《技规》第291条、《铁路工务安全规则》第2.2.6条使用移动停车信号防护办法的规定、明知工地在更换铜轨、却不按规定设置停车信号防护、严重失职、以致失去拦停 K860 次列车的机会。
- (4) 轨道电路防护功能不全。该区间轨道电路不具备断轨防护功能,当京九下行线 K1466+ 17 号轨拆除后,机车信号不显示白灯,致使司机误认为信号正常,按既定速度运行。

#### 3. 事故教训及对策

事故的主要教训包括以下方面。

- (1) 基本規章制度不落实。对于临时利用列车间隔施工,从联系、承认、登记到防护,《技规》和《铁路工务安全规则》有关条文都有明确、具体的规定、但从施工负责人盲目安排工作任务、违章指挥开始、到驻站联络员、接近防护员、工长、安全员、工地防护员、无一人按规章办事。
- (2)基本作业标准不落实。整个防护工作均未接预报、确报、警戒、监视、联络的一次性作业标准执行。
- (3)基本管理制度不落实。中修队更换钢轨,未执行次日工作内容当天向段调度汇报的制度,擅自作主临时利用列车间隔换轨,使作业失去正常的监督、监控。
- (4)培训教育不到位。从施工负责人到工地防护人员缺乏施工安全、防护的基本知识。4名 女防护员平时来经严格的培训和考核、都不知道利用列车间隔更换铜轨作业时的防护工作。
- (5)安全责任不落实。在2000年10月26日的分工会和当日的班前会上、均未交代安全注意事项。整个施工作业中、工长、安全员、防护员的任务和责任都不明确。安全员未履行监督

职责,防护员没有联络要求,没有岗位要求,在施工前也未通知电务和工务派人参加配合,现 场作业和防护工作均处于失控状态。

- (6) 施工的计划性不强,计划外施工普遍。由于施工与运输的矛盾十分突出,计划外施工存在要点难的问题,工务部门、施工部门"偷点、骗点、抢点"的心态长期存在,同时,又忽视了利用列车间隔的掌小施工安全把关,形成了诱发事故的隐意。
- (7) 施工安全的联控机制不健全,局管內设备管理部门与施工单位的联控,施工单位与车务部门的联控,还沒有有效的卡拉办法。作为线路大修施工所在地的南昌工务段未与愿潭机械 比线段签订施工安全协议,未指派驻队领工员常驻工地,对施工安全的监控没有到位。横岗站值班员对驻站联络员在行车室内从确定施工到与现场联络拦停列车直至事故发生的一系列活动未主动了解和引起警惕,借过了防止事故的时机。

(8) 干部作风不实。铁路局及有关业务部门的领导对线路施工作业监督检查不力,对安全措施贯彻落实不够。2000 年年初至事故前,虽开展了几次安全大检查活动,但施工安全检查中重大型施工、重人身安全、重线路质量,发现严重危及行车安全的隐急患不多,像魔潭机械化线段中修队这样违章作业的严重隐患,未能及时发现,及时采取有效措施。

#### 主要对策措施如下。

- (1) 深入开展施工安全专项检查,规范施工安全管理、完善施工安全防护体系。针对事故 所暴露的问题、对施工安全,从管理办法到施工方囊和计划的申报审批、从施工作业的申请登 记到施工命令的发布实施。 那进行认真的对照检查。今后凡区间更换重伤铜轨要报投批准。除 危及安全不得不修以外、取消零小施工,全面纳入计划,集中开"天窗"修。健全施工安全防 护体系,在加强施工作业防护人员业务素质培训、强化防护人员以在建设的同时、形成责任明 确, 跃格畅通,反应灵敏、处置果断、防护到他的施工安全保险依系
- (2) 建立施工安全联控机制。一是要强化运管部门与施工部门的联控,运管部门要主动介入施工作业、指定专人参与施工的安全质量把关,并与施工部门签订安全协议。二是要强化车券部门与施工部门的联控、实行《施工派遗证》办法、今后凡施工联络员进入行车室、必须持有施工负责人填发的《施工派遗证》,注明联络人员、作业方式、作业地点、作业要求等内容、值班员确认后进行签认,以保证在作业过程中实现接发列车人员与施工单位驻站联络人员的联控。
- (3)大力改进干部作风。深入开展安全生产调查研究、提高安全管理的针对性和实效性。要求各级干部真正深入现场,通过对一个车站、一个班组的全面调查,深刻反思在安全管理中存在的薄弱环节,认真总结经验教训,抓好正反两方面的典型、制定科学有效的决策措施。
- (4)强化安全逐级负责制。形成一级对一级负责、层层负责的安全责任保障体系、重点解决岗位向班组负责、班组向车间负责、车间向站投负责、站段向路局负责的问题。各级安全责任制考核既要检查台账、更要检查生产过程中的落实情况,尤其是在作业岗位的落实。

# ⋑ 思考题 ——

- 1. 简述拨接施工的 3 个阶段。
- 2. 简述拨接施工的行车和施工安全措施。
- 3. 拨接施工的实施性施工方案的主要内容是什么?
- 4. 简述拨接施工中的线路改善的标准划分和工作内容。

#### — 项目 4 既有铁路改造施工



- 5. 简述拨接施工中以调整道床处理新老线路的交叉的方法。
- 6. 简述拔接施工中对拆铺线路的几种处理办法。
- 7. 按《铁路工务安全规则》,简述下列施工防护条件下的作业内容。
- (1) 应办理封锁施工手续,设置停车信号。放行列车或单机时,限速不超过15~25km/h者。
- (2) 应办理封锁施工手续或经车站值班员承认利用列车间隔时间施工,设置停车信号防护。
- (3) 用电话联系,利用列车间隔施工,工地用红旗(夜间红灯)防护,放行列车或单机时不限。
- 8. 简述线路加固的原理及主要结构。
- 9. 简述线路加固的主要工艺流程(可以工字钢或低便梁等任意一种形式来说明)。
- 10. 简述站场改造施工组织方案的优化思路。
- 11. 站场改造施工应遵循的基本原则是什么?
- 12. 简述站场改造工程对施工的要求。
- 13. 简述站场改造施工方案的主要内容。
- 14. 防护员分为哪 4 种? 简述防护员的基本条件,
- 15. 简述主要防护信号的概念及种类。
- 16. 简述封锁区间施工的办理流程,
- 17. 简述临时性利用列车间隔施工的办理流程。
- 18. 简述区间线路上施工, 车站与施工地点用电话联系的程序。
- 19. 简述区间线路上施工设置或撤除移动停车信号的程序。
- 20. 在电气化区段上,如需在同一地点将两股钢轨同时拆下,怎么办?在有接触网的线路
- 上,于同一地点同时更换两股钢轨或夹板,怎么办?

# 项目 5 轨道工程验收

# 31 3

施工单位作为轨道工程施工质量控制的主体,应对轨道工程施工质量进行全过程控制,建设单位、监理单位和勘察设计单位等各方应按建设工程合同及有关规定的要求对施工阶段的轨道工程质量进行监督、控制。

轨道工程过程及最终检查、验收如图51所示。







图 5.1 无砟轨道检查验收

# 任务

- 任务 5.1 工程质量验收常用术语
- 任务 5.2 轨道工程质量验收基本规定
- 任务 5.3 《铁路轨道工程施工质量验收标准》条款示例

# 任务 5.1 工程质量验收常用术语 一

1.程质量验收过程中,常用到一些工程术语,在应用和解读规范和标准时,还会碰到一些条款在用词和语气上有明显区别。

- 1、 术语
- 1) 工程施工质量

工程施工质量反映工程施工过程或实体满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其 在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。

2) 验收

工程施 L 质量在施 L 单位自行检查评定合格的基础 L,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量按有关规定进行检验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否作出确认。

1. Mire

3) 进场验收

对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对其达到合格与否作出确认。

4) 检验批

按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的由一定数量样本组成的检验体。

5) 检验

对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较, 以确定每项性能是否合格所进行的活动。

6) 见证

监理单位或建设单位现场监督施工单位某过程完成情况的活动。

7) 见证取样检测

在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

8) 平行检验

监理单位利用一定的检查或检测手段,在施士单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

9) 旁站

在工程的关键部位或关键工序施工过程中,由监理人员在现场进行的监督活动。

10) 工序

工程施工过程的基本单元。

11) 交接检验

由施工的承接方与完成方共同检查并对可否继续施工做出确认的活动。

12) 主控项目

对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

13) 一般项目

除主控项目以外的检验项目。

14) 抽样检验

按照规定的抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或工程检验项目中,按检 验批抽取一定数量的样本所进行的检验。

15) 抽样方案

根据检验项目的特性所确定的抽样数量方法。

16) 计数检验

在抽样的样本中, 记录每一个体有某种属性或计算每 个体中的缺陷数目的检查方法。

17) 观感质量

通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。

18) 返 厂

对不合格的「程部位采取的重新制作、重新施厂等措施。

19) 返修

对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。



20) 一般缺陷

对结构构件的受力性能或使用性能无决定性影响的缺陷。

21) 严重缺陷

对结构构件的受力性能或使用性能有决定性影响的缺陷。

22) 合格标准。

合格标准是施工质量的最低标准。达不到标准所规定的质量要求的工程, 其结构安全和使用功能就不能得到有效保证和满足, 就是不合格的工程。

- 2. 规范与标准中的用词说明
- (1) 表示很严格, 非这样做不可的用词; 正面词采用"必须"; 反面词采用"严禁"。
- (2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:正面词采用"应";反面词采用"不应"或"不得"。
- (3) 允许稍有选择, 在条件许可时首先应这样做的用词; 正面词采用"宜"; 反面词采用"不宜"。
  - (4) 表示有选择, 在一定条件下可以这样做的, 采用"可"。

# 任务 5.2 轨道工程质量验收基本规定

1. 轨道工程施工质量控制与验收要求

铁路轨道工程施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系和施 工质量检验制度。

- 1) 轨道工程施工质量的基本控制
- (1) 工程采用的主要材料、构配件和设备,施工单位应对其规格、型号和质量证明文件等进行验收,并经监理工程师检查认可。凡涉及结构安全和使用功能的,施工单位应进行检验,监理单位应按规定进行平行检验或见证取样检测。
- (2) 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,施工单位应进行检查,并形成记录。
- (3) 工序之间应进行交接检验,上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求。相 关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可,未经检查或经检查不合格的不得进 行下道工序施工。
  - 2) 轨道工程施工质量验收的一般要求

  - (2) 工程施工质量应符合设计文件的要求。
- (3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格,各种检查记录签证人员应报建设单位确认、备案。
  - (4) 工程施工质量的验收均应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。
  - (5) 隐蔽 L程在隐蔽前应由施 L单位通知监理单位进行验收,应形成验收文件。
- (6) 涉及结构安全的试块、试件和现场检验项目,监理单位应按规定进行平行检验、 见证取样检测或见证检测。

- ———— 项目 5 轨道工程验收
- (7) 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。
- (8) 对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测。
- (9) 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应的资质。
- (10) 单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查共同评定。
- 2. 轨道「程施」质量验收的划分单元

轨道工程施工质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。

- 1) 单位工程
- 单位工程应按一个完整工程或一个相当规模的施工范围划分,并按下列原则确定。
- (1) 正线轨道: 一个区间(以站中心为界,含正线道岔),当区间内含有不同类型轨道时, 也可按轨道类型划分。
  - (2) 站场轨道: 个站或大型枢纽的一个场(以最外方咽喉道盆为界,含站线道盆)。
  - 2) 分部工程
  - 分部工程应按一个完整部位或主要结构及施工阶段划分、由若干个分项工程组成。
  - 3) 分项工程
- 分项工程应按 E种、 E序、 材料、施工 E 艺划分,由若 F 个检验批组成,特殊情况下 仅含一个检验批。
  - 4) 检验批

检验批是施工质量验收的基本单元,是分项工程的组成部分。可根据施工及质量控制 和验收需要按长度、施工设(处)等进行划分,将一个分项工程划分成若工个检验批。

轨道的分部工程、分项工程划分和检验批检验项目应符合表 5-1 和表 5-2 的规定,表中"检验批检验项目条文号"指《铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB10413—2003)的条文号。

分部工程       类别     名称       线路基桩		分项工程	检验批	检验批检验工	页目条文号
		万坝工任	TIM THE TILL	主控项目	一般项目
		基桩测设	2km	4.0.2~4.0.5	4.0.6
	有砟道床	铺底砟	5km(宽枕	以下略	以下略
	(铺轨前铺砟)	預铺道砟	1km)		
		底座钢筋	施工段		
	板式无砟道床	底座模板	施工段		
		底座混凝土	施工段		
		轨道板铺设	20 块		
道床		CA 砂浆模板	施工段		
旭木		CA 砂浆配制灌注	施工段		
		防水层、保护层及伸缩层	施丁段		
		支承块轨排组装架设	施L段		
		道床板钢筋	施上段		
	支承块式无砟道床	道床板模板	施工段		
		道床板混凝土	施工段		
		防水层、保护层及伸缩层	施工段		

表 5-1 正线轨道分部工程、分项工程、检验批划分和检验项目

分部工程       类别     名称       线路基桩		八杯工和	检验批	检验批检验项	目条文号
		分项工程 名称		主控项目	一般项目
		基桩测设	2km	4.0.2~4.0.5	4.0.6
		底座钢筋	施1段		
		底座模板	施工段		
		底体混凝土	施工段		
		隔离层铺设	施丁段		
道床	长枕埋入式无砟道床	长枕轨排组装架设	施工段		
		道从板钢筋	施工段		
		道从板模板	施丁段		
		道从板混凝土	施丁段		
		防水层、保护层及伸缩层	施工段		
		基地钢轨焊接	500 个焊头		
		长钢轨铺设	2km		
	无缝线路轨道	铺砟整道 八八 上	5km		
		E地钢轨焊接 \`	每个区间		
		线路锁定 `	单元轨节		
		轨道整理	5km		
		无缝道岔铺设	每组		
轨道		* ・ 道名铺砟整道 \	. 每组		
扒炬		钢轨伸缩调整器铺设	毎组		
		钢轨顶打磨、	5km		
		轨排组装	2km		
		铺轨·	2km		
	有缝线路轨道	铺砟整道	2km		
	HAERRIARA	有缝道岔铺设	每组		
		道岔铺砟整道	特组		
		钢轨伸缩调整器铺设	每组		
	道口	道口铺设	每处		
	AE I-I	道口防护设施	每处		
线路	防护栅栏	栅栏安装	每个区间		
改 附属	护轨	护轨铺设	特处		
12/11-12	标志	线路、信号标志	每个区间		
	轨道加强设备	防爬设备	每个区间		
	4/6.401.701.703.62、10	轨距杆、轨撑	每个区间		

注:施厂段指一个班次或作业循环的施工长度,检验批长度均按单线计算。

表 5-2 站场轨道分部工程、分项工程、检验批划分和检验项目

分部工程		分部工程 分项工程		检验批检验项目条文号		
类别	名称	万坝工作	检验批	主控项目	一般项目	
道床	有砟道床	铺底砟	每股道	5.2.1 -5 2 3	5.2.4	
追床	(铺轨前铺砟)	预铺道砟	每股道	以下略	以下略	



续表

分部工程           类别         名称		八百丁中	检验批	检验批检验项目条文号		
		分项工程	恒验批	主控项目 一般项		
		底座钢筋	施上段			
		底座模板	施 1.段			
		底冲混凝土	施丁段			
	板式无砟道床	轨道板铺设	20 块			
		CA 砂浆模板	施丄段			
		CA 砂浆配制灌注	施工段			
		防水层、保护层及伸缩层	施工段			
l		支承块轨排组装架设	施工段			
		道床板钢筋	施丄段			
	支承块式无砟道床	道床板模板	施工段			
		道外板混凝 1.	施1段			
		防水层、保护层及伸缩层	施工段			
	长枕埋入式无价道床。	底座钢筋	施工段			
並床		底座模板	施工段			
		底座混凝土	施工段			
		阳离层铺设	施厂段			
		· 长枕轨排组装架设 \*	施工段			
		道床板钢筋	施工段			
		道床板模板	施工段			
		道床板混凝土	施1段			
		防水层、保护层及伸缩层	施工段			
		轨排组装	每股道			
		轴轨	每股道			
	有缝线路轨道	铺砟整道	每股道			
		道岔铺设	每组			
		道名铺砟整道	每组			
	100	道口铺设	每处			
	道口	道口防护设施	每处			
ch mfe	防护栅栏	栅栏安装	每个区间			
线路 附属	护轨	护轨铺设	每处			
月1月月	标志	线路、信号标志	每个站场			
	44. W Local D. A.	防爬设备	每个站场			
	轨道加强设备	轨距杆、轨撑	每个站场			

- 注: 施丁段指一个班次或作业循环的施工长度。
- 3. 轨道工程检验批的质量验收内容
- 1) 实物检查

实物检查按下列方式进行。



- (1) 对原材料、构配件和设备等的检验,应按进场的批次和标准(《铁路轨道 L程施 L 质量验收标准》,下同),规定的抽样检验方案执行。
  - (2) 对混凝上强度等,应按国家现行有关标准和标准规定的抽样检验方案执行。
  - (3) 对标准电采用计数检验的项目,应按抽查总点数的合格占率进行检查。
  - 2) 资料检查

资料检查包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件(质量合格证、规格、型号及件 能检测报告等)和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、 见证取样检测报告、隐蔽工程验收记录等。

#### 4. 施工质量验收合格的判定

- 1) 检验批合格质量应符合下列规定
- (1) 主控项目的质量经抽样检验全部合格。
- (2) 般项目的质量经抽样检验全部合格。当采用计数检验时,有允许偏差的抽查点,除有专门要求外,合格点率应达到80%及以上,且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。
  - (3) 具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
  - 2) 分项工程质量验收合格应符合下列规定
  - (1) 分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。
  - (2) 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。
  - 3) 分部工程质量验收合格应符合下列规定
  - (1) 分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。
  - (2) 质量控制资料应完整。
  - (3) 分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。
  - 4) 单位工程质量验收合格应符合下列规定
  - (1) 单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。
  - (2) 质量控制资料应完整。
  - (3) 单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测和抽样检资料应完整。
  - (4) 主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定。
  - (5) 观感质量验收应符合要求。

#### 5. 检验排质量不合格

- (1) 当检验批质量不符合要求时,应按以下规定进行处理。
- ① 经返工重做的或更换构配件、设备的检验批,应重新进行验收。
- ② 当检验批的试块、试件强度不能满足要求时,经有资质的法定检测单位检测鉴定, 能够认到设计要求的检验批。应予以验收。
- (2) 通过返修或加固处理仍不能满足安全和使用功能要求的分部工程、单位工程, 严禁验收。

#### 6. 丁程施丁质量验收的程序和组织

(1) 检验批应由施工单位自检合格后,报监理单位,由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。监理单位应对全部卡控项目进行检查,对一般项目的检查内容和数量可根据具情况确定。检验批质量验收记录应按表 5-3 填写。



#### 表 5-3 \_\_\_\_\_\_检验批质量验收记录

	立工程名称						
	邻 厂 程 名 科						
_	负工程名称			验收部位			
施	工单位	f.		项目负责人			
	质量验收 名称及编号						
H	1.质量验	收标准的规定	施工单位检查评定记录		监理单位	立验收计	记录
	1						
E	2						
控	3	ĺ					
项	4						
П	5						
	6						
	1						
般	2						
項	3						
H	4						
	5						
施	1.单位		专职质量检查员	£	F 月	E	
	介评定		专职质量检查员 分项工程技术负责人		F 月	- 11	
	结果		分项上程负责人 \\`一	Ŕ	₹ 月	日	
	理单位 收结论	(1)	监理工程师	â	下 月	日	

(2) 分项 C程应由监理 C程邮组织施 C单位分项 C程技术负责人等进行验收,并按表 5-4 填写记录。

#### 表 5-4 \_\_\_\_\_分项工程质量验收记录

单位工程名称			
分部工程名称			检验批数
施工单位			项目负责人
序号	检验批部位	施 1.单位检查评定结果	监理单位验收结论
说明:			1
施 L 单位 检查评定结果	分项工	程技术负责人	年 月 日
监理单位 验收结论	监理工	程师	年 月 日

CHIEF THE STATE OF THE STATE OF

(3) 分部 L 程应由 版理 L 程帅组织施 L 单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收, 线路 基桩分部 L 程进行验收时,勘察设计单位项目负责人应参加,并按表 5-5 填写记录。

表 5-5 分部工程质量验收记录

单位工程	名称					
施上单	位					
项目负	贵人	项目技术负责	入	项目房	质量负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查	平定结果	监理单位	验收结论
	质量控制资料					
3	安全和功能检验(检测)	报告				
验收单位	施丄单位	、项目负	责人		4: )	1 H
	勘察设计单位,	〕 项目负	责人		šp. )	1 11
	监理单位	监理工程	孕術		4:	н н

- (4) 单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提 变单位工程验收报告(按照建设单位要求的样式)。
- (5)建设单位收到单位工程验收报告后,应由建设单位项目责人组织施工、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收,并按表 5-6~表 5-9 填写记录。

表 5-6 单位工程质量验收记录

单位工程	甲名称								
开口	日期	竣工日期							
施工	单位								
项目负	(贵人		项目技术负责人		项目质量负	大贵			
序号		项目	验收记	录		验	收	结	论
ì	分部	工程	共 分部 经查,符合标准规定及设计剪	要求 分	161				
2 质量控制资料核查		空制资料核查	共 项 经查,符合要求 项 不符合要求 项						

- Linne

				续表
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查、抽查 项 符合要求 項 不符合要求 项		
4	观感质量验收	共检查 项 评定为合格的 项 评定为关的 项		
5	综合验收结论			
验	施工单位	监理单位	勘察设订单位	建设单位
牧单位	(公章) 单位负责人 年 月 日	(公章) 总监理工程师 年 月 日	(公章) 项目负责人 年 月 日	(公章) 项目负责人 年 月 日

#### 表 5-7 单位工程质量控制资料核查记录

早名称			
单位			
资料名称	份 数	核査意见	核査人
图纸会审、设计变更、洽商记录			
工程定位测量、放线记录			
原材料出厂合格证及进场检(试)验报告			
施工试验报告			
成品及半成品出厂合格证或试验报告			
隐蔽工程验收记录			
施工记录			
1.程质量事故及事故调查处理资料			
施工现场质量管理检查记录			
分项、分部工程质量验收记录			
新材料、新工艺施工记录			
	查符 簽 科 名 称 图纸会审、设计变更、斧商记录 工程定位测量、放线记录 工程定位测量、放线记录 原材料出 '合格证及进场检(试)验报告 施工证验报传 成品及平成品出厂合格证或试验报告 隐蔽工记录 1.程质量争故及争故调查处理资料 施工现场质量管理检查记录 分项、分部工程质量验收记录	登符	登符

结论:

施工单位项目负责人 年 月 日 总监理 Ⅰ程师 年 月 日

注:核查人为验收组的监理单位人员。

#### 表 5-8 单位工程安全和功能检验资料及主要功能核查记录

单位工程	早名称				
施工	单 位				
序号		检查、抽查项目	份数	检查、抽查意见	核查、抽查人
1	锚固抗拔试验记录				
2	CA砂浆试验记录				

CMINITE STATE

		续表
3	钢轨焊接型式检验记录	
4	钢轨焊接周期性生产检验记录	
5	钢轨探伤检查记录	
6	线路锁定施工记录	
7	钠轨位移观测记录	
8	有砟道床力学参数测试记录	
9	轨道静态质量检查记录	
10	轨道动态质量检查记录	

结论:

注:核查、抽查项目由验收组协商确定。

核查、抽查人为验收组的监理单位人员。

表 5-9 轨道单位工程观察质量检查记录

施工	单位				
序号	项目名称、	质量状况	质量评定		
	项目名 例	灰、里、 1八、700	合格 差		
1	线路基桩				
2	有砟道床				
3	无祚道床				
4	轨枕				
5	钢轨				
6	道岔				
7	位移观测桩				
8	加强设备				
9	道口				
10	防护栅栏				
11	线路、信号标志				

检查结论:

注:观感质量评定为"差"的项目应返修。

(6) 单位 工程有分包单位施工时,分包单位应对所承担的工程项目按本标准规定的程序进行检查评定,总包单位应派人参加。分包工程完工后,应将有关资料移交总包单位。

- 或其委托的质量监督部门协调处理。 (8) 改建既有线和增建第二线工程中急需投产使用的项目,验收交接工作必须在开通使用前进行,验收不合格的工程严禁交付使用。

# 任务 5.3 《铁路轨道工程施工质量验收标准》条款示例 ——

单位 口程:站场轨道。

分部工程,有缝线路轨道。

分项 [程: 道岔铺设。

检验批: 每组道岔。

#### 1 有缝道分铺设

- 1) 主控项目
- (1) 道岔及岔枕的类型、规格和质量应符合设计要求和产品标准规定,再用道岔应符合再用道岔技术条件的规定。

检验数量, 施工单位、临理单位全部检查。

检验方法;施工单位查验产品合格证和质量证明文件,观察检查、尺量、点数; 监理 单位查验产品合格证、所量证明文件、观察检查。

- (2) 混凝上岔枕螺旋道钉锚固抗拔力不得小于 60kN。
- 檢验數量:施工单位每组道岔抽检 3 个道钉,监理单位见证检测数量为施工单位检测数量的 20%。

检验方法:施工单位进行抗拔试验;监理单位检查施工单位抗拔试验报告并见证试验。

(3) 查照间隔(辙叉心作用面至护轨头部外侧的距离)不得小于 1 391mm, 护背距离(翼轨作用面至护轨头部外侧的距离)不得大于 1 348mm。

检验数量, 施工单位、监理单位全部检查。

检验方法:尺量。

(4) 绝缘接头轨缝不得小于 6mm。

检验数量, 施工单位、监理单位全部检查。

检验方法,尺量。

#### 2. 一般项目

(1) 混凝上盆枕螺旋道钉位置、高度应符合规定。

检验数量:施工单位每组道岔抽检10个道钉。

检验方法: 观察检查、尺量。

(2) 有缝道岔铺设允许偏差应符合表 5-10 的规定。

检验数量: 施工单位全部检查。

检验方法:尺量。

Canali I

#### 表 5-10 有缝道岔铺设允许偏差

序号	检验项目			正线到发线	其他站线
1	186 Ab 3-18-1	直线(10m 弦量)/mm		4	6
	道岔方向	导曲线支距/mm		±2	
2	Ad. etc.	尖轨尖端/mm		±1	
	轨距	其他部位/mm		+3, -2	
		尖轨尖端至基本轨接头/%。		按设计图	
	轨距加宽及 递减	尖轨跟端(直向)向辙义方向递减距离/m		按设计图	
3		导曲线向前向后递减距离/m	直尖轨	按设	计图
			曲尖轨	按设计图	
4	尖轨非工作边	E轨非工作边最小轮缘槽/mm		-2	
5	顶铁与尖轨或	顶铁与尖轨或可动心轨轨腰的间隙/mm		≤1	
6	尖轨跟端非工作边与基本轨工作边开口距离/mm		±1		
7	轮缘槽宽度/r	<sup>党度/mm</sup>		+3, -1	
8	接头	错牙、错台/mm		≤1	≤2
		头尾接头相错量/mm		≤15	≤20
		轨缝实测平均值与设计值差/mm		±2	
9	盆枕间距、偏斜/mm		±20		
10	尖轨尖端相错量/mm			≤10	

(3) 道岔紧固螺栓扭矩应为 100~120N·m, 扣件螺栓扭矩应符合本标准第 8.2.17 条规 定,接头螺栓扭矩应符合本标准第 8.3.8 条规定。

检验数量:施工单位每组道盆抽检扣件、接头、紧固螺栓各3个,涂油全部检查。 检验方法:测力扳手检测,观察检查。

(4) 设计速度大于等于 120km/h 的道岔,接头螺栓应采用 10.9 级螺栓, 扭矩应为 700~ 900N·m。

检验数量:施工单位每组道岔抽检扣件、接头、紧固螺栓各3个。

检验方法: 测力扳手检测, 观察检查。

(5) 道岔各类螺栓丝扣均应涂有效期不少于2年的油脂。

检验数量:全部检查。

检验方法:观察检查。

(6) 木岔枕端头应经捆扎后使用,并在直股外侧取齐。

检验数量:施工单位全部检查。

检验方法:观察检查。

- 2. 单位工程观感质量评定
- (1) 观感质量由建设单位组织监理单位、施工单位共同进行现场评定。
- (2) 观感质量检查项目评定达不到合格标准,应进行返修。
- (3) 线路基桩标识齐全、清晰。
- (4) 有砟道床: 道床饱满、均匀, 无杂物, 断血正确, 边坡整齐美观, 路肩无散乱道 砟、无杂草。

- · Common of the common of the
- (5) 无砟道床;道床混凝土表面平整,色泽均匀,无污染,无明显错台、跑模、蜂窝麻面,外形轮廓清晰、线角顺直、排水流畅、基本不积水。
  - (6) 轨枕表面清洁、无污染, 枕上扣件下净无杂物; 木枕一端整齐。
  - (7) 钢轨远视平顺, 轨向直线顺直, 曲线圆顺, 头尾不得有反弯或"鹅头"。
- (8) 道盆的盆枕端头在直股外侧应整齐划 ,侧股外侧应呈有规律增减。枕面及扣件 清洁、无杂物。道盆钢轨直股平直,曲股圆顺,道岔内各种标识齐全、清晰。
  - (9) 位移观测桩设置应便干观测,标识齐全、清晰。
  - (10) 防爬设备作用良好, 无失效, 防爬支撑安装整齐美观。
- (11) 道口铺面板平稳整齐,接缝严实,护轨安装牢固,联结件齐全。道口铺面板、轮缘槽清洁无杂物,排水流畅。道口防护设施及标志齐全、位置准确、无损伤,涂料均匀色泽鲜明,图家文字清晰完整。
  - (12) 防护栅栏埋设位置正确、齐全、涂料均匀、栅栏高度整齐划一。
  - (13) 各种线路、信号标志埋设端正,涂料均匀、色泽鲜明,图像字迹清晰完整。



工程质量评定资料的填写是现场技术员及资料员的基本工作、要求与工程同步验收、填写; 现场一般都应用相关软件进行编制,大大降低了填写资料的繁杂与劳动强度。



- 1. 轨道工程的施工质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验机,根据给定的 轨道工程施工图纸列表说明其正线、站线轨道单位工程、分部工程、分项工程、检验批划分和 检验项目。
- 2. 根据给出的《铁路轨道工程施工质量验收标准》部分条款、练习填写检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部工程质量验收记录、单位工程质量验收记录、单位工程质量验收记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、轨道单位工程观感质量检查记录。



#### 工程项目管理

- 1. 基本建设程序
- 基本建设可分为7个阶段,具体如下,
- 1) 建议书阶段(包括立项评估)

项目建议书是由投资者(或建设单位、建设指挥部、代建单位等)对准备建设项目提出的大 体轮廓性设想和建议,项目建议书主要确定拟建项目必要性和是否具备建设条件及拟建规模等, 为进一步研究论证工作提供依据。

- 2) 可行性研究阶段(包括可行性研究报告评估)
- 根据项目建议书的批复进行可行性研究工作,对项目在技术上、经济上和财务上进行企面 论证、优化和推荐最佳方案,与这 阶段相联系的工作还有由工程咨询公司对可行性研究报告 进行评估。

3) 设计阶段

根据项目可行性研究报告的批复、进入项目设计阶段。由于勘察工作是为设计提供基础数据和资料的工作,这一阶段也可称为勘察设计阶段,这是项目决策后进入建设实施的主要阶段。设计阶段主要工作通常包括扩大初步设计和施工图设计两个阶段,对于技术复杂的项目还要增加技术设计文件。以上设计文件和资料是国家全排建设计划和项目组织施工的主要依据。

#### 4) 准备阶段

项目开工准备阶段的工作较多,主要工作包括申请列入固定资产投资计划及开展各项施工 准备工作,这一阶段的工作质量对保证项目顺利建设具有决定性作用。这一阶段工作就绪后,即可编制开工报告、申请正式开工。

#### 5) 建设字施阶段

建设实施阶段对建筑安装企业来说是产品的生产阶段。在这一阶段里,还要完成生产准备工作。

#### 6) 验收阶段

这一阶段是项目建设实施全过程的最后一个阶段,是考核项目建设成果,检验设计和施工 质量的重要环节,也是建设项目能否由建设阶段顺利转入生产或使用阶段的重要阶段。

#### 7) 后评价阶段

在坡工验收若干年后,要进行后评价工作,并将它正式列为基本建设的程序之一。这主要是为了总结项目建设成功和失败的经验教训,供以后项目决策借鉴。

#### 2. 建设项目管理的主体

建设项目管理的主体一般包括业主(建设单位)、承包商、设计单位、监理咨询机构、政府主管部门等。

#### 1) 业主(监理)方的项目管理

业主方的项目管理是全过程全方位的,包括项目实施阶段的各个环节、主要为组织协调、合同管理、信息管理和投资、质量、进度三大目标控制,可概括为"一协调二管理三控制",业主(监理)方属于监控主体,对施工质量负监控责任。

#### 2) 设计方的项目管理

设计单位受业主委托承担工程项目的设计任务、以设计合同所界定的工作目标及其责任义务作为该项工程设计管理的对象、内容和条件、设计方属于自控主体、对设计质量负责。

#### 3) 施工方的项目管理

施工单位通过工程施工投标取得工程施工承包合同,并以施工合同所界定的工程范围,组 织项目管理,简称"施工项目管理"。施工方属于自控主体,对施工质量负主体责任。

#### 4) 供货方的项目管理

从建设项目管理的系统分析角度看,建设物资供应工作也是工程项目实施的一个子系统、 它有明确的任务和目标、明确的制约条件以及项目实施子系统的内在联系。供货方属于自控主 体,对供货质量负主体责任。

#### 5) 工程项目总承包方的项目管理

业主在项目决策之后,通过招标择优选定总承包商全面负责建设工程项目的实施全过程, 直至最终交付使用功能和质量标准符合合同文件规定的工程项目管理。

#### 6) 项目管理公司的项目管理

业主在项目决策之后,通过招标择优选定项目管理公司全面负责建设工程项目的实施全过

Linn

- 程,直至最终交付使用功能和质量标准符合合同文件规定的工程项目管理。
  - 7) 建设管理部门的项目管理
- 建设管理部门的项目管理就是对项目实施的可行性、合法性、政策性、方向性、规范性、 计别性进行监督管理、建设管理部门属干监控主体、对施工质量备监控责任.
  - 3. 施工项目管理
  - 1) 施工项目管理的内容
  - (1) 建立施工项目管理的组织。
  - ① 由企业选聘称职的施工项目经理。
  - ② 组建施工项目管理机构、明确责、权和利。
  - ③ 制订施工项目管理制度。
  - (2)进行施工项目管理规划(施工组织设计)。
  - ① 形成施工对象分解体系、确定阶段控制目标。
  - ② 建立管理工作体系(图)和信息流程图。
  - ③ 编制施工管理规划(或施工组织设计)。
  - (3) 进行施工项目的目标控制。
  - ① 讲度目标控制。
  - ② 质量目标控制。
  - ③ 成本目标控制.
  - ④ 安全目标控制。
  - ③ 施工现场目标控制。
  - (4) 对生产要素进行优化配置和动态管理。
  - ① 分析各项生产要素的特点。
  - ② 对生产要素进行优化配置,并进行评价。
  - ③ 对各项生产要素进行动态管理。
  - (5) 施工项目的合同管理。
  - ① 依法签订合同、进行履约经营、
  - ② 高度重视涉及国内和国际上有关法规和合同文本、合同条件。
  - ③ 搞好索賠工作, 讲究方法和技巧, 提供充分的证据。
  - (6) 施工项目的信息管理。
  - ① 现代化管理要依靠信息。
  - ② 依靠计算机进行辅助。
- ③ 注意信息的收集与储存,使本项目的经验和教训得到记录和保留,建立档案及保管制度 为以后的项目管理服务。
  - 2) 施工项目管理的程序
  - (1) 投标签约阶段的管理。
  - ① 施工企业做出是否投标争取承包该项目的决策。
  - ② 决定投标以后、从多方面掌握有关信息。
  - ③ 编制既盈利、又有竞争力可望中标的投标书。
  - ④ 如果中标、则与招标方进行谈判、依法答订工程施工合同。



- (2) 施工准备阶段的管理。
- ① 组建项目经理部,建立机构,配备管理人员。
- ② 制订施工项目管理实施规划(或组织设计)。
- ③ 进行施工现场准备,使现场具备施工条件。
- ④ 编写开工申请报告、待批开工。
- (3) 施工阶段的管理。
- ① 按施工组织设计的安排进行施工。
- ② 作好动态控制,保证质量、进度、造价、安全和现场目标的实现。
- ③ 严格履行工程承包合同,处理好内外关系,管好合同变更,搞好索赔。
- ④ 作好记录、协调、检查、分析工作。
- (4) 竣工验收阶段的管理。
- ① 竣工验收准备。
- ② 编制竣工验收计划。
- ③ 组织现场验收,
- ④ 进行竣工结算。
- ⑤ 移交竣工资料。
- ⑥ 办理交工手经.
- (5) 回访保修阶段的管理。
- ① 回访保修工作纳入计划实施。
- ② 适时召开座谈会,增进双方友好感和信赖感。
- ③ 听取发句人的意见、树立社会信誉、
- ④ 为发包人提供各种跟踪服务。
- ⑤ 妥善处理与发包人、监理单位和外部的关系。
- ⑥ 组织质量问卷调查, 收集工程质量保修信息。

# ❷ 思考题 —

- 1. 简述以下工程质量验收常用术语。
- (1) 验收、检验批。
  - (2) 旁站、见证取样检测、平行检验。
  - (3) 观感质量。
  - (4) 主控项目、一般项目。
  - (5) 一般缺陷、严重缺陷。
  - (6) 返工、返修。
  - (7) 合格标准。
- 简述说明标准用词中"必须"、"严禁"、"应"、"不应"、"不得"、"宜"、"不宜"、"可" 等用词。
  - 3. 简述轨道工程的施工质量验收要求。
- 轨道工程的施工质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批,简述其划分规定。



- 5. 简述轨道工程检验批的质量验收内容。
- 6. 简述轨道工程施工质量验收为"合格"的具体规定。
- 7. 简述轨道工程检验批施工质量验收为"合格"的具体规定。
- 8. 简述轨道工程分项工程施工质量验收为"合格"的具体规定。
- 9. 简述轨道工程施工质量验收为"合格"的具体规定。
- 10. 简述轨道工程分部工程施工质量验收为"合格"的具体规定。
- 11. 简述轨道工程单位工程施工质量验收为"合格"的具体规定。
- 12. 简述轨道工程检验批施工质量验收为"不合格"的处理规定。
- 13. 简述工程施工质量验收(检验批、分项工程、分部工程、单位工程)的程序和组织。

- 1, 主要内容
- (1) 有缝轨道的施工,主要介绍了人工和机械铺轨的一般方法及流程。
- (2) 无缝轨道的施工,从长轨条焊接、无缝线路的铺设、应力放散与调整三大方面予以阐述。长轨条焊接主要介绍了铝热焊法、气压焊法、接触焊法等3种焊接方法的一般原理及工艺流程,无缝线路的铺设则分有砟轨道、无砟轨道分别介绍其铺设方法、并介绍无缝线路应力放散与调整的方法。
- (3)单开道岔的施工、从新线铺设道岔、运管线铺设道岔两大方面予以阐述。新线铺设道 岔主要介绍了人工和机械铺设道岔的一般方法及流程、运管线铺设道岔则抓住现场常见而技术 要求较高的整组道岔预铺滑移就位施工方法予以重点阐述。
- (4) 既有铁路改造的轨道铺设抓住现场常见而技术要求较高的线路拨接、线路扣轨与加固 施工予以介绍,对与道岔铺设紧密联系的站场施工过渡,从站场改造施工组织方案出发,对站 场改造工程施工过渡及其密切相关的施工行车安全工作、施工防护工作进行了介绍。
  - (5) 简单介绍了轨道工程验收的相关知识。
  - 2. 重点难点及对策
  - 1) 重难点
- 本项目的重点是人工和机械舖设有缝轨道及温度应力式无缝线路轨道的一般流程、新线及 运管线铺设道含的一般流程、难点是无缝线路缓冲区预留轨缝的计算方法、长轨条的焊接方法、 替钼道分预铺滑移就位施工方法和站场改造工程施工过渡。
  - 2) 对策

通过施工工艺视频建立工艺概念,从大样图片、示意简图、文字说明等方面建立"立体化" 的工艺印象,通过施工流程图片及视频、动手绘制流程图建立流程概念。



# 学习情境。

# 线路维护

# 3 引子

铁路轨道的荷载具有随机性与重复性,轨道结构具有组合性与散体性, 运管铁路铁路不仅发生弹性变形,而且产生水久变形,永久变形又可分为两 类:一类是轨道各组件的磨损、如钢轨的磨耗等;另一类是轨道几何形位的 改变,如轨距、水平、方向,高低偏差等。

因此,铁路轨道是一种需要边工作边维修的工程结构物,没有经常维修 和定期维修,就不可能有一个保证列车安全运行的轨道结构,如图 1 所示。

由于客观条件的限制,要完全制止轨道变形是不可能的、但可以把它控制在一定的范围内,以保证列车按照规定的速度安全、平稳地运行,这就是铁路线路维护工作的基本任务。







图 1 线路设备修理

# 5 岗位要求

工务系统是铁路"车、机、工、电、辆"联动系统中的主要子系统之一。 作为轨道线路技术员或线路工、工作中首先要具备认知轨道结构的能力、熟 悉各结构的施工工艺流程,了解线路维修管理制度及规则;能按图铺设线路 及通岔,具有根据轨道检测数据进行起、捣、拔、改等线路基本作业的能力, 熟悉各种不同结构条件的线路兼护维修方法,了解大型靠路机械的作业特点。

### 4 学习目标

知识: 熟悉轨道构造知识及其工艺流程,了解线路维修管理和大型养路 机械的作业特点,理解各种不同结构条件的线路兼护维修方法。

技能:能进行轨道构造认知,掌握按图铺设线路及道岔、轨道状态检测 和线路起、捣、按、改等基本作业技能。



# **が 情境案例**

# 焦柳线列车脱轨重大事故

#### 1. 事故概况

1998 年 7 月 12 日 12:40, 2833 次货物列车运行至焦柳线程祥至富用间 K1470 + 251m~K1470 + 492m 处时,机后第 29-37 位车辆脱轨(其中第 32-34 位车辆颠覆),中断行车,构成列车脱轨颠覆重 大事故

#### 2. 事故损失

车辆中破 7 辆、小破 2 辆, 轨枕报废 447 根, 钢轨报废 243 m, 脱轨颠覆车辆均系装载黄 磷的重车。事故影响旅客列车 7 列、赁物列车 45 列、中断行车 29 h 7 mm.

#### 3. 线路状况

脱轨点位于曲线的圆曲线上,该曲线半径为 1 001m,曲线全长 529.58m,超高 55mm,轨 距无加宽,曲线起终点里程分别为 K1470+007m 和 K1470+536.58m,曲线纵坡为零,铺设 50kg/m 钢轨无缝线路,长轨长度为 950.801m,锁定轨温为; 左 30.8℃,右 30.7℃,脱轨地点位于固定区内,脱轨点前 3m 为中板江桥,该桥中心里程为 K1470+205m,全长 83.7m,为 3 孔 23.8m 预应力钢筋 T 型梁(有碎、木枕),木枕与混凝土轨枕的分界点为 K1470+252m。事后检查脱轨点前后 100 m 线路几何尺寸无超限。

#### 4. 施工作业情况

当日 10:16 至 12:40, 柳局第二线路大修假按施工计划对 K1470+650m~K1469+000 地段 逆里程进行大型养路机械维修作业,由融安工务股配合(随机验收作业质量),完成任务后大 型养路机械于 12:26 返回富用站,12:29 开通线路,开通后第一列列车即为 2833 次货物列车,

#### 5. 事故的原因及责任

经柳州铁路局事故调查委员会调查分析,对该事故发生的原因形成以下结论。

- (1) 融安工务股融安桥梁工区利用大机作业的"天窗",在大机作业地点的中板江桥上进行维修作业(更换档碎板)。移动桥枕时、事先未通知第二线路大修段施工负责人,况且该项施工作业按《铁路工务安全规则》第2.1.12条规定,应限速放行列车而没有办理施工慢行手续、就盲目"搭车"共用天窗施工。
- (2)该欠是无缝线路、大机作业正值高温时间、中午轨温高达 50℃,工务段未测定轨温、 大修段又盲目进行起拨道作业,严重违反了无缝线路作业要求。
- (3) 脱轨处木枕线路经大机起道后,道钉连续 9 根轨枕松动、浮离,又未及时打紧牢固、轨距无法保持。
- (4)工务段在发现大机第一次作业后正矢超限时、即通知大机作业人员返工、返工后再次 检查时、虽曲线正矢仍不合格(比较差、连续差、最大最小差的最大值分别为8mm、15mm和 18mm)、超限一倍以上、但未坚持要求返工整修合格、就盲目开通线路、放行列车。

- A F

根据调查分析,铁路局事故调查委员会认定;主要责任为融安工务段,重要责任为第二线路大修段。

6. 其他货物列车行车事故的图片 其他货物列车行车事故图片如图 2 所示。





图 2 其他货物行车事故图片

# 项目6 线路维修与大修

# 313

铁路线路维护宜实行 "养修分开"的线路维护体制,将以大型机械作业为主体的线路维修和以人工零星作业为主体的线路养护分开管理。

裁围线路设备修理分为线路设备大修和线路设备维修, 执行《铁路线路修理规则》(下称《修规》)。 如图 6.1、图 6.2 所示。







图 6.1 线路设备大修

图 6.2 线路设备维修

# 任务

任务 6.1 线路设备大修 任务 6.2 线路设备维修

# 任务 6.1 线路设备大修 -

线路设备大修应贯彻"运营条件匹配,轨道结构等强,修理周期合理,线路质量均衡" 的原则,坚持全面规划、适度超前、区段配套的方针,并应采用无缝线路。

线路设备大修的基本任务是根据运输需要及线路设备损耗规律,有计划、按周期地对 线路设备进行更新和修理,恢复和提高线路设备强度,增强轨道承载能力。

#### 6.1.1 分类及工作内容

- 1. 线路设备大修分类
- 1) 分类
- (1) 线路设备大修分为:线路大修、成段更换再用轨、成组更换道岔和岔枕、成段更 换混凝土枕、道口大修、隔离栅栏大修、其他大修、线路中修。

- Linna
- (2)线路大修分为普通线路换轨大修和无缝线路换轨大修。无缝线路换轨大修按施厂 阶段可分为铺设无缝线路前期工程和铺设无缝线路。
- (3) 般情况下,线路大修周期取决于铜轨伤损发展情况,以全面更换新钢轨为主要标志,故常称换轨大修。以解决道床脏污、板结及轨枕失效为重点,全面恢复线路弹性,但不全面更换新钢轨的修理称为线路中修。中修除了不全面换轨外,其他工作内容和要求与大修基本一致。
  - 2) 关于大修与中修的规定
- (1) 线路上的铜轨疲劳伤损,轨型不符合要求,不能满足铁路运输需要时,必须进行 线路大修。
- (2) 在线路大修周期内, 道床严重板结或脏污, 其弹性不能满足铁路运输需要时, 应 进行线路中修。石灰岩道砟应结合中修有计划地更换为 级道砟。
- (3) 在无路基病害、 级道砟、道床污染较轻、使用大型养路机械按周期进行修理的 区段,通过有计划地进行边坡造筛、应取消线路中修。
  - 2. 线路设备大修工作内容
  - 1) 普通线路换轨大修主要内容
- (1) 清鐘道床,补充道砟,改善道床断面,整治基床翻浆冒泥和超过 15mm 的冻害, 石灰岩道砟应结合大修有计划地更换为一级道砟。
  - (2) 校正、改善线路纵断面和平面。
- (3) 更换 1 型混凝土枕、失效轨枕和严重伤损混凝土枕,补足轨枕配置根数,有计划 地将木枕成段更换为混凝土枕(另列件名)。
- (4) 全面更换新钢轨、桥上钢轨伸缩调节器、联结零件、绝缘接头及钢轨接续线,更 换不符合规定的护轨。
  - (5) 成组更换新道岔和新岔枕(另列件名)。
  - (6) 安装轨道加强设备。
  - (7) 整修路肩、路基面排水坡,清理侧沟,清除路堑边坡弃土。
  - (8) 整修道口及其排水设备。
  - (9) 抬高因线路换轨大修需要抬高的道岔、桥梁, 加高挡砟墙。
  - (10) 补充、修理并刷新由于务管理的各种线路标志、信号标志、位移观测相及各用轨架。
  - (11) 同收旧料, 清理场曲, 设置常备材料。
  - 普通线路换轨大修操作如图 6.3 所示。







图 6.3 普通线路换轨大修



- 2) 铺设无缝线路前期工程主要内容
- (1) 清筛道床,补充道砟,改善道床断面,整治基床翻浆冒泥和超过 15mm 的冻害, 石灰岩道砟应结合大修有计划地更换为一级道砟。
  - (2) 校正、改善线路纵断面和平面。
- (3)更换1型混凝上枕、失效轨枕、严重伤损混凝上枕,补足轨枕配置根数,有计划 地将木枕成段更换为混凝土枕(另列件名)。
  - (4) 抽换轻伤有发展的钢轨, 更换失效的联结零件。
  - (5) 均匀轨缝, 螺栓涂油, 锁定线路。
  - (6) 整修路肩、路基面排水坡、清理侧沟、清除路堑边坡弃上。
  - (7) 整修道口及其排水设备。
  - (8) 抬高因线路换轨大修需要抬高的道盆、桥梁,加高挡砟墙。
  - (9) 补充、修理并刷新由工务管理的各种线路标志、信号标志、位移观测桩及备用轨架。
  - (10) 回收旧料,清理场地,设置常备材料。
  - 3) 铺设无缝线路主要内容
- (1) 焊接、铺设新钢轨,更换联结零件、桥上钢轨伸缩调节器及不符合规定的护轨,铺设胶接绝缘钢轨(接头)并按设计锁定轨温锁定线路,埋设位移观测桩。
  - (2) 整修线路, 安装轨道加强设备。
  - (3) 整修道口。
  - (4) 回收旧料, 清理场地, 设置常备材料。
  - 4) 普通线路成段更换再用轨(整修轨)主要内容
  - (1) 更换再用轨(整修轨)、联结零件、绝缘接头及钢轨接缝线、更换不符合规定的护轨。
  - (2) 更换失效轨枕、严重伤损混凝土枕。
  - (3) 整修线路,安装轨道加强设备。
  - (4) 整修道口及其排水设备。
  - (5) 回收旧料,清理场地,设置常备材料。
  - 5) 无缝线路更换再用轨(整修轨)主要内容
- (1) 清筛道床,补充道砟,改善道床断面,整治基床翻浆冒泥,石灰岩道砟应结合大 修有计划地更换为一级道砟。
  - (2) 校正、改善线路纵断面和平面。
- (3)更换失效轨枕、严重伤损混凝土枕,补足轨枕配置根数,有计划地将木枕成段更换 为混凝土枕(另列件名)。
- (4) 焊接、铺设再用轨(整修轨),更换联结零件,更换不符合规定的护轨,铺设胶接绝缘钢轨(接头)并按设计锁定轨温锁定线路,埋设位移观测桩。
  - (5) 整修线路, 安装轨道加强设备。
  - (6) 整修路肩、路基面排水坡, 清理侧沟, 消除路堑边坡弃土。
  - (7) 整修道口及其排水设备。
  - (8) 补充、修理并刷新由工务管理的各种线路标志、信号标志及备用轨架。
  - (9) 回收旧料,清理场地,设置常备材料。

无缝线路更换再用轨操作如图 6.4 所示。







图 6.4 无缝线路更换再用轨

- 6) 线路中修主要内容
- (1) 清筛道床,补充道砟,改善道床断面,整治基床翻浆冒泥。
- (2) 校正、改善线路纵断面和平面。
- (3) 更换失效轨枕和严重伤损混凝土枕。
- (4) 普通线路(含无缝线路缓冲区)抽换轻伤有发展的钢轨,更换失效的联结零件。
- (5)均匀轨缝,螺栓涂油,整修补充防爬设备,对无缝线路进行应力放散或调整,按设计锁定轨温锁定线路。
  - (6) 整修路启、路基面排水坡, 清理侧沟, 清除路堑边坡弃土。
  - (7) 整修道口及其排水设备。
- (8) 补充、修理并刷新由「务管理的各种线路标志、信号标志、位移观测桩及备用 轨架。
  - (9) 回收旧料,清理场地,设置常备材料。

清筛道床操作如图 6.5 所示。





图 6.5 清筛道床

- 7) 成组更换道岔和岔枕主要内容
- (1) 铺设新道岔和岔枕; 铺设无缝道岔时, 含焊接钢轨、铺设胶接绝缘钢轨(接头)并按设计锁定轨温锁定道岔, 埋设位移观测桩。
  - (2) 更换道砟。
  - (3) 整修道岔及其前后线路, 做好排水工作。
  - (4) 回收旧料,清理场地。

成组更换道岔和岔枕操作如图 6.6 所示。







图 6.6 成组更换道岔和岔枕

- 8) 成段更换混凝上枕主要内容
- (1) 全面更换混凝土枕及扣件、螺栓涂油、整修再用枕螺旋道钉。
- (2) 清筛道床, 补充道砟, 整治基床翻浆冒泥和超过 15mm 的冻害。
- (3) 整修线路,安装轨道加强设备。
- (4) 整修路肩、道口及其排水设备。
- (5) 封闭宽枕间的缝隙。
- (6) 回收旧料,清理场地,设置常备材料。

成段更换混凝土枕操作如图 6.7 所示。





图 6.7 成段更换混凝土枕

- 9) 道口大修主要内容
- (1) 整修道口平台。
- (2) 更换道口铺面、护轨。
- (3) 改善防护设备。
- (4) 清筛道床, 更换失效轨枕、严重伤损混凝土枕, 整修线路及排水设备。
- (5) 回收旧料,清理场地。
- 10) 隔离栅栏大修主要内容:
- (1) 更换隔离栅栏网。
- (2) 更换或整修隔离栅栏立柱。
- (3) 回收旧料,清理场地。



道口大修操作如图 6.8 所示。







图 6.8 道口大修

#### 6.1.2 修理周期和计划

#### 1. 修理周期

(1) 铁路线路大、中修周期应按照表 6-1 规定的线路累计通过总重确定,并可根据各线的实际设备状况、线路条件、运输条件和自然条件等具体情况调整。

轨道统	<b>条件</b>	周期(通过总重,Mt)				
轨型	轨枕	道床	大修	中修	维修	
75kg/m 无缝线路	混凝土枕	碎石 \	900	400~500	120~180	
75kg/m 普通线路 💉	混凝上枕	碎石.	- 700	350~400	60~90	
60kg/m 无缝线路	混凝上枕 .	碎石	700	300~400	100~150	
60kg/m 普通线路	混凝土枕或木枕	碎石	600	300~350	50~75	
50kg/m 无缝线路 🦼	混凝土枕或木枕	碎石	550	300	70~100	
50kg/m 普通线路	混凝上枕或木枕	碎石	450	250	40~60	
43kg/m 及以下钢轨普通线路	混凝上枕或木枕	碎石	250	160	30	

表 6-1 线路设备修理周期表

#### 2. 大、中修计划的编制

#### 1) 编制依据

编制人、中修计划的依据主要是线路人、中修周期,线路人、中修仟务,线路人、中 修费用及现场调查资料和技术经济分析比较资料。

#### 2) 编制程序

- (1)建议计划。大修部门应根据铁路局线路大中修规划,并结合线路实际状态填报大、中修工程申请书。申请书的主要内容有工程名称及地点,大、中修工程项目名称及数量,估算费用,大、中修理由等。铁路局综合平衡报批。
- (2) 下达正式计划。根据批复线路大、中修计划,铁路局正式下达次年线路大、中修任务,分管单位及时下达至基层。

#### 3) 计划实施

(1) 组织实施计划。计划下达后,由大修设计单位编制设计文件。施工单位根据审批 的设计文件等编制施工组织设计并组织施工。

注: 当钢轨器计病劳重伤平均达到 2~4 根/km 时,应安排线路大修。

Control of the

(2) 由于施工因素的变化,可能造成工程变更。应按管理权限的规定,合理调整与变更计划。

#### 6.1.3 线路设备大修设计与施工

线路设备大修应由大修设计和施工专业队伍承担,采用必要的施工机械和运输车辆, 并安排与施工项目相适应的施工天窗。

- 1. 线路设备大修设计
- 1) 大修设计文件的编制、审批、变更
- (1) 线路设备大修设计工作应由专业大修设计单位承担。
- (2) 大修设计文件是指导施 [和进行技术经济考核的 主要依据, 应严格执行有关技术 标准和规查制度。
- (3) 大修设计文件的编制应以铁路局 L 务处批准的"大修设计任务书"或大修计划件 名表为依据,并由铁路局 L 务处审批。 L 作量小、技术较简单的件名可由基层单位设计和 编制预算,报铁路局 L 务处审批。

(4) 设计单位在勘测设计中,应征集有关工务段的意见,以供设计参考。投资大、技术复杂的,应先提出方案比较,经铁路局上务处组织有关部门共同审定后编制。

- (5) 设计文件必须经批准后方可交付施工。
- (6) 在施工过程中,由于各种原因引起预算总额的变动,或更改设计标准和方案时,应由施工单位提出变更理由,报原设计单位签署意见后,由原批准单位批准。
  - 2) 大修设计任务书的主要内容
  - (1) 任务范围。
  - (2) 施工单位及施工期限。
  - (3) 基本技术要求。
  - (4) 投资控制额。
  - (5) 提出设计文件的日期。
  - (6) 其他。
  - 3) 大修设计文件的组成

大修设计文件由设计说明书、设计图表和施工预算3部分组成,文件内容应做到资料 齐全、数据准确、图表清晰、文字简明。

- (1) 设计说明书应按照不同的工程性质,分别说明以下内容。
- ① 工程名称及施工地段的起讫里程。
- ② 原有设备状态及主要技术标准,病害情况和原因分析。
- ③ 设计依据。
- ④ 主要工程内容、数量及采用的技术标准,对施工的技术要求。如因特殊情况有不符合大修技术条件的项目时,应说明原因和解决办法。
  - ⑤ 有关施工方法、质量要求、安全措施及其他注意事项。
  - ⑥ 旧轨料使用数量。
  - ⑦ 有关附属工程和施工单位的配合要求。



- (2) 线路大、中修工程主要有以下图表。
- ① 纵断面设计图。
- ② 平面拨量表、曲线表、水准基点表以及各项工程数量表(如轨料数量计算表、补充 道砟数量计算表、轨枕抽换补充数量表、路基整修工程数量表、道口及桥梁整修表等)。
- ③ 铺设无缝线路应有无缝线路铺设位置配轨图表、锁定轨温范围、预留轨缝表及有关设计计算书。
- (3) 施工预算应根据设计说明书、设计图表、工程数量、施工方法和有关规定及定额进行编制。

#### 2. 线路设备大修施工

线路设备大修施工应由专业队伍承担、并有固定的生产人员作为基本队伍。

1) 大修施工组织设计

线路设备大修施工单位应依据设计文件进行现场调查和施工测量,研究制定施工方案,按工程件多及批准的施工计划编制施工组织设计。基上要内容如下。

- (1) 设备现状。
- (2) 施工技术条件和技术标准。
- (3) 工程数量及材料供应。
- (4) 施工方法、劳动组织、机具使用和施工配合。
- (5) 按工序编制的施工进度图表。
- (6) 保证施工安全、质量和进度的措施。
- (7) 施工临时设施。
- (8) 职工生活安排。
- 2) 大修施工管理

线路设备大修施 [必须认真贯彻执行安全第一、预防为主的方针,严格执行各项施工 作业标准,科学组织施工,确保施工安全、质量和进度。

- (1) 施工单位应按照设计文件、有关技术标准和施工工艺流程组织施工,合理控制施工和慢行长度,施工负责人应深入现场,落实安全责任制。
- (2) 线路设备人修施工实行安全监督制度。负责设备管理的工务段必须派人常驻施工 上地,协助检查施工安全和施工质量,对施工全过程进行监督,发现施工安全隐患及质量 问题时应责令施工单位立即纠正,危及行车安全时有权责令其停止施工。
  - (3) 编制施工计划。
  - ① 线路设备大修施 [ 必须编制年度、季度和月度施 [ 计划。
- ② 线路设备大修施 L 必须以正式批准的设计文件和施 L 计划为依据。封锁线路或限制, 行车速度的施 L 、 K 轨列车和 L 程列车运行、道砟运输等,均应纳入铁路局的运输方案。
  - (4) 施工单位必须建立以下制度。
- ① 施 <a>E</a>· <a>た</a>每次开 <a>L前、施 <a>L中和线路开通前,施 <a>L负责人应组织有关人员分别按分 <a>L地段对施 <a>L准备、施 <a>L作业方法和线路设备状态进行检查。</a></a>
- ② 巡查养护制 施工现场应设置巡养人员,对施工地段进行巡查和养护,发现并及 时消除危及行车安全的处所。

- email f
  - ③ [[序交接制] 前一下序应给后一下序打好基础,在前一下序完成后,应由施工负责人组织下序负责人进行交接。
  - ④ 隐蔽 L程分阶段施 L制度 每阶段完成后,施 L单位应会同接管单位共同检查, 并填写记录,确认符合设计要求,方准开始下一阶段施工。
  - ⑤ 岗前培训制度——新工人上岗前必须经过安全教育和技术培训, 经考试合格方准上 岗。采用新工艺、使用新设备时, 必须首先制定安全保证措施和操作规程, 并对职工培训 后方准进行操作和调试。
  - ⑧ 安全检查分析制度——施工安全工作应抓早、抓小、抓苗头、抓薄弱环节,应定期加强检查,重点加强季节性、节假日和工地转移前后的检查,及时消除隐患。对事故苗头和事故应及时分析、处理,吸取教训。
    - (5) 大修施工物资设备管理。
  - ① 机械管理。施工单位应建立健全各种施工、运输和装卸机械的管理制度,严格执行设备检修保养制度,保证配件储备,提高设备完好率。
  - ② 材料管理。施工单位应建立健全材料管理制度,不得使用质量、规格不符合标准或 出厂证件不符合要求的材料:下道旧料应及时间收,做到工完料净。

#### 6.1.4 线路设备修理验收办法

铁路局应配备专职验收人员,对主要大修工程的安全、质量进行监督检查,并组织验 收工作;验收其他工程时,应参照线路大修进行质量评定。 具体验收办法由铁路局自定。

- 1. 线路大、中修验收单元
- (1) 线路大、中修正线为千米(始终点不是整千米时可按实际长度合并验收), 站线为一股道。
  - (2) 铺设无缝线路为一个区间(包括相衔接的普通线路),特殊情况为一段。
  - (3) 其他各项线路设备大修由铁路局自定。
  - 2. 大型养路机械施工作业验收
- (1) 大型斧路机械施工作业验收主要项目包括清筛、起道、拨道、捣固、动力稳定和 钢轨打磨等。
- (2) 大型养路机械施工作业应采用静态和动态相结合的验收办法,以其中最差成绩作为该千米线路的验收结果。
- ① 静态验收——使用大型养路机械施工作业时, L 务机械段应及时提供大型养路机械 记录仪的检查记录数据, 与 L 务段共同随同人机检查, 发现失格处所应立即组织返 L。返 L 后仍有 4 处及以上达不到作业验收标准、2 处及以上达不到保养标准或无法返 L 的(每处 长度不超过 5m, 超过 5m 接 2 处计), 判该 「米线路为失格, 并于当日填写验收记录。
- ② 动态验收——使用大型养路机械施工作业后 15d 内,铁路局轨检车进行动态检查 评定。
- ③ 静态与动态检查合格,人型养路机械作业项目齐全,质量优良,施工作业质量评为 优良; 人型养路机械作业项目不全,质量合格,施工作业质量评为合格。



- 3. 线路大修 [程竣 [资料
- 1) 线路大、中修
- (1) 施工日期、时间。
- (2) 主要材料使用数量表。
- (3) 竣工后的线路平纵断面图。
- (4) 钢轨配轨表(其中包括钢轨的钢种、熔炼炉号、生产厂、淬火厂、出厂年月等资料)。
- (5) 无缝线路的锁定轨温及应力放散资料。
- (6) 隐蔽工程记录。
- (7) 其他有关技术资料。
- 2) 铺设无缝线路工程除上述资料外,还需备齐以下资料
- (1) 无缝线路布置图、观测桩位置。
- (2) 位移观测记录。
- (3) 工地焊接、探伤及外观检查记录。
- (4) 钢轨编号和焊接编号表、现场胶接绝缘接头记录。
- (5) 应力放散记录。
- (6) 厂焊单位及出厂时间。
- 3) 其他各项线路设备大修
- (1) 施工日期、时间。
- (2) 主要工积数景表。
- (3) 隐蔽工程记录。
- (4) 其他有关技术资料。
- 4、大修验收组织和程序。
- (1) 线路人修每完成 3~5km(辅设无缝线路为一个区间), 经施工单位自验并做好记录, 及时向铁路局提请验收。
- (2) 铁路局应及时组织施工单位和设备接管单位,按照设计文件及有关验收标准进行验收。
- (3) 如因季节影响, 无缝线路不能在工程交验前按设计锁定轨温锁定线路时, 应先组织交验, 再活时组织应力放散。

## 任务 6.2 线路设备维修 -

线路设备维修是在线路大、中修的间隔时期内,对线路设备进行综合维修、经常保养 和临时补修活动的点称。

线路设备维修应贯彻"预防为上,防治结合,修养并重"的原则,按线路设备技术状态的变化规律和程度,相应地进行综合维修、经常保养和临时补修,有效地预防和整治线路病害,有计划地补偿线路设备损耗,以取得较好的技术经济效益。

线路设备维修的基本任务是保持线路设备完整和质量均衡, 使列车能以规定速度安全、 平稳和不间断地运行, 并尽量延长线路设备使用寿命。



#### 6.2.1 分类及工作内容

线路设备维修分为综合维修、经常保养和临时补修。

- 1. 综合维修
- 1) 概念

综合维修是根据线路变化规律和特点,以全面改善轨道弹性、调整轨道几何尺寸和更换、整修失效零部件为重点,以大型养路机械为主要作业手段,按周期、有计划地对线路进行的综合性修理,以恢复线路完好技术状态。

- 2) 线路、道岔综合维修基本内容
- (1) 根据线路、道岔状态起道、拨道和改道,全面捣固。混凝土枕地段,捣固前要撤除所有调高垫板,混凝土宽枕地段,垫砟要与垫板相结合。
  - (2) 调整线路、道岔各部尺寸, 拨正曲线。
  - (3) 清筛枕盒不洁道床和边坡,整治道床翻浆冒泥,补充道砟和整理道床。
  - (4) 更换、方正和修理轨枕。
  - (5) 调整轨缝,整修、更换和补充轨道加强设备,整治线路爬行,锁定线路、道岔。
  - (6) 矫直、焊补、打磨钢轨,综合整治接头病害。
  - (7) 有计划地采用打磨列车对钢轨、道岔进行预防性或修理性打磨。
  - (8) 整修、更换和补充联结零件,并有计划地涂油。
  - (9) 整修路肩, 疏通排水设备, 清除道床杂草和路肩大草。
  - (10) 修理、补充和刷新线路标志,整修道口及其排水设备,收集旧料。
  - (11) 其他病害的预防和整治。

在综合维修作业中,与起道有关的各项作业可合并进行,其他作业可几项配合进行或 单项进行。如有的单项作业已在综合维修作业前完成,综合维修时不需再做,但应按综合 维修标准验收。

#### 2. 经常保养

1) 概念

经常保养是根据线路变化情况,以养路机械为主要作业手段,对全线进行有计划、有重点的经常性养护,以保持线路质量处于均衡状态。

- 2) 线路、道岔经常保养的基本内容
- (1) 根据轨道几何尺寸超过经常保养容许偏差管理值的状态,成段整修线路。
- (2) 整治道床翻浆冒泥,均匀道砟,整理道床。
- (3) 更换和修理轨枕。
- (4) 调整轨缝,锁定线路。
- (5) 焊补、打磨钢轨,整治接头病害。
- (6) 有计划地成段整修扣件, 螺栓涂油。
- (7) 无缝线路应力放散或调整。
- (8) 更换伤损钢轨, 断轨焊复。
- (9) 整修防沙、防雪设备,整治冻害。

- I limm

- (10) 整修道口, 疏通排水设备, 清除道床杂草和路肩大草。
- (11) 季节性工作、周期短于综合维修的其他单项工作。
- 3) 经常保养的季节性工作

线路设备变化和作业内容与季节特点密切相关,除按公里(组)安排线路(道岔)综合维修 以外,还要针对不同地区、季节特点,加强季节性工作。

- (1) 春融时期。
- (2) 夏季高温时期。
- (3) 秋季防洪时期。
- (4) 冬季作业。
- 3. 临时补修
- 1) 概念

临时补修是指以小型养路机械为主要作业手段,及时对线路几何尺寸超过临时补修容许偏差管理值及其他不良处所进行的临时性整修,以保证行车安全和平稳。

- 2) 线路、道岔临时补修的主要内容
- (1) 整修轨道几何尺寸超过临时补修容许偏差管理值的处所。
- (2) 更换(或处理)折断、重伤钢轨及桥上、隧道内轻伤钢轨。
- (3) 更换达到更换标准的份损夹板,更换折断的接头螺栓、道名护轨螺栓、可动心轨 凸缘与接头铁联结螺栓、可动心轨呐喉和义后间隔铁螺栓、长心轨与短心轨联结螺栓、钢 枕立柱螺栓等。
  - (4) 调整严重不良的轨缝。
  - (5) 疏通严重淤塞的排水设备, 处理严重冲刷的路启和道床。
  - (6) 整修严重不良的道口设备。
  - (7) 其他需要临时补修的工作。
  - 临时补修要做到消灭韶讨临时补修容许偏差管理值外所的时间不讨构。

#### 6.2.2 管理体系与组织

#### 1. 管理体系

铁路局下设工务处作为工务归口业务管理部门,实行工务段、车间、工区等多级管理 体系。

- 1) 管辖范围
- (1) 工务段: 正线延长单线以 500~700km 为宜, 双线以 800~1 000km 为宜, 特殊情况下由铁路局规定; 山区铁路或管辖范围内有编组站或 等及以上车站时,管辖正线长度可适当减少。
  - (2) 线路车间: 正线延长单线以 60~80km 为官, 双线以 100~120km 为官。
  - (3) 线路 L区的管辖范围:正线延长以 10~20km 为宜。
  - 2) 组织机构
- (1) 工务段应按检修分开的原则,下设线路车间、检查监控车间和综合机修车间,根据需要还可设机械化维修、道口、路基等车间。

- emāil (
  - (2) 线路车间下设线路工区和机械化维修工区,未设检查监控车间的工务段应在线路车间设置检查监控工区。其他车间可根据需要设置工区。
  - (3) 「务段设有路基 「区时,路基维修工作由路基 「区负责;未设路基 「区时,路基维修工作由线路工区负责,并根据路基设备数量配置相应定员。

#### 2. 管理制度与组织

线路设备维修应实行天窗修制度,并实行检修分开的管理体制。

- 1) 管理制度
- (1) 检修分开的基本原则是实行专业检查和机械化集中修理,实现检查与维修的异体 监督。
- (2) 检查监控车间(工区)应按规定的项目和周期进行设备检查分析,并及时传递检查信息; 线路车间负责安全生产的组织实施; 线路工区上要负责线路设备巡查、临时补修、故障处理; 机械化维修车间(工区)上要负责综合维修、配合大机维修作业和经常保养; 综合机修车间负责钢轨、道岔焊补,养路机械的维修保养,工具制作、修理及线路配件修理等工作。
- - 2) 综合维修组织形式
- (1) 工务机械投负责综合维修的大型养路机械作业项目,工务段配合施工,并负责其他作业项目和质量验收。
- (2) 当大型养路机械维修不能覆盖时,由工务段按检修分开的原则组织综合维修和质量验收。

#### 6.2.3 修理周期和计划

#### 1. 修理周期

- (I) 正线线路综合维修周期,由铁路局按照表 6-1 规定的线路累计通过总重,结合线路 大、中修周期,根据各线的实际设备状况、线路条件、运输条件和自然条件等具体情况规定。
- (2) 道岔和站线的综合维修周期,由铁路局规定。其中正线、到发线道岔的综合维修 周期可与线路同步,但不宜超过2年。

规定的综合维修周期属于宏观控制, L 务段在实际执行时, 还要因地制宜。在大修后 的道床稳定期, 综合维修周期可适当长一些, 当年大修过的地段可不安排综合维修, 但应 加强经常保养。

#### 2. 维修计划

- (1) 工务段应根据铁路局下达的年度计划,编制年度分月维修计划,下达各线路车间(机 械化维修车间)。其上要内容包括:线路、道岔综合维修数量:经常保养工作的重点安排; 各项技术指标:劳力和主要材料计划。
  - (2) 工务机械段应根据铁路局下达的年度计划,编制年度分月维修计划。
  - (3) 线路车间(机械化维修车间)应根据工务段下达的年度分月维修计划编制月度维修



计划。其主要内容包括:综合维修及经常保养的主要项目、数量、地点、材料和人工数; 工作量调查、验收的人工数;日常巡查的主要内容、材料和人工数;临时补修人工数;天窗计划。

- (4)检查监控车间( [区)应根据有关规定和要求编制月度检查计划。其主要内容包括: 检查的项目、范围、数量及时间;使用的仪器、量具、材料和人 [数。
  - (5) 检查监控工区、机械化维修工区、线路工区的目作业计划,由工长负责调查与编制。

#### 6.2.4 维修验收

- 1. 线路、道岔综合维修验收
- 1) 验收单元
- (1) 正线为 lkm(月综合维修不足 lkm 的也可验收), 无缝线路可为 1 个单元轨条。
- (2) 站线为1股道。
- (3) 道岔为1组。
- 2) 验收程序
- (1) 机械化维修车间(I区)完成综合维修后,应及时进行自验并做好记录,报请线路车间初验。
  - (2) 线路车间应及时组织初验并做好记录,报请工务段组织验收。
  - (3) 工务段应及时组织验收。
  - 2. 其他验收
- (1) 当月经常保养地段的作业项目由工区自验, 车间验收, 工务段抽验。具体验收办法由铁路局规定。>
- (2) 代维修专用线的线路、道岔维修标准和验收办法,按其他站线办理(代维修合同中有特殊规定者除外)。

## **/ P/1003**

一般来说,线路设备大修、维修由工务机械役(大修段、大修中心等)和工务段负责、各 铁路局可因地制宜实施管理。

## 《 学岗互通

- 1. 假如由你来组织普通线路换轨大修,简述其主要内容。
- 2. 假如由你来组织成组更接道岔和岔枕。简述其主要内容。
- 3. 假如由你来组织编制线路大修计划。简述其主要程序。
- 4. 大修设计文件主要包括3部分。简述其主要内容。
- 5. 简述大修施工组织设计包括的主要内容。
- 6. 简述线路大、中修的验收单位和线路、道岔综合维修验收的验收单元。
- 7. 简述线路大、中修施工单位在办理工程交验时应备齐的竣工资料。



### > 知识拓展

### 铁路线路维修验收标准

- 1、铁路线路大、中修验收标准
- (1) 大、中修应按设计文件及表 6-2 进行验收。

主要项目(轨向、高低、线路锁定、道床清筛、捣圆质量、路基排水)一次达到标准、可评为"优良"。如有主要项目不符合标准,次要项目漏项或不合格,经整修后复验达到标准、评为"合格"。

表 6-2 线路大、中修验收标准

序号	项目	质量标准
L	轨距	(1) 符合作业验收标准 (2) 允许速度人于120km/h 线路轨距变化率不得人于1%,其他线路不得大于2%。
2	水平	符合作业验收标准
3	轨向	(1) 直线目视顺直,符合作业貌收标准 (2) 曲线方向侧顺,曲线正矢符合作业验收标准 (3) 曲线始、终端不得有反弯或"鹎头"
4	高低	(1) 目親平展,符合作业验收标准 (2) 轨顶标高与设计标高误差不得大于 20mm
5	三角坑	符合作业验收标准
6	捣固	<ul><li>(1) 捣固、夯拍均匀</li><li>(2) 空吊板、无连续空吊板; 连续检查 50 头, 正线、到发线空吊板率不得超过 8%。 其他站线空吊板率不得超过 12%</li></ul>
7	路基及排水	(1) 路肩平整, 无大草,并有向外流水横坡 (2) 侧沟排水畅通 (3) 符合设计要求
8	道床	(1) 济铸清洁, 道前中转径小厅 25mm 的颗粒质量不得大厅 5% (2) 济铸深度达到设计要求 (3) 道床密实、符合设计断面。边坡整齐
9	轨枕	(1) 位置方正、均匀,向距和偏斜误差不得超过 40mm (2) 无失效, 无严重伤损 (3) 混凝上宽枕向距和偏斜误差均不得超过 30mm
10	扣件	1. 混凝上枕 (1) 螺旋道钉无损坏。丝扣及螺杆全面涂油 (2) 彈条扣件的彈条中部前第下颚炉车船轨距挡板(离缝不大于 1mm)或螺栓扭矩 为 120~150N。m, Ⅲ型扣件扣压力为 11~13.2kN (3) 扣件位置正确, 平蜗轨成、顶紧挡前, 扣板歪斜及不密贴大了 2mm 者不得超过 6%(连续检查 100 头) (4) 橡胶垫板、垫片及衬垫无缺少、损坏、歪斜者不得超过 8%(连续检查 100 头) 2. 木枕 (1) 垫板歪斜及不密贴者不得超过 6%(连续检查 100 头) (2) 道钉浮离或螺纹道钉木拧紧不得超过 8%(连续检查 100 头)



续表

序号	项目	质量标准
	新钢轨及配件	(1) 钢轨无硬弯,接头轨面及内侧错牙不得超过 lmm (2) 接头相错; 直线不得超过 20mm,曲线不得超过 20mm 加缩短轨缩短量的 · 字 (3) 轨缝每千米总误差; 25m 钢轨不得超过 80mm (4) 接头螺栓涂油,扭矩达到标准
п	再用轨及配件	(1) 钢轨 无硬弯,接头轨而及内侧错牙不得超过 1 mm (2) 接头相错: 直线不得超过 40mm, 曲线不得超过 40mm 加缩短轨缩短量的 "半 (3) 轨缝每千米总误差: 25 m 钢轨不得超过 80 mm, 12.5m 钢轨不得超过 160mm (4) 接头螺栓涂油, 扭矩达到标准
	无缝线 路钢轨 及配件	(1) 執条端头位移不得大于 20mm。固定区位移不得大于 5mm (2) 缓冲区接头相错不得大于 40mm (3) 焊缝质量符合《钢轨焊接技术条件》(TB/T 1632.1~TB/T 1632.4)的要求 (4) 联合接头位置符合《修规》第 3.10.10 条的规定 (5) 在设计锁定轨温上、下限范围内,缓冲区接头轨缝与设计轨缝相比,误差不得大于 2mm (6) 锁定轨温应符合设计要求 (7) 缓冲区接头螺栓涂油,采用 10.9 级螺栓,螺栓扭矩 900~1 1000 · m
12	防爬设备	(1) 安裝齐全, 无失效 (2) 普通线路爬行量不得超过 20mm
13	道口	(1) 本枕地段铺面下全为新木枕 (2) 铺面平整牢固、轮缘槽符合标准 (3) 两侧平台平整 (4) 排水设施设好
14	线路外观	(1) 标志齐全、正确, 字迹清晰 (2) 钢轨上的标记齐全、正确、清晰 (3) 弃上清除十净 (4) 无散失道砟
15	旧料 回收	旧料如数何收,运至指定地点,堆码整齐,并按规定移交

#### (2) 成组更换新道盆应按设计文件及表 6-3 进行验收。

主要项目(轨向、高低、道床清筛和捣固质量、尖轨、可动心轨、辙叉与护轨状态、道 岔锁定轨温) "次达到标准,可评为"优良"。如有主要项目不符合标准,次要项目漏项或 不合格,经整修后复验达到标准,评为"合格"。

#### 表 6-3 更换新道岔验收标准

ĺ	序号	项目	质 量 标 准						
	1	轨距	(1)符合作业验收标准 (2) 允许速度大了 120km/h 线路轨距变化率不得大了 1‰。其他线路不得大了 2%(不含构造轨距加宽顺坡)						
	2	水平	符合作业验收标准,导曲线内股不得高于外股						

emill (

续表

序号	项目	质 量 标 准
3	轨向	(1) 直线目视直顺,符合作业验收标准 (2) 导曲线支距符合作业验收标准 (3) 连接曲线用 10m 弦量,连续正矢差不得超过 2mm
4	高低	符合作业验收标准
5	道床	道床密实、清洁, 道砟中粒径小于 25mm 的颗粒质量不得大于 5%, 符合设计断面, 边坡整齐
6	倉枕	<ul> <li>(1) 间距误差不得超过 20mm, 配置符合要求</li> <li>(2) 无失效, 无失修</li> <li>(3) 无连续空吊板, 连续检查 50 头, 空吊板不得超过 6%</li> <li>(4) 混凝土盆枕符合标准</li> </ul>
7	基本轨、 导轨	钢轨 无硬弯。钢轨接头轨面及内侧错牙不得超过 1 mm
8	尖轨	(1) 尖轨竪切部分与基本轨密贴 (2) 尖轨动程符合设计要求
9	轨缝	平均轨缝误差不得大于 3mm, 绝缘接头轨缝不得小于 6mm
10	转辙联 结零件	(1) 连接杆不得脱节、松动、销子齐个、有效 (2) 滑床板平直升与尖轨密贴,每侧不密贴的不得超过上块 (3) 轨煤与钢轨不密贴的,每侧不得超过上个
11	辙叉与 护轨	(1) 養熙同隔不得小于 1 391mm (2) 护骨距离不得大于 1 348mm (3) 可动心轨处切部分与翼轨密贴 (4) 可动心轨动程符合设计要求 (5) 可动心轨橄发尖趾距离误差在容许误差范围内
12	其他联结零件	(1) 螺栓齐个, 无松动, 扭矩符合要求, 涂油 (2) 道句词离不得超过 8% (3) 铁垫板及橡胶垫板、橡胶垫片齐全, 歪斜的不得超过 6% (4) 扣件齐全、密靠, 离缝不得超过 6%
13	防爬设备	齐全、有效, 尖轨与基本轨、尖轨与尖轨间的相错量不得超过 10mm
14	焊缝	位置符合设计要求, 焊接质量符合《钢轨焊接技术条件》(TB/T 1632.1~TB/T 1632.4) 的要求
15	锁定 轨温	锁定轨温符合设计文件要求
16	位移观 測桩	埋设齐全、牢靠,观测标记清楚
17	无缝道 岔位移	不得大于 5mm
18	外观	(1) 道岔钢轨编号,各部尺寸用油漆标记正确,字迹清晰 (2) 旧料收集干净

<sup>(3)</sup> 铺设无缝线路应按设计文件及表 6-4 进行验收。



#### 表 6-4 无缝线路铺设验收标准

序号	项目	要求
I	锁定 轨温	轨条始、终端入槽时的轨温均在设计锁定轨温范围内,同一单元轨条方、右两股锁定 轨温差不得大于5℃;跨区间或全区间无缝线路相邻单元轨条的锁定轨温差不得大于 5℃,区间内单元轨条的锁定轨温差不得大于10℃
2	轨条轨 端相 错量	犰条端头相错量不得超过 40 mm
3	联合 接头	符合设计要求
4	位移观 测桩	埋设齐全、牢靠,观测标记消楚
5	无缝线 路位 移量	辅设后 5 天内观测, 伸缩区两端不得大于 20mm, 固定区不得大于 5mm
6	钢轨 硬弯	校凢后用 Im 宜尺测量,允许速度大于 120km/h 的线路,其实度不得超过 0.3mm,其 他地段矢度不得超过 0.5mm
7	缓冲区 钢轨 接头	轨顶面及内侧面要求平齐,误差不得超过 l mm
8	缓冲区 轨缝	与设计轨缝相比,误差不得大于 2mm(设计锁定轨温范围内)
9	缓冲区 钢轨接 头螺栓	使用 M24 的 10.9 级螺栓、数量齐全、涂油、扭矩应保持在 900~1 100N·m。扭矩 不足者不得超过 8%
10	扣件	轨距挡板,挡板座顶严、密靠、压紧、不密贴(缝隙大于 2mm)的数量不超过 6%(过续 检查 100 头),且无连续失效,弹条扣件的弹条中部前端下颚应靠贴轨图挡板(弯缝不 大丁 lmm)或螺栓扣附为 120~1503 * m,且即相相扣压力为 11~13.2kN,不符合标 准的不超过 8%(连续检查 100 头),且无连续失效;胶垫无缺损,歪斜量大于 5mm 者 不超过 8%(连续检查 100 头),螺栓涂油
11	轨枕 位置	轨枕方正、均匀,其误差不得超过 40 mm
12	道床	道床断面符合规定
13	焊接 接头	焊缝质量符合《钢轨焊接技术条件》(TB/T 1632.1~TB/T 1632.4)的要求
14	线路几 何状态	符合作业验收标准

- (4) 验收其他线路设备大修工程时,应参照线路大、中修进行质量评定。具体验收标准由铁路局自定。
  - 2. 线路综合维修、道岔综合维修验收评分
  - 1) 线路综合维修验收评分

标准如表 6-5 的规定。满分为 100 分, 100~85 分为优良, 85(不含)~60 分为合格, 60

Canalil

分以下为失格。失格线路整修复验后,在60分及以上者为合格。

2) 道岔综合维修验收评分

标准如表 6-6 的规定。满分为 100 分, 100~85 分为优良, 85(不含)~60 分为合格, 60 分以 下为失格。失格线路整修复验后, 在 60 分及以上者为合格。

表 6-5 线路综合维修验收评分标准

项	内容	40.0	编号 扣 分 条 件		抽验数量	单位	扣分	说明	
目	MA	姍亏	正线及到发线	其他站线	加速效焦	早11	(分)	10°C P/H	
		1	超过作业验收标准容 许偏差	同左		处	4		
4.1.	轨距、水	2	超过经常保养标准容 许偏差	同左		处	41	选择质量较差	
轨道几何尺寸	平、	3	允许速度大于120km/h 线路轨距变化率大于 1‰。其他线路大于 2‰(不含规定的递减率)	轨距变化率大于 3‰(不含规定的递	近续检测 100m	处	2	地段, 有曲约 时检测一个曲 线而 欠 超过代 线而 欠超过代 业验 成标准率 价偏差每处打	
J	轨向、	4	超过作业验收标准容 许偏差	、人、同在	全面查看,	处	4	4分	
	高低		超过经常保养标准容 许偏差	[i] / <sub>[</sub> ]	重点检测	处	41		
	接头错 牙	6	轨面及内側错牙大手 Imm 、/ */ >	轨而及内侧错牙 大于 2mm 、	_ 同上	处	4	错牙大于 3mm 时扣 41 分	
	接头相对	7	直线偏差大丁 40mm, 曲线偏差大于 40mm 加缩短量的一半	直线偏差人上 60mm, 曲线偏差 人于60mm 加缩短 量一半	[i]_	处	4	轨缝 有 调整射 缝轨温限制剂	
钢	轨缝		连续瞎缝或大于构造 轨缝,普通绝缘接头轨 缝小了6mm		同上	处	8	围以内检查	
轨		9	轨端肥边大于2mm	同左	同上	处	8	含胶接绝缘饰 轨	
	焊缝	10	新焊接的焊缝符合《钢 轨焊接技术条件》 (TB/T 1632.1~TB/T 1632.4)的标准;原焊缝 打磨后,应符合钢轨打 磨作业验收标准		全面检测	处	8		
	位置	11	位置、间距偏差或偏斜 大于50mm	位置、间距偏差或 偏斜大于60mm	全面查看, 重点检测	处	1	枕上或枕下离	
轨	失效	12	接头或焊缝处失效,其 他处连续失效	同左	Fi L	处	8	缝大于2mm者 为吊板, 枕下 暗吊板不明显	
枕	修理	13	应修混凝土枕未修,木 枕应削,平及劈裂者未修	同左	全面查看	根	1	有 可拔起道 打或松开扣件	
	空吊率	14	大于 8%	大于 12%	连续检测 50 头	每增加 1%	2	查看	



项目		编号	扣分条件				扣分	续表
	内容		正线及到发线	其他站线	抽验数量	单位	(分)	说明
	接头螺栓	15	缺少/松动或扭矩不符 合规定	同左	全面查看, 抽測 4 个接 头扭矩	<b>↑</b>	16/2	
	铁垫板、	16	铁垫板和橡胶垫板、橡 胶垫片缺少	同左	连续查 100 头	块	2	
联	胶垫	17	橡胶垫板或橡胶垫片 失效超过8%	橡胶垫板或橡胶 垫片失效超过 16%	连续查看, 检测 100 头	每增1%	1	
古事		18	道钉、扣件缺少	同左	连续查看 100头	^	2	一组扣件的零件不全,按量 少一个计算
PF	道钉、 扣件	19	道钉浮离或扣板(轨距 挡板)前、后离缝人上 2mm者,超过8%	道钉浮离或扣板 (或距挡板)前、后 离缝大于2mm者, 超过12%	近续检测 50个	每增 2%	1	
		20	扣件扭矩(扣压力)不符合规定或弹条扣件中部前端下颚离缝人于 Imm 者,超过8%	扣件扭矩(扣压力) 不符合规定或弹 条扣件中部前端 下颚离缝大于 lmm者,超过12%	[o] ];	每增 1%	1	
ı.	轨距杆、 轨撑	21	缺损或松动,	同左	、全面查看, 重点检测	根、个	2	×间正线无观
<b></b> 此 道 加	防爬	22	防爬器缺损、松动或离 缝人了 2mm	同在	连续查看, 检测 50 个	个	2	测排或观测桩 不起作用按爬
山虽处	设备	23	支撑缺损、失效、尺寸 不合标准	同左	同上	^	1	行超限计算; 站内线路爬行
*	线路爬行	24	普通线路爬行量大于 20mm,无缝线路位移 观测无记录	同左	全面检测	km	41	检查道法及绝 缘接头前后
Μ.	脏污	25	枕 盒或边坡清筛深度 不足, 清鋒不翻浆冒泥		全面查看。 重点扒升道 床检查	特 10m/ 孔	2/41	按 I 务段下达 的计划验收
11 米	尺寸	26	Ⅰ型混凝土枕中部道床 四下尺寸不符合规定	同左	连续查看, 检测 100m	每 10m	1	
11	外观	27	道床断面不符合标准、 不均匀、不整齐、 有杂草	道床断面不符合 标准、不均匀、不 整齐、有杂草	全面查看	每 10m	1	
路	路肩	28	不平整、有反坡、 有大草	不平整	全面查看	每 20m	1	单侧计算
坒	排水	29	侧沟未疏通或弃上不 符合规定	回左.	同上	每 10m	2	
Ī	铺面	30	不平整、松动	同左	查看检测	块	4	
道口	轮缘槽	31	尺寸不符合《修规》第 3.11.5 条规定	同左	同上	处	16	
	护桩	32	缺损、歪斜	同左	全面查看	个	2	

Canali I

								续表
项	内容	编号	扣 分 条 件		抽验数量	单位	扣分	说明
目	內台	州万	正线及到发线	其他站线	加强效果	丰田	(分)	IJT H/I
枞	标志	33	缺损、企斜、字迹不清	同仁	[14]	个	2	
志标记	标记	34	钢轨 上各种标 记不齐 全,位置不对,不清晰 或错误	同左	同上	处	1	

表 6-6 道岔综合维修验收评分标准

项	内容	编号			抽验数量	单位	扣分	说明
目	内容		正线及到发线道岔	其他站线道岔	州短奴重	単位	(分)	10°C 199
轨	執距、 水平、	1	超过作业验收标准容许偏差	同左	全面检测	处	4	同时检测两线
道 几	支距	2	超过经常保养标准容	间在		处	41	间距小于 5.2 m 的连接曲线轨 向。用 10m 弦
何尺	轨向、	3	超过作业验收标准容 许偏差	[ii] /1;	全面查看,	处	4	测量。连续正矢 方超过 2mm,
4	高低	4	超过经常保养标准容 许偏差	[ii] / <sub>1</sub> :	重点检测	处	41	每处扣4分
	查照间 隔	5	超过容许限度	同左	全面检测	处	4	尖趾距离指可
	护背距离	6	同上 。	同左	() 简上	处	41	动心轨辙叉长 心轨尖端至叉
	尖跳: 距离	7	nt'	同左	同上	处	41	趾的距离
	尖轨、 可动心 轨靠贴	8	尖轨尖端与基本轨、可 动心轨尖端 与翼轨不 靠贴	同左	全面检查	41	4	不靠贴指二者 之间的缝隙大 于1mm
钢	接头 错牙	9	轨顶面或内侧面错牙 大于1mm	同左	全面查看, 重点检测	处	4	错牙大于 3mm 时扣 41 分
轨	轨缝	10	连续瞎缝或大于构造 轨缝,普通绝缘接头轨 缝小于6mm	同左	同上	处	8	
		11	轨端肥边大于2mm	同左	同上	处	8	含胶接绝缘 钢轨
	位置	12	位置或间距偏差大于 40mm(钢轨为 20mm)	位置或间距偏差 大于 50mm	同上	处	2	
岔	失效	13	接头处失效,其他处连 续失效	同左	全面查看, 重点检测	处	8	枕上或枕下离 缝大于2mm者
枕	修理	14	应修混凝上盆枕未修, 木盆枕未削平或劈裂 未修	同左	全面查看	根	2	为吊板, 枕下暗 吊板 可根据道 床与盆枕间状
	空吊率	15	大于 8%(钢枕不得有空吊)	大于 12%	连续检测 50 头	每增 1%	2	态判断。不明显 者可扒开道床 查看




续表 扣分条件 编 扣分 内容 抽验数量 单位 说明 B 무 正线及到发线道岔 (分) 其他站线道岔 尖轨、可动心轨与滑床 同た [ii] |-仲 16 2 板缝隙大于2mm 滑床板 滑床板及护轨弹片上 反或离缝大干 2mm。 11/1 EI -块 17 2 镨钉离缝大于5 mm 接头、连杆、顶铁、间 區铁及护 [i] t<sub>1</sub> 全面查看 18 个、块 16/8 轨螺栓缺少/顶铁离缝 大于2mm 接头螺检松动或扭矩 不合规定,连杆、顶铁、 [4] /r 19 **介**看检测 个,块 间隔铁及护轨的螺栓 螺栓 联 心幼凸绘螺栓缺少、 [ii] /i: 查看检测 个 20 41 松边 结 长心轨与短心轨联结 同左 查看检测 个 41 12: 螺栓缺少、松动 比他各种螺栓缺少、 同左 同士; 个 1 12:251 铁艳板或橡胶垫板、橡 连续查看 铁垫板 23 同左 块 2 胶垫片缺少 50 块 橡胶垫板或橡 橡胶垫板或橡胶垫片 连续查看, 每增 形林 胶垫片头效超过 24 1 失效超过8% 检到 50 块 1% 12% 连续查看 道钉、扣件缺少 同左 个 2 50 个 ·组扣件的零 扣件扭矩(扣压力) 道钉 扣件扭矩(扣压力)不 件不全,按缺少 不符合规定或弹 扣件 连续查看, 短增 符合规定或弹条扣件 个计算 26 条扣件中部前端 ı 中部前端下颚离缝大 检测 50 个 1% 下颚离缝大手 Flmm 者, 超过 8% 1mm 者, 超过12% 轨撑离缝系指 转辙或辙叉部位轨撑 轨撑与轨头下 轨撑, 离缝大于2nm,其他部 同左 查看检查 个、根 颚或轨撑与垫 2 轨距杆 位轨撑或轨距杆缺损、 轨 板挡肩之间的 松油 道 间隙 加 防爬器缺损、松动或离 强 防爬设 缝大于 2mm。支撑缺 28 可左 查看检查 个 2 设 各 **福、失效、尺寸不符合** 名 标准 道岔两尖轨尖端相错 爬行 29 量大于 20mm、无缝道 回左 检测 组 41 岔位移 无观测记录

CONTINUE OF THE PARTY OF THE PA

项	内容	编	扣分条	<b>件</b>	抽验数量	单位	扣分	说明
目	lu 🖶	号	正线及到发线道岔	其他站线道岔	加级双黑	丰匹	(分)	NT HJ
道床	脏污 30 枕盒内或边坡道床不清洁,翻浆冒泥		同左	全面查看。 重点扒开 检查	组/孔	6:41		
	外观			道床断面不符合 标准、不均匀、不 整齐、有杂草	全面查看	组	4	
路	路肩	32	不平整、有反坡、 有大草	同左	同上	组	2	
基	排水	33	侧沟未疏通或弃上未 清理	同左	同上(	组	4	
标志标记	标志	34	警冲标损坏或不清晰	同左	介有检查	组	8	警冲标缺少或位 置不对扣 41 分
	标记	35	钢轨上各项标记不全、 位置不对、不清晰或 错误	同九	全面查看	处	1	含钢轨编号、轨 距、支距、钢轨 伤损等标记

## ⋑ 思考题 ——

- 1. 线路设备修理分为哪两大类?它们的基本任务分别是什么?它们分别应贯彻哪些原则?
- 2. 简述线路设备大修的分类,说说大修和中修的区别。
- 3. 线路设备维修可分为哪3类?并简述它们的概念和基本内容。
- 4. 简述普通线路成段更换再用轨(整修轨)、无缝线路更换再用轨(整修轨)的主要内容。
- 5. 简述线路中修的主要内容。
- 6. 简述成组更换道岔和岔枕、成段更换混凝土枕的主要内容。
- 7. 简述道口大修的主要内容。
- 8. 简述线路设备大修设计文件的编制, 审批、变更有关规定。
- 9. 大修设计任务书包括哪些内容?
- 10. 大修施工单位必须建立哪些主要制度?
- 11. 简述线路大、中修的验收单元和线路、道岔综合维修验收的验收单元。
- 12. 简述大型养路机械施工作业验收的主要项目及验收办法。



## 夫哲 6 夜吮墋她密威尤娌

## 子 18 0

线路作业质量直接影响线路设备的质量状态,还涉及行车和劳动安全。线路作业是由许多 单项作业组成的,包括起、捣、拔、改等线路基本作业和其他主要作业,如图 8.1 所示。只有 按照作业标准做好每项单项作业,才能保证线路维修作业的总体质量。







图 8.1 线路作业组图

## \*任务

任务 8.1 养路工作一日作业标准化

任务 8.2 线路基本作业

任务83 其他线路主要作业

## 任务 8.1 养路工作一日作业标准化一

线路作业一定要加强施工领导,实行记名修,避免无效劳动,消灭有害劳动。年间主任、工长应按规定参加有关线路作业。

线路作业须贯彻作业标准化、养路工作一目作业标准化如下。

#### 1. 出工前

工作预报:按日计划在作业牌上公布作业项目和分工,准备好机具、备品和材料。出 库机具材料及时做好登记。

列队点名:布置当日工作计划(地点、项目、工作量)、质量要求以及安全措施和注意事项。

根据作业的内容,按规定办理登记签认手续,联系有关单位配合施工。



按规定办理乘车或列队行走去施工地点,施工负责人在队前,安全员(安全值日)在队后,推起道机必须有二人,一人负责瞭望,按规定设置防护信号。

#### 2, 作业中

听从 L 班长统 · 指挥, 按岗位责任制和操作规则及时上道作业, 做到不简化、不留病害, 按规定 L 料定额完成任务。

随时注意瞭望列车,听从防护员、安全员指挥。带好工具及时按规定下道避车。

严格执行规章制度,实行安全生产,杜绝违章作业。中间休息时,人员机具必须撤离 轨道。

复线地段作业时,应面向来车方向。复线及站场内作业,邻线来车本线也应下道。 执行作业前检查和随时抽查制度,保证质量,杜绝无效劳动。

按半日清和当日清的作业要求,结束施工。认真执行回检制度,不合质量要求应返工. 重做。

#### 3. 作业后

- (1) 撤除防护, 按规定乘车办法或列队行走返回。
- (2) 整理机具材料入库,对号定位,堆码整齐。
- (3) 根据当日完成数量、质量核算工料消耗,填写目计划完成情况
- (4) 分析当日安全、质量、数量、纪律等情况,进行评比记分;编制次日工作计划并组织安全预想。

单项作业的标准化应按铁路局的有关规定执行。

## 任务 8.2 线路基本作业 -

#### 8.2.1 起道作业

概念:起道作业是用起道器(图 8.2)将轨道(钢轨连同轨枕)抢起一定高度的作业,其后 般紧跟着要进行福固作业,是线路作业中技术要求较高的作业。



图 8.2 各式起道器

目的:提高轨面标高,保证道床厚度;或找平轨面,消灭或减少轨道下沉的残余变形,改善道床弹性。

要求:每次起道长度根据作业条件、列车间隔时间确定,通车前完成捣固顺撬工作。



#### 1. 作业类型

起道作业分重起(重点起道)和全起(全面抬高)两种。

- (1) 重起:将轨道坑洼处抬平、凸包处顺坡的起道方法。
- (2) 全起: 将轨面普遍抬起一定高度的起道方法。
- 2. 作业范围
- (1) 整正线路水平、三角坑及高低超限。
- (2) 整治线路坑洼,增加道床厚度,调整线路纵断面,局部或全面起道。
- 3. 作业条件
- (1) 根据起道量大小,办理封锁慢行施工手续,尽量减少重复作业。
- (2) 按规定指定专人担任施工负责人,认真执行放行列车条件。
- (3) 起道地段要备足道砟。
- (4) 全面起道, 起道量普遍超过 40mm 时, 一般应按测量的标桩起道。
- (5) 无缝线路的起道应按作业轨温条件执行。
- 4. 作业程序及要领
- 1) 准备(作业前)
- (1) 由起道负责人检查、核对量具,由起道器手检查起道器状态。
- (2) 按计划撤除或保留垫板,然后压打道钉,调整胶垫和拧紧扣件。
- 2) 标准股起道量标记

直线以左股(重点起道时,直线以水平高的一股为标准股)、曲线以下股为标准股,每隔 20m 或 25m 将计划起道量标记在钢轨上。"

- 3) 调查找摄丁作
- (1) 全起时,画好每撬的撬头、撬尾、坑底的位置,将钢轨低头、拱腰、死坑、吊板等画上增减镐标记。
  - (2) 重起时, 画好坑洼头尾和钢轨低接头、拱腰、空吊板等轻、重捣符号。
  - 4) 指挥起道

指挥起道时,一般距起道器不少于 20m 看道,起道负责人俯身在钢轨上,目测钢轨外侧下颚,用手势指挥起道。先将标准股上各点起够,各点之间用目测起平;返回起好对面股水平,来年前做好顺坡。

(1) 起标准股:起道器手按起道负责人的手势,扒好起道器窝,放置起道器,直线和曲线下股放在钢轨里口,曲线上股放在外口,混凝上枕地段和无缝线路应放在接缝、铝热焊缝以外不少于一个轨枕孔内。

全起时,在接头处起一次,混凝上枕每隔6根,木枕每隔6~8根起一次;重起时,在 坑底起一次,漫坑按长度增加次数;打塞时用道镐在钢轨外口枕下串实,接缝处在接缝两侧轨枕下打塞,起过量时,应用镐尖透塞。



#### 5. 作业要求

- (1) 除经批准的调整纵断面外,起道时应保持既有坡度、变坡点位置和竖曲线半径,同时应考虑建筑接近限界和与相邻线的最大高度差。
  - (2) 起道组对打塞处不方正的轨枕应同时予以方正。
- (3) 为防止捣固不良影响起道质量,起道负责人要与捣固组保持密切联系,对加重或减轻捣固处所要随时监督指导。

#### 8.2.2 捣固作业

概念:捣固作业是使用工具或机具(图 8.3)将轨道轨枕下的道砟打实或者抬高后打实的 作业,多数为紧跟着起道作业进行,是线路作业中体能要求较高的作业。

目的; 消除轨道下沉及坍砟。

要求: 通车前完成捣固顺撬工作。







图 8.3 道镐、捣固机

#### 1. 作业类型

捣固作业分手捣(手工捣固)和机捣(机械捣固)两种。

- (1) 手捣: 用道镐捣固的方法。
- (2) 机捣: 用电动捣镐或液压捣固机捣固的方法。
- 2. 作业范围
- (1) 捣实线路水平、三角坑及高低超限处所道床。
- (2) 整治线路暗坑、吊板和低接头等病害。
- (3) 其他需要捣实枕底道床的作业。
- 3. 作业条件
- (1) 配合起道时,按起道作业条件设置防护。
- (2) 无缝线路应按照作业轨温条件执行。
- 4. 手提电镉或内燃捣固作业程序及要领
- 1) 扒道床

·般起道量在 20mm 以下时,扒出枕盒内 1/2 石砟; 起道量超出 20mm 时,扒出枕盒 内 1/3 石砟; 如石砟清洁,能插入捣固镐或起道量超过 30mm 时,也可不扒石砟。



#### 2) 捣固姿势

两脚站在被捣固轨枕前或后的两根相邻轨枕上,成 80°~85°角,前脚距钢轨约 400mm,并与之平行,后脚尖向着钢轨,身体垂直,两手紧握手把。捣固时,首先使电镐与轨枕垂线成 45°,以后逐渐增大,到结束时为 80°角。在捣固中,还必须将电镐沿中心线向四周摆动和左右倾斜约 20°,这样可使镐头进入道床,提高捣固质量。

#### 3) 捣固顺序

为加强轨底, 先将镐头放在轨底处捣固, 以后再向两边移动捣固, 最后再向轨底中间 方向捣固。

#### 4) 捣固时间

捣固时间与起道量有关,起道量在 20mm 以下时, 般捣固时间为 40s,混凝上枕地 段接头 4 根或坑底每根轨枕捣固 45s,每面排 3 个镐位;起道量在 20~40mm 时, 般捣固时间为 55s,每面排 4 个镐位。轨底应适当延长捣固时间。

捣固作业如图 8.4 所示。







图 8.4 捣固作业

#### 5. 作业要求

- (1) 捣固时 4 个输或 8 个输在捣固时必须做到四一致: 下输位置一致, 都捣固同一位置的镐位; 下输角度一致, 输板与地平面成 40°~45°角; 下镐动作一致; 捣固时间一致, 起下镐, 一起转移。
- (2) 为防止捣固不良影响起道质量,捣固组要与起道负责人保持密切联系,对加重或减轻捣固处所要按照要求实施。

#### 8.2.3 拨道作业

概念: 拨道作业是使用撬棍或起道器将钢轨和轨枕一起横向移动至一定位置的作业。 目的: 修正线路的平面位置。

#### 1. 类型

直线地段拨直线路轨向, 曲线地段按计算出的拨道量拨顺曲线轨向。

- 2. 作业范围
- (1) 临时补修时整正方向超限处所。
- (2) 有计划地调整线路平面。
- (3) 春秋季全面拨正线路方向。



- 3. 作业条件
- (1) 根据拨道量大小(线路拨道, 次拨道量超过100mm), 办理封锁慢行施工手续。
- (2) 按规定指定专人担任施工作业负责人、设置作业标防护。
- (3) 无缝线路的拨道按作业轨温条件执行。
- 4. 作业程序及要领
- 1) 施工准备
- (1) 调查确定拨道量,据拨道量确定防护方法和拨正步骤。以方向较好的一股为标准股,两股方向大致相同时,以左股为标准股,曲线以上股为标准股。
  - (2) 将枕端道床扒开或刨松,拆除防爬设备,压打道钉和拧紧扣件。
  - 2) 粗拨道
- (1) 拨道负责人至拨道人员的距离,当拨大甩弯时应在 100 m 左右,小拨时在 50 m 左右,拨道负责人跨立在标准股上看道指挥,用手势指挥拨道,远处大方向看轨面光带,近处小方向看钩轨里口,向不动点目测穿直。
- (2) 拨道时在标准股上点撬,最前面拿撬橇的人员负责点撬,当往回倒撬时,前面第 人,各撬棍扣在领劲上轻轻拖着走,代禁占撬。
- (3) 使用撬棍时,每人拿一根撬棍,分为两组,每撬中间可隔 3~4 孔,分别在两股钢轨上拨道。握撬棍准备插入道床时,上手握在撬棍嘴一端,下手握在撬棍重心处,插入撬棍时,上身稍往前倾,将撬棍斜插至钢轨底下道床内,插入深度 20 cm 左右,要轻试检查看是否插牢。拨小弯时撬棍要集中插正,防止插偏或撬位过长,成反撬;拨大弯时要一撬接一撬向前倒。
- (4) 拨动线路,拨道人员上手握住撬棍的一端,另一端相距 200~300 mm 握住撬棍,腰部 挺直,前膝弯曲,身体略向拢道方向倾斜,眼吞搅道负责人,耳听口号,按照指示方向拨动。
  - (5) 用液压拨道器拨道时,拨道器不少于3台,前二后一,呈三角形排列。
  - 3) 细拨道

细拨时与粗拨道程序相同, 根据需要预留钢轨回弹量。

4) 整平介宝

重点捣固, 安防爬设备, 整平、夯实石砟。

5) 同检验收

回检, 及时整修, 按要求验收有关作业。

拨道作业加图 85 所示。







图 8.5 拨道作业



#### 5. 作业要求

- (1) 拨正大方向时应利用阴天或晴天的早晚时间,指挥人员背向阳光指挥拨道。
- (2) 拨动时,指定一人负责喊口号,大家接号,以求用力一致。易拨时喊短号,难拨时喊怪号,防止拨多反播。
  - 6. 用绳正法拨正曲线的基本要求
- (1) 曲线两端直线轨向不良时,应事先拨正;两曲线间直线段较短时,可与两曲线同时拨正。
  - (2) 在外股钢轨上用钢尺丈量,每 10m 设置 1 个测点(曲线头尾是否在测点上不限)。
  - (3) 在风力较小条件下, 拉绳测量每个测点的正矢, 测量 3 次, 取其平均值。
  - (4) 按绳正法计算拨道量, 计算时不宜为减少拨道量而大量调整计划正矢。
  - (5) 设置拨道桩,按桩拨道。

#### 7. 拨道的指挥手势

远离去,右臂屈举于右肩前,手掌向前,然后右臂平伸向前推去。

靠近来, 右臂向前平伸, 手掌向上, 然后屈臂向后招来。

拨接头, 屈举两臂两手握拳于头上相碰。

拨大腰, 两臂微屈, 两手张开, 在头上比成大圆形。

拨小腰, 两臂弯曲, 两手张开, 在胸前比成小圆形。

向左拨,左臂向左平伸。 、

向右援,右臂向右平伸。

交叉拨, 两臂在体前交叉。

用力拨, 两臂下垂, 在体前向拨动方向快速摆动。

停止拨道, 两臂向右平伸。

拨道结束,右臂划大圆圈。

### 8.2.4 改道作业

概念:改道作业是按规定的轨距值改动另一股钢轨位置的作业。直线以左股为标准股, 也可任选一股为标准股,曲线以上股为标准股。

目的: 使线路的轨距符合要求。

类型:木枕线路改道、混凝土枕线路改道。下面以混凝土枕线路改道作业为例作介绍。

- 1. 作业范围
- (1) 混凝上枕地段改正超限或接近超限的轨距及变化率。
- (2) 改正轨道上出现的不良小轨向。
- (3)消除"三不密"扣件,用垫片整正线路水平、高低,整修扣件,以及其他有关松卸与组装扣件作业。
  - 2. 作业程序
  - 1) 确定标准股,调查划撬
- (1) 先确定标准股,直线以方向较好的 股为标准股,改正对面股;曲线以外股为标准股,改正里股。同时改正小方向时,先改正标准股。



- (2) 用轨距尺检查,对轨距超限和变化率不良的处所,在轨底内侧用符号划出撬长。
- 2) 调换扣板或轨距挡板
- 调换标准股扣板或轨距挡板, 使各有关部分互相靠贴。
- 3) 改正对面股

卸掉改道范围内里外口螺帽,调换扣板或轨距挡板,按先外口后里口的顺序将轨距改好。

4) 拧紧螺栓帽

安装垫圈螺帽,用力在80~140N·m 范围内。改道处所的扣件螺栓,当天下班前应进行一次复紧。

- 5) 回检找细
- 对当天改道处所, 收工前按标准进行回检找细。
- 3. 作业要求
- (1) 改道负责人应距 根钢轨左右查看划撬处所的方向,最后确定基本股、改道方向和改道范围。
  - (2) 如基本股有小量碎弯。应首先改好基本股上
  - (3) 不得以道钉锤敲打扣板,不得以螺栓为支点撬动钢轨,不得以挡肩为支点挤动螺栓。
- (4) 在道岔转输部分改道时,应将曲股基本轨弯折尺寸和尖轨侧弯整修好;在输叉部分改道时,应处理好查照间隔、护背道高和翼轨、护轨轮缘槽宽度之间的关系,应用打磨钢轨肥功和间隔铁加格异等方法调整好轮缘槽宽度。

## 任务 8.3 线路其他主要作业-

#### 8.3.1 单根更换钢轨作业

- 1. 作业程序
- 1) 检查准备

检查准备换入的钢轨是否符合要求。检查换轨处前后各不少于 5 节钢轨, 如轨缝不正常应事先调整, 检查轨距及小方向, 在需要改道处所划好撬。

2) 运放钢轨

将准备换入的钢轨运至换轨处轨枕头外的道床上,钢轨应放置稳定,不得侵入机车车 辆限界。混凝土枕地段要将新轨倒放在轨枕头上,不得侵入限界。

3) 松卸部分配件

逐个敲打道钉和拧动扣件,卸下接头处第2、5位螺栓,其余螺栓每次卸下一个并加垫 閥重新拧紧,同时涂油与更换不良螺栓和垫圈。拆除防爬器、轨距杆或轨撑。

4) 全面起冒道钉或松卸扣件

确认承认的施工时间,按规定设置防护后,卸下接头螺栓和夹板;起下外口和需改小 轨距处所的里口道钉,冒起里口其他道钉。在混凝上枕地段,卸下或松开扣件。

5) 拨进待换入钢轨

将待换出的钢轨拨至轨道外侧。在混凝土枕地段, 先将钢轨起高, 再拨出钢轨, 避免 碎伤螺栓。



- 6) 安装夹板、补齐配件
- 7) 回检找细整理

图 8.6 所示为人工换轨和上夹板操作。







图 8.6 人工换轨和上夹板

#### 2. 作业要求

- (1) 摆放钢轨,外侧轨底至轨枕端部的距离不得小于60mm。
- (2) 严禁用氧气乙炔焰切割钠轨和吹烧螺栓孔,不得在未锯断钢轨前将钢轨摔断或打断。
  - (3) 在有轨道电路或电气化地段换轨时,应通知有关人员配合施工。
  - (4) 翻动钢轨时应防止压伤手脚。
- (5) 凡有硬弯的钢轨,均应于铺轨前矫直。线路上的钢轨硬弯应在轨温较高的季节矫直,矫直时轨温应高于25℃。常备轨亦应保持顺直。

### 8.3.2 安装、更换钢轨接头夹板作业

### 1. 作业程序

作业一般以两人为一组。作业人员应携带扳手、道钉锤、钢丝刷、油刷、油料等, 木 枕地段还应模带改道工具。

1) 接头夹板更换前的准备

卸掉 2、5 位螺栓; 对其他 4 个螺栓,逐个涂油,加垫垫圈,再重新上紧;钢轨内外口 靠轨底各松一个道钉再打紧,其余道钉起掉。

2) 起钉、卸螺栓

起掉剩余的道钉,或卸掉轨枕扣件。将接头螺栓卸掉,其顺序为先 1、3 位,后 4、6 位。

3) 卸夹板

用扳手尖端撬出夹板,放在方便的位置。

4) 将新夹板扣入

除锈检查、涂油,并将新夹板扣入。

5) 上接头螺栓

紧固螺栓时,直线上钢轨接头6孔螺栓,先上紧最外侧两个螺栓,再上紧中间两个螺栓,剩下两个最后上紧,如图8.7所示。在曲线上,则先紧最外两个螺栓,再上紧次外两个螺栓,最后上紧中间两个螺栓,如图8.8所示。全部螺栓上紧后应复紧一遍。



#### 6) 钉道钉或上扣件



图 8.7 直线接头紧螺栓顺序

1	2	3	4	5	6
1	4	(5)	6	3	2

图 8.8 曲线接头紧螺栓顺序

#### 2. 安全注意事项

- (1) 来车时接头至少上足4个螺栓(轨缝每侧2个),才能放行列车。
- (2) 安装夹板和螺栓时,严禁用手指穿入螺栓孔内和轨缝内,以免夹伤手指。

#### 8.3.3 调整与整正轨缝作业

调整与整正轨缝可使用轨缝调整器进行作业(图 8.9)。



图 8.9 轨缝调整

#### 1. 作业程序

- 1) 施工准备
- (1) 调查轨缝及接头错差。
- (2) 根据作业量,做好作业安排;检查轨缝调整器。
- 2) 松开配件

打松防爬器, 松开轨距杆, 冒起道钉和松动扣件, 松动接头螺栓和夹板。

3) 串动钢轨

按计划串动钢轨, 用轨缝调整器逐个接头串动钢轨。

4) 紧固配件

拧紧接头螺栓, 压打道钉和拧紧扣件螺栓, 安装防爬器, 上紧轨距杆。

5) 同检整修

对不合格处所进行整修,列车通过后,复拧螺栓,进行其他找细整修。

#### 2. 作业要求

- (1) 调整轨缝可流水作业,按工作前进方向,第一组在前边松动零件,第二组在中间 串动钢轨,第三组在后边上紧各部零件。
  - (2) 不得用撞击夹板的方法调整轨缝。
  - (3) 与电务有关时,通知电务人员配合。



#### 8.3.4 换枕作业

1. 单根更换木枕作业

更换轨枕作业如图 8.10 所示。

- 1) 作业程序
- (1) 预钻道钉孔和捆头。预先钻好一端道钉孔,亦可用定位模具同时钻好全部道钉孔; 对新木枕进行捆扎处理。
  - (2) 散布木枕。直线地段散布在作业方便的 侧, 曲线地段散布在曲线下股 侧。
  - (3) 拆除防爬设备、扒砟、清筛,将枕盒道床扒成略低于原来枕底面。
- (4) 起钉。起掉更换木枕上的所有道钉,起钉顺序为:①甲股钢轨外侧,②乙股内侧, ③乙股外侧,④甲股内侧,并卸下铁垫板。
  - (5) 抽出旧枕。用撬棍将木枕拨到枕盒里,用木枕夹钳顺着扒开的道砟槽将旧枕抽出。
  - (6) 穿入新枕, 钉道钉。将新木枕穿入, 安铁垫板, 拨正、钉道钉。
  - (7) 捣固。要串好石砟,加强捣固;隔 2~5 天后再捣固一次。
  - (8) 回填整理。捣固后将事先拆掉的防爬器、支撑、轨距杆等安装达到标准。
- (9) 回检验收。组织回检,发现不合格当即返工重作。当日收工时应回收旧本枕等旧料,做到工完料净。
  - 2) 注意事项
  - (1) 换入木枕要做到树心朝下, 对断面不标准的木枕要大面朝下。
- (2) 换入新木枕时,直线地段以左股对齐,曲线地段以上股对齐,间距误差和偏斜不超过 50mm。







图 8.10 更换幼状

#### 2. 单根更换混凝土枕作业

- 1) 作业程序
- (1) 散布轨枕。直线地段散布在作业方便的一侧,曲线地段一般散布在曲线下股一侧。
- (2) 拆除防爬设备和轨距杆, 扒道床。
- (3) 卸下扣件。卸下螺帽、垫圈、扣板或弹条、铁座、大小胶垫和防磨垫板、垫片等, 集中存放在适当地点。
  - (4) 抽出目轨枕。将旧轨枕横向拨入扒开的轨枕盒内并放倒,将旧轨枕抽出。
  - (5) 穿入新轨枕。将新轨枕放倒、穿入, 立放并横拨至轨枕位置上。
  - (6) 安装扣件。
  - (7) 捣固。加填部分道床, 扒好另 侧镐窝, 串砟捣实, 打八面镐。

· / Linux

- (8) 安装防爬设备和轨距杆。
- (9) 回检找细。全面检查,整修不良处所,列车通过后进行第二遍捣固。
- (10) 整理料具。回收材料,将旧轨枕放在临时存放地点。
- 2) 作业要求

装卸、搬运、更换轨枕时, 防止损伤轨枕及螺栓。



线路基本作业是线路工的基本职业技能、线路工经职业技能鉴定可分别定为初级、中级、 高级线路工,该职业技能鉴定包括理论考试(机试)和实作考试。



- 1. 在实训场线路进行起道、捣固等线路工基本作业技能训练。
- 2. 在实训场线路进行拨道等线路工基本作业技能训练。
- 3. 在实训场线路进行改道等线路工基本作业技能训练。
- 4. 在实训场进行钢轨接头夹板安装及拆除练习。
- 5. 在实训场进行线路工抽换轨枕单项作业练习。
- 6. 在实训场进行线路工接轨单项作业练习。
- 7. 在实训场分别使用撞轨或轨缝调整器进行线路轨缝调整练习。

### ❤ 知识拓展

#### 铁道线路其他作业

- 1. 线路清筛施工作业
- (1) 成段破底清筛应采用大型养路机械施工、施工天富不应少于180 min、并应连续安排施工天窗。慢行距离以日进度的4倍为宜。
  - (2) 成段破底清筛前,应根据既有线路情况和清筛施工要求预卸足够的道砟。
- (3) 无缝线路地段、当预测施工轨温高于原锁定轨温 10℃以上时,线路清筛前必须进行应力放散、放散轨温应满足施工期间作业安全要求。
  - (4) 成组更换道岔和岔枕时, 应全部更换为新道砟。
- (5) 道床一般清筛枕盒清筛深度为枕底向下 50~100mm, 并做好排水坡;边坡清筛为轨枕 头外全部道砟, 宣使用边坡清筛机械工, 清籂后府及附套空, 捣固。
  - 2. 铺设无缝线路施工作业
  - (1) 铺设无缝线路按流程包括焊接、装卸、运输、换轨、整修等主要作业。
  - (2) 钢轨焊接应严格执行《钢轨焊接技术条件》(TB/T 1632.1~TB/T 1632.4)的有关规定。
  - (3) 轨条装、运、卸作业严禁棒、横、防止扭曲、翻倒、以免造成硬弯、
- (4) 工地焊接:气温在0℃以下时,不应进行工地焊接作业; 執条端头应方正,左右股轨端 相错量不应太干40mm.
  - (5) 在封锁前的慢行时间内(列车限速≤45km/h), 卸除部分道钉、轨枕扣件及接头螺栓。
  - ① 接头两根轨枕和桥枕上,道钉及扣件齐全、有效;半径不大于800m 曲线地段混凝土枕

CME I

隔三卸一, 木枕隔六卸一; 其他部位混凝土枕隔一卸二, 木枕隔二卸一。

- ② 接头螺栓每端卸一个(每端保证两个拧紧)。
- (6) 執条補设領定轨温取軌条始端入槽和终端入槽时轨温的平均值。如果铺设锁定轨温不 在设计锁定轨温范围内(含轨条始端入槽或终端入槽时的轨温不在设计锁定轨温范围内), 无缝 线路铺设后必须进行应力放散或调整、并重新锁定轨温。
  - (7) 左右两股轨条锁定轨温差不得超过5℃。
- (8) 铺设跨区间和全区间无缝线路应按单元轨条长度依次分段铺设;轨温在设计锁定轨温 范围及以下时采用连入法铺设、轨温高干设计锁定轨温范围时采用插入法铺设。
  - 3. 无缝线路维修作业
- (1) 无缝线路地段应根据季节特点、锁定轨温和线路状态,合理安排全年维修计划。在气温较低的季节,应安排锁定轨温较低或薄弱地投进行综合维修;在气温较高的季节,应安排锁定轨温较高地投进行综合维修。
  - (2) 无缝线路综合维修计划, 盲以单元轨条为单位安排作业。
  - (3) 无缝线路作业,必须遵守作业轨温条件,具体见表 9-10、表 9-11。
- (4) 进行无缝线路维修作业,必须掌握轨温,观测钢轨位移,分析锁定轨温变化,按实际锁定轨温,根据作业轨温条件进行作业,严格执行"维修作业半日一清,临时补修作业一撬一清"和"作业前,作业中,作业后测量轨温"制度,并注象做好以下各项工作。
  - ① 在维修地段按需要备足道砟。
  - ② 起道前应先拨正线路方向。
  - ③ 起、拨道机不得安放在铝热焊缝处。
  - ④ 列车通过前、起道、拨道应做好顺坡、顺捷、
  - ③ 扒开的道床应及时回填、夯实。
  - 4. 大型养路机械维修作业
- (1)使用大型养路机械进行线路维修作业时、应组织捣固车、动力稳定车、配砟整形车联合施工。
- (2) 捣固车一次起道量不宜超过50mm,起道量超过50mm时应分两次起道捣固;一次拨道量不宜超过80mm,曲线地段上挑、下压量应尽量接近。每次作业后应进行道床动力稳定。
- (3)使用大型养路机械进行线路维修前、工务程应向施工单位提供有关线路技术资料、应做好补充道砟、更接伤损股垫和撤除作业地投调高垫板、道口铺面、有砟桥上护轨等工作。

## ≫ 思考题 ——

- 1. 简述起道、捣固作业的概念、主要类型和作业程序。
- 2. 简述拨道、改道作业的概念、主要类型和作业程序。
- 3. 简述更换钢轨、轨枕的作业程序和要求。
- 4. 简述安装、更换钢轨接头夹板的作业程序和要求。
- 5. 简述调整与整正轨缝的作业程序和要求。
- 6. 简述单根更换混凝土枕的作业程序和要求。

# 夫哲 7 乒堭儕佱僢嫿併 夜吮墋冉



## 子. 18

铁道线路有不同的轨道构造,如图 9.1 所示。从线型上分直线和曲线轨道、从钢轨接续方式上分有缝轨道和无缝轨道,从牵引动力上分电气化铁路和内燃铁路,从轨机上分木枕轨道和混凝土枕轨道,从道床上分有碎和无碎轨道,从轨道下部基础上分路基、桥梁、隧道等地段轨道、还可以根据具体标准再继续细分出不同构造的轨道。







图 9.1 不同轨道构造的线路

铁路道岔、曲线、接头并称为铁路的三大薄弱环节,无缝线路虽取消了绝大部分的接头, 但随之带来无缝线路的维护难点,因此,在日常维护中必须对曲线,道岔、无缝线路等部位重 点对待,由于电气化铁路有其特别的安全要求,在线路维护中也要充分重视。

各种不同构造的轨道线路有其内在的构造特征和随之不同的运营使用特征, 其维护方法也 不相同。在运营维护工作中要区别对待, 采用适当的维护措施, 保证轨道线路满足安全行车的 根本要求。

## ~任劳

任务 9.1 道盆的维护

任务 9.2 曲线的维护

任务 9.3 无缝线路的维护

任务 9.4 电气化铁路线路的维护

任务 9.5 高速铁路无砟轨道的维护



## 任务 9.1 道岔的维护 一

道岔的构造复杂,零部件多,易于变形、磨耗,造成病害,道岔是铁路线路的三大薄弱环节之一。列车过岔速度的提高对道岔维护提出了更高的要求。

#### 9.1.1 道岔的技术标准和要求

根据《修规》, 道岔的技术标准和伤损钢轨的更换要求如下。

- 1. 道岔技术标准
- 1) 单开道岔轨距
- (1) 尖轨尖端轨距见表 9-1。

表 9-1 少幼尘端幼蹈

尖轨种类	尖轨长度(mm)	轨距(mm)	附注
直线型尖轨	6 250 以下	1 453	
	6 250~7 700 以下	1 450	
	7.700	1 445	
12 号道岔 AT 弹性可弯尖轨		1 437	道岔允许速度大于 120km/h 时为 1 435mm
其他曲线型尖轨		按标准图办理	无标准图时按设计图办理

### (2) 尖轨跟端轨距见表 9-2。

表 9-2 尖轨跟端轨距表

尖轨种类	直向(mm)	侧向(mm)	附 注
直线型尖轨	1 439	1 439	
12 号道岔 AT 弹性可弯尖轨	1 435	1 435	尖轨轨头刨切范围内曲股 轨距构造加宽除外
其他曲线型尖轨	1 435	按标准图办理	无标准图时按设计图办理

- (3) 导曲线中部轨距按标准图设置。
- (4) 辙叉部分轨距, 直、侧向均为 1 435mm。
- (5) 尖轨在第一拉杆中心处的最小动程: 直尖轨为 142mm, 曲尖轨为 152mm; AT 型弹性可弯尖轨 12 号普通道岔为 180mm, 12 号提速道岔为 160mm; 18 号道岔允许速度大于160km/h 时为 160mm, 允许速度不大于160km/h 时为 160mm 或 180mm(具体按标准图或设计图规定 办理), 其他型号道岔按标准图或设计图办理。
  - (6) 可动心轨第 拉杆中心处的动程按标准图或设计图办理。
  - 特殊道岔不符合上述规定者,按标准图或设计图要求办理。
  - 2) 各部分轨距加宽递减
- (1) 尖轨尖端与根端。尖轨尖端轨距加宽,允许速度不大于120km/h的线路按不大于6%的递减率递减,允许速度大于120km/h的线路按不大于0.7%的递减率递减至基本轨接头。

尖轨尖端与尖轨跟端的轨距差数,直尖轨在尖轨全长范围内均匀递减,曲尖轨按标准 图或设计图办理。



尖轨跟端直向轨距加宽,向辙叉方向递减距离为1.5m。

- (2) 导曲线:中部轨距加宽, 直尖轨时,向两端递减至尖轨跟端为 3m, 至辙义前端为 4m(前三后四); 曲尖轨时,按标准图或设计图办理。
  - 3) 导曲线专距与超高
  - (1) 导曲线支距按道岔标准图或设计图设置,在导曲轨与基本轨工作边之间测量。
  - (2) 导曲线可根据需要设置 6mm 的超高,并在导曲线范围内按不大于 2‰顺坡。
  - 4) 轮缘槽宽度
  - 轮缘槽宽度的量取位置与轨距量取位置相同。
- (1) 护轨平直部分轮缘槽标准宽度为 42mm。侧向轨距为 1 441mm 时,侧向轮缘槽标准宽度为 48mm,容许误差为∜mm。
  - (2) 辙义心轮缘槽标准宽度(测量位置按标准图或设计图规定)为46mm,容许误差为"mm。
  - (3) 尖轨非工作边与基本轨工作边的最小距离为 65mm, 容许误差为-2mm。
  - 5) 杏阳间隔,护背距离
  - (1) 查照间隔(输义心作用边至护轨头部外侧的距离)不得小于1391mm。
  - (2) 护背距离(辙义翼作用边至护轨头部外侧的距离)不得大于1348mm。
  - (3) 测量位置按设计图纸规定。
  - 6) 无缝道岔技术要求
- (1) 可动心轨无缝道岔的钢轨接头除绝缘接头采用胶接绝缘接头外,其余接头应全部 惺接。
- (2) 固定型道岔除绝缘接头采用胶接绝缘接头, 撤叉前后 4 个接头及曲股接头可采用 冻结接头外, 其余接头应全部焊接。
  - 7) 其他
- (1) 正线道盆(直向)与曲线超高顺坡终点之间的直线段长度:线路允许速度大于160km/h 时不应小于70m, 困难条件下不应小于30m;线路允许速度为120km/h(不含)~160km/h 时不应小于40m, 困难条件下不应小于25m;其他地段不应小于20m。
- (2) 站线道岔与曲线或道岔与其连接曲线之间的直线段长度不应小于 7.5m, 困难条件下不应小于 6m。轨距加宽递减率不应大于 2‰, 困难条件下不应大于 3‰。
- (3) 连接曲线半径不应小于该道岔导曲线半径。连接曲线超高不应大于 15mm,顺坡不应大于 2‰。
  - 2. 道岔钢轨需修理或更换的技术要求
  - 1) 尖轨、可动心轨有下列伤损或病害,应及时修理或更换
  - (1) 尖轨尖端与基本轨或可动心轨尖端与翼轨不靠贴大于1mm。
  - (2) 尖轨、可动心轨侧弯造成轨距不符合规定。
- (3) 尖轨、可动心轨顶面宽 50mm 及以上断面处,尖轨顶面低于基本轨顶面、可动心 轨顶面低于翼轨顶面 2mm 及以上。
- (4) 尖轨、可动心轨顶面宽 50mm 及以下断面处,尖轨顶面高于基本轨顶面、可动心 轨顶面高于翼轨顶面 2mm 及以上。
  - (5) 尖轨、可动心轨工作面伤损,继续发展,轮缘有爬上尖轨、可动心轨的可能。
- (6) 內锁闭道岔两尖轨相互脱离时,分动外锁闭道岔两尖轨与连接装置相互分离或外锁闭装置失效时。

- CME II
- (7) 其他伤损达到钢轨轻伤标准时。
- 2) 基本轨有下列伤损或病害,应及时修理或更换
- (1) 曲股基本轨的弯折点位置或弯折尺寸不符合要求,造成轨距不符合规定。
- (2) 基本轨垂直磨耗, 50kg/m 及以下钢轨,在正线上超过6mm,到发线上超过8mm, 其他站线上超过10mm;60kg/m 及以上钢轨,在允许速度大于120km/h的正线上超过6mm, 其他正线上超过8mm,到发线上超过10mm,其他站线上超过11mm(33kg/m及其以下钢轨由铁路局规定)。
  - (3) 其他伤损达到钢轨轻伤标准时。
  - 3) 辙叉伤损分轻伤和重伤两类
  - (1) 高锰钢整铸辙义轻伤标准如下。
- ① 辙叉心宽 40mm 断而处, 辙叉心垂直磨耗(不含翼轨加高部分), 50kg/m 及以下钢轨, 在正线上超过 4mm, 到发线上超过 6mm, 其他站线上超过 8mm; 60kg/m 及以上钢轨, 在 允许速度大于 120km/h 的正线上超过 4mm, 其他正线上超过 6mm, 到发线上超过 8mm, 其他站线上超过 10mm; 可动心轨宽 40mm 断面及可动心轨宽 20mm 断面对应的翼轨垂直 磨耗(不含翼轨加高部分)超过 4mm。
  - ② 辙义顶面和侧面的任何部位有裂纹。
- ③ 辙义心、辙义翼轨面剥落掉块, 在允许速度大于 120km/h 的线路上长度超过 15mm, 且深度超过 1.5mm; 在其他线路上长度超过 15mm, 且深度超过 3mm。
  - ④ 钢轨探伤人员或线路(检查) 1. 长认为有伤损的辙义。
  - (2) 高锰钢整铸辙叉重伤标准如下。
- ① 辙叉心宽 40mm 断面处, 辙叉心垂直磨耗(不含螺轨加高部分), 50kg/m 及以下钢轨, 在正线上超过 6mm, 到发线上超过 8mm, 其他站线上超过 10mm; 60kg/m 及以上钢轨, 在充铁产速度大于 120km/h 的正线上超过 6 mm, 其他正线上超过 8mm, 到发线上超过 10mm, 其他站线上超过 11mm; 可动心轨宽 40mm 断面及可动心轨宽 20mm 断面对应的翼轨垂直 磨耗(不含翼轨加高部分)超过 6 mm(33kg/m 及其以下钢轨由铁路周规定)。
  - ② 垂直裂纹长度(含轨而部分裂纹长度)超过《修规》表 3.9.11-1 所列限度者。
  - ③ 纵向水平裂纹长度超过《修规》表 3.9.11-2 所列限度者。
  - ④ 叉趾、叉跟轨头及下颚部位裂纹超过 30mm。
- ⑤ 义趾、义跟浇注斯面变化部位斜向或水平裂纹长度超过 120mm,或虽未超过 120mm,但裂纹垂直高度超过40mm。
  - ⑥ 底板裂纹向内裂至轨腰,并超过轨腰与圆弧的连接点。
  - ⑦ 螺栓孔裂纹延伸至轨端、轨头下颚或轨底, 两相邻螺栓孔裂通。
  - ⑧ 辙义心、辙义翼轨而剥洛掉块长度超过 30mm, 且深度超过 6mm。
  - ⑨ 钢轨探伤人员或线路(检查)工长认为有影响行车安全的其他缺陷。
- (3) 钢轨组合辙义的垂直磨耗比照高锰钢整铸辙义办理,其他伤损比照钢轨轻重伤标准办理。

辙义有轻伤时, 应注意检查观测, 达到重伤标准时应及时更换。

### 9.1.2 道岔病害的分析

道岔的构造形式、制造质量、铺设施工、运营条件、维修水平等都可能影响道岔的几何状态,必须在工程实践中积累经验,才能更加准确地把握道岔病害的原因,采取更恰当的维护措施。



### 1. 道忿水平不良

道岔岔枕上支承着多股钢轨,担负着多个方向的行车。通常各个方向的行车密度是不相同的,有时甚至相差悬殊,造成道岔上水平的变化有着不同的规律。

- (1) 各个方向的行车密度不同,造成同一根盆枕上各股钢轨的机械磨损不一致。
- (2) 长盆枕中部低洼,内直股钢轨水平低,辙叉心沉落。
- (3) 错开铺设的钢轨接头, 易造成水平不良。
- (4) 钢轨垂直磨耗不均匀。
- (5) 起道和捣固作业不当。

#### 2. 道岔方向不良

- (1) 道岔的位置不正确, 道岔前后衔接不良造成方向不顺。
- (2) 线路爬行使道岔前后线路改变方向,有时还会将道岔拉长或挤缩,使方向无法保持。
- (3) 基本轨横移,造成方向不良。
- (4) 其他如轨距递减不当、钢轨硬弯等、都是造成方向不良的原因。

### 3. 尖轨部分的病害

- (1) 尖轨不直, 尖轨与基本轨不密贴, 与连接部分的方向不顺。
- (2) 尖轨尖端较为薄弱,易被轧伤。当轧伤的长、宽达到一定程度时,就有车轮爬上 尖轨的危险。
  - (3) 尖轨扳动不灵活。
  - (4) 尖轨与滑床板不密贴。

#### 4. 导曲线的病害

- (1) 导曲线上股钢轨承受较多的垂直荷载和水平荷载,使上股钢轨磨耗加快。
- (2) 导曲线各支距点位置不正确,导曲线中部轨距加宽在"前三后四"范围内递减不均匀,也会影响导曲线下股的方向。

#### 5. 鐵叉部分的病害

- (1) 辙义部分的岔枕较长,很重的辙义乂铺设在岔枕中央,辙义心沉落,如果捣固质量不好,很容易将两侧护轨部分捣高,破坏道岔的前后高低和水平。
  - (2) 辙义部分的侧线护轨部分经常产生"鼓肚"现象,与侧线线路衔接不顺,方向不良。
  - (3) 辙叉跟端错牙。
- (4) 查照间隔和护背距离不合, 车轮冲击义心。查照间隔小于 1 391mm 时, 车轮将撞击叉尖, 甚至可能爬上心轨; 护背距离大于 1 348mm 时, 将加大护轨和辙叉翼轨的磨耗, 严重时可能会拉斯螺栓, 引起不良后果。

#### 9.1.3 道岔的维护

在道岔维护作业中,要结合道岔的构造特点,根据其技术标准和维修要求,进行详细 的调查和分析,采取有针对性的维护。

#### 1. 普诵道忿的维护

1) 道岔水平和前后高低的维护

良好的道岔水平和前后高低,要求"四股平、水平好",就是要求道岔上4股钢轨的

email (

轨底基本上在一个平面上。在实践中要看 4 股前后高低,再量 4 股水平,同时用弦线测量在同一根岔枕上的 4 股钢轨轨底是否基本上在一个平面上。

(1) 分段起道, 4股钢轨一起抬平。

一般可分为转辙、导曲、辙义、义后 4 部分来起道。起外直股时,起道机放在导曲线上股轨底,把中间的钢轨和盆枕一起带起来;起内直股时,起道机放在导曲线下股轨底,防止把外直股同时带起来。

(2) 在起好前后高低和水平的情况下,能否达到预期效果,捣固质量是关键。

捣固与起道必须互相配合,对整组前后高低好的道岔,如仅有低接头和个别小坑洼存 在,可先将平的部位捣固好,再将低接头和坑洼起平捣固。因为如果先起低的地方,往往 会把平的部位也带高。

捣固要注意顺序,一般应自腰部向接头进行,自坑洼两端向坑洼中部进行,拱腰轨从中间向两端进行。为了保证捣固质量,对不易捣固的隐蔽部分要加打斜镐,辙义要用起道机轻轻吊起进行二遍捣固,道心要捣实。

- 2) 道岔方向和轨距的维护
- (1) 保持道岔与线路、道岔与道岔衔接顺直。

在道岔维护中,首先要解决好道岔的大方向,使道岔与前后线路或道岔与道岔衔接顺直,使道岔处在应有的位置上。

(2) 在拨好道岔的大方向后,要整正标准股的小方向,以取得精确的标准股。

道岔直股以外直股为标准股, 导曲线以上股为标准股。

导曲线方向的整正接规定的支距点进行。在测量支距时,要先检查支距点的位置,丈量直外股支距点。定要使用长钢尺,每个支距点都要测量其至尖轨跟端的距离,以防止出现累积误差;在测量支距时,要使用专用的绝缘支距尺测量。改正导曲线上股方向以规定的支距值为依据,以精确的直外股为基准。

(3) 以标准股为基准,改正各部位的不良轨距。

改道前要消除基本轨、尖轨和辙叉部分等钢轨的飞边。

改正尖轨部分轨距时,要先固定尖轨尖端轨距;改正尖轨跟端轨距时,要先整治尖轨 跟端轮缘槽;改正尖轨中部轨距时,要先以直基本轨为基准,改正曲股基本轨的位置。

导曲线轨距加宽递减要均匀,根据"前三后四"的要求,按每根岔枕计算递减数。

在改正辙义部分轨距、食照间隔和护背距离时,要兼顿三者关系。轨距值大时会影响 护背距离不合,反之,会影响食照间隔不合。

3) 尖轨的维护

尖轨的维护如图 9.2 所示。

- (1) 尖轨扳动不灵活的整治。
- 拉方尖轨、基本轨,使尖轨跟端螺栓方正,锁定线路爬行;整平翘头的滑床板,焊补 磨成凹形的滑床台;保持尖轨跟端轨缝在6mm 左右,不允许挤成瞎缝。
  - (2) 尖轨跳动病害的整治。

尖轨跟端轨缝过大时,要进行调整;道岔拉杆伸入基本轨轨底部分与轨底间隙过大时, 应调整到1~2mm。







图 9 2 少劫的维护

#### 4) 两处特殊曲线的维护

道岔导曲线和连接曲线的维护如图 9.3 所示。

- (1) 道岔导曲线。导曲线上股装轨撑板,支距值准确,导曲线设置超高。
- (2) 道岔连接曲线。合理设置外轨超高值;按照规定配置轨道加强设备;整正轨向不良,可采用长弦矢距法或直股支距法来整正。

道岔连接曲线具有半径小、不设置缓和曲线、曲线短、与道岔之间的夹直线段短等特点,其养护是道岔养护的重要内容。







图 9.3 道岔导曲线和连接曲线的维护

#### 2. 提速道岔的维护

- 1) 提速道岔的管理
- (1) 提速道岔车务、工务、电务部门的分工如下。
- 车务部门负责道岔滑床板的清扫、涂油工作; 电务部门负责调整尖轨、心轨各牵引点 的动程, 检测绝缘部分的绝缘性能, 保证锁闭杆、锁闭铁及连接铁安装平直, 可动部分在 转动过程中动作平稳、灵活无卡阻现象; 工务部门负责紧固各类螺栓, 锁定道岔, 控制道 贫转输部分框架尺寸, 打磨尖轨、基本轨、心轨和翼轨的飞边。

对于钢岔枕结合部, L务部门负责钢岔枕与钢轨间的联结; 电务部门负责钢岔枕与电 务装置间的联结。

对可动心轨辙义第一牵引点的拉板, 工务部门负责拉板及拉板与心轨的联结; 电务部门负责拉板与电条装置间的联结。

(2) 提速道岔的联合检查由车站牵头, 厂务、电务一起参加, 具体如下。

联合检查的项目为:检查道岔转输部分(包括尖轨部分和活动心轨部分)的轨道几何尺寸;检查尖轨、心轨的爬行、窜动、伸缩情况;检查尖轨与基本轨、心轨与翼轨间的密贴情况;检查尖轨与基本轨、心轨与翼轨间的钢轨飞边情况;检查尖轨、心轨在牵引点处的动程;检查尖轨、心轨、翼轨、护轨轮缘槽内有无杂物,滑床板是否注油。

道岔是由车站使用、工务和电务部门养护的,各部门都有各自的检查周期和作业标准。

学习情境 2 线路维护 =

cantill !

年务、工务、电务三部门应对道岔转换部分进行联合检查、处理, 般可每3月1次, 夏季每月1次。

- (3) 提速道岔的检查制度如下。
- ① 提速道岔的日常巡查。日常巡查由巡道工负责,每日检查不少于1次。

上要检查项目为: 尖轨尖端与基本轨、心轨尖端与翼轨的密贴情况; 尖轨、心轨转换 部分与钢岔枕边缘或与钢岔枕上滑床板、耳板间的最小距离; 各部螺栓的状态情况; 钢轨 件的伤损情况; 其他影响提读道岔正常使用的病害。

② 提速道岔的月度检查。月度检查必须由工长亲自参加,每月检查2次。

上要检查项目为: 轨距、水平、方向、高低、导曲线支距各部尺寸; 尖轨、心轨转换 部分与钩岔枕边缘或与钩岔枕 上滑床板、耳板间的最小距离。还要检查道岔设备的其他状态; 心轨转换凸缘与接头铁联结螺栓的状态。

③ 提速道岔的状态评定。状态评定必须由工长和技术人员同时参加,每年检查 1 次。 检查项目为:道岔各钢轨件的磨损情况;道岔岔枕的使用状态;道岔其他零部件的伤 损情况。

2) 提速道岔综合维修的基本内容

提速道岔综合维修,技术上要求做到全面改善轨道弹性,全面调整轨道几何尺寸,全面整修和部分更换零部件;作业过程上必须遵循焊补打磨、道床轮筛、全面起道捣固二大程序。基本内容包括以下方面。\\

- (1) 清筛不洁道床和砟肩边坡,处理道床翻浆冒泥,补充、整理道床。
- (2) 更换、方正和修理混凝土枕。
- (3) 全面拨正道岔方向。
- (4) 全面起道捣固,整平道床。
- (5) 调整道岔各部尺寸。
- (6) 整治道岔爬行,锁定道岔。
- (7) 矫正钢轨硬弯, 焊补、打磨钢轨, 综合整治接头病害。
- (8) 整修、更换和补充联结零件。并有计划抽涂油。
- (9) 整修路肩,疏通排水设备。
- (10) 修复建立爬行观测桩。
- (11)刷新标志。包括道岔编号、各部支距、爬行观测标志和"不大于1348mm"及"不小于1391mm"等标志。
  - 3) 作业方法
- (1) 起道作业: 两股道同时起平,不得起高。 处起道将影响一段,要注意清除前后 影响范围内的空吊板。
- (2) 捣固作业:坚持以单电镐捣固为主,每根岔枕均应在岔枕两侧通长捣固,不准只捣固直股,也不准只捣。点。对钢轨接头和辙叉部分要加强捣固。对钢岔枕可先用道镐串实,用电镐捣实,要避免起高道,防止钢岔枕变形。
- (3) 拨道作业: 拨道时应先扒开或刨松枕端道床, 拨道后再将道床复原夯实。在转辙部分拨道时, 应有电务部门配合。
- (4) 改道作业:改道时不准用锤从侧面敲打轨距块,以避免损坏边耳。在转辙器及护轨部分改道时,应先用冲钉器退出销钉,改完道之后再将销钉打入。

- 4) 提速道岔故障处理和预防
- (1) 道盆转换卡阻。在提速道岔运营过程中,应经常检查各类转换杆件与钢岔枕上滑床板、耳板、钢岔枕边缘间的缝隙尺寸。发现缝隙小于 5mm 时,应及时采取措施,预防 故障发生。可采取的措施有;方正、调整钢岔枕位置;调整转换杆件的位置;进行拉轨并及时锁定和件。
- (2) 道岔不密贴。道岔扳不动时,「务部门应检查转换部分与钢岔枕是否卡阻。如未发现卡阻,则故障一般与工务部门无关,应由电务部门解决。
- (3) 道岔出现红光带。发现跳信号时,厂务部门应首先确定钢轨是否导通。如单股钢轨与夹板或与钢岔枕导通,只说明厂务设备存在隐患但不会出现红光带,应由电务部门寻找其他的原因。
- (4) 道岔表示不良。道岔如出现一动拉板晃动严重现象,厂务部门和电务部门应同时 采取措施。

# 任务 9.2 曲线的维护 —

铁路曲线受机车车辆的冲击、推挤和摩擦较之直线要大得多,曲线的变形大旦快,钢 轨的磨损比较严重。曲线是铁路线路的三大薄弱环节之一,列车行车速度的提高,对曲线 维护提出了更高的要求。

曲线的维护工作中,要贯彻"预防为主,防治结合,修养并重"的方针,全面安排综合维修,经常保养和临时补修,做到"无病防病,有病根治"。

### 9.2.1 曲线维护的技术标准

- 1. 外轨按规定设置超高
- (1) 实设最大超高, 在单线上不得大于 125mm, 在双线上不得大于 150mm。如行车条件有较大变化, 应通过实测行车速度, 重新计算和调整超高。
  - (2) 两线路中心距离在 5m 以下的曲线地段, 内侧曲线的超高不得小于外侧曲线超高的 半, 否则, 必须根据计算加宽两线的中心距离。

在困难条件下,可适当加大顺坡坡度,但允许速度大于 120km/h 的线路不应大于  $1/(8\nu_{me})$ ; 其他线路不应大于  $1/(7\nu_{me})$ , 且不得大于 2%。

- (4) 同向曲线两超高顺坡终点间的夹直线长度应满足表 9-1 的规定,允许速度不大于 160kmh 的特殊困难地段不应矩于 25m。允许速度不大于 120mh 的线路在极个别情况下不 足 25m 时,可在直线部分设置不短于 25m 的相等超高段。如设置相等超高段困难,可在直 经部分从较大超高向较小超高均匀顺坡。
  - (5) 反向曲线两超高顺坡终点间的夹直线长度应满足表 9-1 的规定,允许速度不大于

constitution of the same

160km/h 的特殊困难地段不应短于 25m。允许速度不大于 120km/h 的线路在极个别情况下不足 25m 时, 止线不应短于 20m, 站线不应短于 10m; 困难条件下可按不大于 1/(7  $\nu_{max}$ ) 顺坡,特殊困难条件下超高顺坡可延伸至圆曲线上,但圆曲线始终点的未被平衡欠超高不得超过规范的规定。

(6) 允许速度不大于 120km/h 的线路在特殊条件下的超高顺坡,铁路局可根据具体情况规定,但不得太于 2%n。

线路允许速度/km	•h <sup>-1</sup>	200	160	140	120	100	80				
圆曲线或夹直线	一般	140	130	110	80	60	50				
最小长度/m	困难	100	80	70	50	40	30				

表 9.3 圆曲线武率直线最小长度

### 2. 圆曲线最小长度、最小半径及夹直线长度

(1) 圆曲线最小长度应满足表 9-3 的规定。允许速度不大于 160km/h 的特殊困难地段不应短于 25m。

(2) 相邻两线采用反向曲线变更线间距时,如受树曲线最小长度限制,允许速度不大于 160km/h 的线路,可不设缓和曲线,但侧曲线半径不应小于表 9-4 规定的数值。困难条件下的侧曲线最小半径,160km/h $\geqslant v_{max} > 140km/h$ 时不得小于 8 000m,140km/h $\geqslant v_{max} > 120km/h$ 时不得小于 6 000m。

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				. —	
	线路允许速度/km·h <sup>-1</sup>	160	140	120	100	80
F	了不设缓和曲线的最小圆曲线半径/m	12 800	10 000	5 000	4 000	3 000

表 9-4 反向曲线变更线间距可不设缓和曲线的最小圆曲线半径

- (3) 相邻两线采用反向曲线变更线间距时, 若受曲线偏角限制难于采用表 9-3 规定的圆曲线最小长度标准, 允许速度不大于 160km/h 的线路, 可采用较短的圆曲线长度, 但不得短于 25m。
- (4) 允许速度大于 120km/h 的线路、不得采用复曲线; 其他线路不宜采用复曲线, 在个别特殊困难情况下可保留复曲线。复曲线两圆曲线的曲率差大于表 9-5 规定的数值时, 应设置中间缓和曲线。中间缓和曲线的长度应根据计算确定, 不得短于 20m。复曲线每个圆曲线的长度不得短于 50m,其超高应在正矢递减范围内,从较大超高向较小超高均匀顺坡。

表 9-5 复曲线可不设中间缓和曲线的两圆曲线的最大曲率差

线路允许速度 km • h⁻¹	140	120	100	80
可不设中间缓和曲线的两圆曲线的最大曲率差	1/6 000	1/4 000	1/2 000	1/1 000

(5) 线路设备大修时,缓和曲线及两曲线间的夹直线长度不应低于原线路标准。

#### 3. 轨距

- (1) 直线标准轨距为 1 435mm, 曲线轨距按规定的标准在内股加宽。
- (2) 曲线轨距加宽按照以下办法递减。
- ① 曲线轨距加宽应在整个缓和曲线内递减。如无缓和曲线,则在直线上递减,递减率



#### 不得大于1‰。

- ② 复曲线应在正矢递减范围内,从较大轨距加宽向较小轨距加宽均匀递减。
- ③ 两曲线轨距加宽按 1%。递减,其终点间的直线长度不应短于 10m。 不足 10m 时,如直线部分的两轨距加宽相等,则直线部分保留相等的加宽,如不相等,则直线部分从较大轨距加宽向较小轨距加宽均匀递减。
  - ④ 在困难条件下,站线上的轨距加宽可按 2‰递减。
  - ⑤ 特殊条件下轨距加宽递减,铁路局可根据具体情况规定,但不得大于2‰。
  - 4. 曲线轨向应保持圆顺
- (1) 曲线正矢作业验收容许偏差管理值如表 9-6 的规定, 正矢容许偏差经常保养管理值如表 9-7 的规定。

曲线	线半径 R/m	缓和曲线的正矢与 计算正矢差/mm	圆曲线正矢 连续差/mm	圆曲线正矢最大 最小值差/mm
I	R≤250	6	12	18
250	) <r≤350< td=""><td>5</td><td>10</td><td>15</td></r≤350<>	5	10	15
350	) <r≤450< td=""><td>4</td><td>8</td><td>12</td></r≤450<>	4	8	12
450	) <r≤800< td=""><td>3</td><td>6</td><td>9</td></r≤800<>	3	6	9
D- 000	$v_{\rm max} \leq 120 {\rm km/h}$	- 1 3 3	6	9
R>800	υ <sub>mass</sub> >120km/h	2	4	6

表 9-6 曲线正矢作业验收容许偏差

注: 曲线正矢用 20m 弦在钢轨路面下 16mm 处测量。

表 9-7	曲线			

曲线半径 R/m	缓和曲线的 计算正矢差		圆曲线正矢连	续差/mm	圆曲线正矢最大 最小值差/mm		
	正线及到发线	其他站线	正线及到发线	其他站线	正线及到发线	其他站线	
<i>R</i> ≤250	7	8	14	16	21	24	
250 <r 350<="" <="" td=""><td>6</td><td>7</td><td>12</td><td>14</td><td>18</td><td>21</td></r>	6	7	12	14	18	21	
350< <i>R</i> ≤450	5	6	10	12	15	18	
450< <i>R</i> ≤800	4	5	8	10	12	15	
R>800	3	4	6	8	9	12	

- 注:专用线按其他站线办埋。
- (2) 在复曲线的大小半径连接处,正矢与计算正矢的容许差,按大半径曲线的缓和曲线规定办理,缓和曲线与直线连接处不得有反弯或"糖头"。
- (3) 现场曲线始终点、缓和曲线长度、曲线全长、曲线半径、实设超高均应与设备图表保持一致。

#### 5. 线路坡度及坡段长

(1) 坡段长。允许速度大于160km/h 的线路最小坡段长度不应小于600m,特别困难条件下最小坡段长度不应小于400m;其他线路坡段长度不应小于该区段到发线有效长度的一半,个别困难地段也不应小于200m。

- (2) 相邻坡段的连接,应按原线路标准设计为抛物线型或圆曲线型竖曲线。
- (3) 允许速度不大于 160km/h 的线路,采用抛物线型竖曲线时, 若相邻坡段的坡度代数差大于 2‰,应设置竖曲线。20m 范围内竖曲线的变坡率,凸形不应大于 1‰,凹形不应大于 0.5‰。采用圆曲线型竖曲线时,若相邻坡段的坡度代数差大于 3‰,应设置竖曲线。竖曲线半径应为 20 000~10 000m, 困难地段不应小于 5 000m。
- (4) 允许速度大于160km/h 的线路, 坡度代数差大于等于1%时, 应设置圆曲线型竖曲线, 竖曲线半径不应小于15000m, 且长度不应小于25m。

### 9.2.2 曲线的综合维修及要求

### 1. 曲线的综合维修

曲线的综合维修可按准备作业、基本作业和整理作业3阶段进行。

- 1) 准备作业
- (1) 布好桩点,实测现场正矢,计算拨量。
- (2) 调查小方向,整治钢轨硬弯。
- (3) 垫板、轨底坡、轨缝等调整。
- (4) 实测列车行车速度, 检算外轨超高。
- 2) 基本作业

基本作业以起道、捣固和拨道为主,同时进行改正轨距、清筛不洁道床等项作业。

(1) 起道和捣固。

曲线起道先起下股,然后用水平道尺按超高起好上股。为防止起道时改变线路方向, 起下股时,起道机应置于钢轨内侧,起上股时,起道机应置于钢轨外侧。

在曲线上, 应特别加强接头和薄弱处所的捣固, 加强捣固是提高曲线轨道质量的主要 方法之一。起道量大, 宜先拨道后捣固再找细, 拨道量不大时, 宜先捣固再拨道。

(2) 拨道。

把计算拨道量写在各测点处的轨枕头上,根据拨量的大小和方向,扒开枕端道砟,拆除防爬支撑,松动防爬器,必要时松动接头螺栓。

(3) 改道。

改道、直轨应与拨道结合进行。对于小方向不良可改道,对于硬弯钢轨可直轨。

3) 整理作业

除了准备作业和基本作业已经完成的项目外,其余项目都应在整理作业中完成,如整 修路肩、补充和修理标志、收集旧料等。

### 2. 曲线维护的要求

- (1) 根据每年实测的加权平均车速和钢轨磨耗情况,合理地设置曲线超高。
- (2) 提高起道质量,加强捣固工作。
- (3) 轨距经常发生变化的曲线,可加设轨距杆或轨撑;在曲线及相邻直线上,要特别 注意补充和整修防配设备。
  - (4) 采取加宽(适当堆高)外股砟肩的办法,增加道床横向阻力,稳定曲线线形。
  - (5) 建立定期拨道制度,加强对曲线正矢的检查和拨正。



### 9.2.3 曲线主要病害的整治

铁路曲线线路的主要病害体现了其受力与构造特点,主要有曲线钢轨磨耗、曲线接头"支嘴"、曲线"整头"等主要病害。

#### 1. 曲线钢轨磨耗

在曲线上,尤其在小半径曲线上,更换钢轨的主要原因是钢轨头部摩耗超限,钢轨磨耗分垂直磨耗和侧面磨耗两种形式。钢轨垂直磨耗的主要原因是轮对在钢轨上滑动;钢轨侧面磨耗的上要原因是导向轮轮线紧压外轨头侧面产生很大的磨梭力和滑动。

- 1) 原因分析
- (1) 曲线轨道的方向不圆顺、高低不平顺、轨距超限,列车通过时摇晃、摇摆、起伏加剧。
  - (2) 轨底坡不正确, 轮轨接触关系改变, 改变了轨头横向力和接触应力。
- (3) 超高设置不当、缓和曲线超高的递减距离不够,会引起钢轨偏载和轮轨的不正常接触,超高过大,下股钢轨偏载,垂直磨耗加大;超高过小,外轮轮缘对外轨头的挤压力增大,加剧了侧磨。
  - (4) 防爬设备等附属设备失效或减效。
  - 2) 整治措施
- (1) 加强曲线轨道的几何形位尺寸的综合维护,及时消灭各种线路超限。经常保持曲线良好的平面线型,按实测速度正确设置、调整超高及顺坡,调整轨底坡使钢轨中心受压,保持方向顺、轨面平、轨距水平不超限,提高捣固质量使轨道基性均匀,减少列车的摇晃,减少车轮的冲击力。
- (2) 提高钢轨的冶炼轧制水平,从源头上提高抵抗摩耗的能力;改善轮对工艺,采用 具有磨耗型踏面的车轮,能改善轮轨间的核触应力。
- (3) 加强轨道构造,在小半谷曲线上,铺设耐磨、合金钢轨或全长淬火钢轨,提高抗磨效果。
- (4) 定期采用人工涂油、涂油小午涂油或在机车上安装涂油器的方法进行上股钢轨侧面涂油是减轻钢轨磨耗的有效措施,涂油的周期应根据气候、油料、列车对数及速度来确定。
- (5) 及时整修钢轨的硬弯、低接头等病害,使用磨轨车对轨头进行打磨整形,能显著证缓磨耗。
- (6) 直线和曲线的钢轨交换使用。新轨在直线上使用一、: 年后, 钢轨表面经车轮碾压, 形成一层坚韧耐磨的表层, 使钢轨表面光滑, 强度提高, 耐磨性增强。
- (7) 建立观测点,定期观测、分析钢轨磨耗情况,制定预防措施,指导曲线的维护工作。
  - 2. 钢轨接头"支嘴"

有缝轨道线路中,钢轨接头是其三大薄弱环节之一,在曲线上的接头更是首当其冲。

- 1) 原因分析
- 曲线上钢轨接头"支嘴"是由于钢轨弹性和硬弯所引起的,小半径曲线上更容易产生。曲线轨道道床捣固不良及厚度不足、轨枕失效、夹板弯曲及螺栓松动等,都会导致接头"支嘴"。
  - 2) 整治措施
- (1) 采取无缝线路的轨道结构,从根本上取消曲线接头,是最有效的整治接头"支嘴"的方法。

Canada Cara

- (2) 采取加强曲线钢轨接头处轨道结构的措施,如正确设置轨缝、采用高强夹板与高强螺栓、保证螺栓的扭矩、补充和夯实道床等。
  - (3) 矫直硬弯钢轨。
  - (4) 对"支嘴"接头只准压,不准挑,如需上挑,要用拨动小腰带动接头的办法拨道。
  - 3. 曲线"鹅头"

曲线方向不良多发生在曲线头、尾处,曲线头尾向上股凸出,称之为"鹅头"。

1) 原因分析

在曲线头尾,由于列车由直线进入曲线或由曲线驶向直线时的惯性力的冲击,极易形成曲线头部的"鹅头", 在小半径曲线头尾更为突出;在量正矢时只量曲线部分的正矢,没有量曲线头尾外直线段的正矢,或只图减少拨动量,长期向上拨道,从而破坏了曲线头尾的正确位置。

- 2) 整治措施
- (1) 全面综合考虑,使用绳正法计算拨道量。
- (2) 在实测现场正矢前,应拨直切线方向,压除"鹅头"。
- (3) 在实量正矢时向直线方向多量几点,量到正矢为零为止。
- (4) 设置合适的缓和曲线长度和超高、轨距加宽、正矢的递减"三合一"。
- (5) 小半径曲线头尾道床应适当加宽、堆高, 并加强分实。

### 9.2.4 运营铁路曲线轨道方向整正(绳正法)

下面以实例说明运营铁路曲线轨道方向绳正法整正的计算过程。

某既有铁路曲线,已实测其曲线现场正矢见表 9-8,据此确定曲线主要桩点位置、计算各测点计划正矢,并进行拨量计算。 之一

测点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
现场正矢	1	11	23	36	53	63	80	86	77	89	80	80	86
測点	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14

表 9-8 实测曲线现场正矢记录表

### 1. 确定曲线主要桩点的位置

运营铁路宜根据现场实测正矢数据重新计算、确定曲线主要桩点的位置。

- 1) 计算曲线中央点的位置
- (1) 计算现场正矢合计。
- (2) 计算现场正矢倒累计。
- (3) 计算曲线中央点(即曲中点)位置:

$$X_{QZ} = \sum_{n=1}^{l} \sum_{n=1}^{l} f$$



表示曲中点位于第13测点再加4.533m处。

2) 圆曲线计划正矢的确定

对现场正矢进行分析,可取曲线中部的现场正矢平均值。

如初步估定圆曲线大致在第8测点至第16测点之间,则可计算圆曲线平均正矢;

$$f_{y} = \frac{\sum_{23}^{8} - \sum_{23}^{17}}{17 - 8} = \frac{747}{17 - 8} = 83$$

3) 计算加设缓和曲线前的圆曲线长度

$$L_y = \frac{\sum_{j=1}^{n} f}{f_y}$$
 $L_y = \frac{$  现场正矢介计  $}{ \boxed{ 00 }} = 18.337(段)$ 

4) 确定缓和曲线长

对现场正矢进行分析,根据正矢变化规律来佔定缓和曲线长度。 估定缓和曲线为6段,即1。=6(段)。

5) 计算曲线主要桩点的位置

$$ZH = X_{OZ} - \frac{L_y}{2} - \frac{l_0}{2} = 13.453 - \frac{18.337}{2} - \frac{6}{2} = 1.285(\cancel{R})$$

$$HY = X_{OZ} - \frac{L_y}{2} + \frac{l_0}{2} = 13.453 - \frac{18.337}{2} + \frac{6}{2} = 7.285(\cancel{R})$$

$$YH = X_{OZ} + \frac{L_y}{2} - \frac{l_0}{2} = 13.453 + \frac{18.337}{2} - \frac{6}{2} = 19.622(\cancel{R})$$

$$HZ = X_{OZ} + \frac{L_y}{2} + \frac{l_0}{2} = 13.453 + \frac{18.337}{2} + \frac{6}{2} = 25.622(\cancel{R})$$

- 2. 确定各测点的计划正矢
- 1) 圆曲线的计划正矢

采用圆曲线的平均正矢 f,=83(mm)。

- 2) 缓和曲线的计划正矢
- (1) 计算缓和曲线正矢递变率  $f_{\rm d}$ 。

$$m_0 = l_0 = 6$$
(段)  
 $f_d - \frac{f_y}{m_0} - \frac{83}{6} = 13.83$ (mm)

(2) 计算第一缓和曲线上ZH、HY左右两相邻测点的计划正矢。a = ZH点至直线侧相邻测点的距离=(1.285-1)=0.285(段)

b, ZH点至缓和曲线侧相邻测点的距离 (2-1.285) 0.715(段)

直线一侧测点 $f_1 - \frac{b_1^3}{6} \cdot f_d - \frac{0.715^3}{6} \times 13.83 - 0.84 (mm)$ ,取lmm。

-millh

缓和曲线—侧测点 $f_2$ = $(b_i + \frac{a_i^3}{6}) \cdot f_a$ = $(0.715 + \frac{0.285^1}{6}) \times 13.83 = 9.94 (mm)$ ,取10mm。

a<sub>2</sub>=HY点至圆曲线侧相邻测点的距离-(8-7.285)=0.715(段)

b,-HY点至缓和曲线侧相邻测点的距离-(7.285-7)-0.285(段)

缓和曲线一侧测点

$$f_7 = f_{_Y} - (b_2 + \frac{a_2^3}{6}) \cdot f_d = 83 - (0.285 + \frac{0.715^3}{6}) \times 13.83 = 78.22 (mm)$$
,取78mm。

圆曲线一侧测点

$$f_8 = f_y - \frac{b_3^3}{6} \cdot f_d = 83 - \frac{0.285^3}{6} \times 13.83 = 82.95 \text{(mm)}, \quad \text{IV} 83 \text{mm}.$$

(3) 计算第一缓和曲线中间各测点的正矢。 根据式: *f* = *N* · *f* · 。

式中: N. \_\_\_测点距缓和曲线始点的段数。

 $f_3 = N_3 \cdot f_d = (3-1.285) \times 13.83 = 23.72 \text{(mm)}, \quad \mathbb{R}24 \text{mm}$ 

 $f_4 = N_4 \cdot f_4 = (4-1.285) \times 13.83 = 37.55 \text{(mm)}, \quad \text{$13.83$} = 37.55 \text{(mm)}, \quad \text{$13.83$} = 37.55 \text{(mm)}, \quad \text{$13.83$} = 37.55 \text{(mm)}.$ 

 $f_s = N_s \cdot f_s = (6-1.285) \times 13.83 = 65.21 \text{(mm)}, \quad \text{$\mathbb{R}$65mm}$ 

(4) 计算第二缓和曲线上 YH、HZ 左右两相邻测点的计划正矢。

 $a_3$ = YH点至圆曲线侧相邻测点的距离=(19.622-19)=0.622(段)  $b_3$ =HY点至缓和曲线侧相邻测点的距离=(20-19.622)=0.378(段)

缓和曲线 一侧测点 \

$$f_{20} = f_y - (b_3 + \frac{a_3^3}{6}) \cdot f_d = 83 - (0.378 + \frac{0.622^3}{6}) \times 13.83 = 77.22 \text{(mm)}, \quad \text{IV 77mm}$$

圆曲线 一侧测点

$$f_{19} = f_{y} - \frac{b_{3}^{3}}{6} \cdot f_{d} = 83 - \frac{0.378^{3}}{6} \times 13.83 = 82.88$$
(mm),取83mm。

 $a_4$ = HZ点至直线侧相邻测点的距离=(26-25.622)=0.378(段)

b<sub>4</sub>=HZ点至缓和曲线侧相邻测点的距离=(25.622-25)=0.622(段)

直线一侧测点
$$f_{25} = \frac{b_4^3}{6} \cdot f_d = \frac{0.622^3}{6} \times 13.83 = 0.55 \text{(mm)}$$
,取Imm。

缓和曲线—侧测点 $f_{26}=(b_4+\frac{a_4^3}{6})\cdot f_d=(0.622+\frac{0.378^3}{6})\times 13.83=8.73$ (mm),取9mm。

(5) 计算第二缓和曲线中间各测点的正矢。

 $f_1 = N_1 \cdot f_d$ 

 $f_{21}=N_{21}\cdot f_{d}=(25.622-21)\times 13.83=63.92$  (mm),  $\mathbb{R}$ 64mm.

 $f_{22} = N_{22} \cdot f_d = (25.622 - 22) \times 13.83 = 50.09 \text{(mm)}$ ,取50mm。

 $f_{23} = N_{23} \cdot f_d = (25.622 - 23) \times 13.83 = 36.26 \text{(mm)}$ ,取36mm。

 $f_{24} = N_{24} \cdot f_d = (25.622 - 24) \times 13.83 = 22.43 \text{(mm)}, \quad \text{$\mathbb{R}$ 22mm}$ 

(6) 检查计划正矢是否满足曲线整正前后曲线两端直线方向不变的要求。



曲线整正前后,其两端直线方向不变的控制条件是 $\sum_{0}^{n} df = 0$ ,亦即 $\sum_{f} f - \sum_{f} f = 0$ 。如现场正矢总和比计划正矢总和多或少,可根据计划正矢在计算中近似值的取舍情况,在适当测点上进行计划正矢调整,以满足 $\sum_{0}^{n} df = 0$ 的要求。调整计划正矢时,每个测点计划正矢的调整值不宜太于2mm。

本例中, 计划正矢取整前各测点计划正矢合计为 1 521.89mm, 取整后各测点计划正矢合计为 1 522mm, 误差可忽略不计。

### 3, 点号差法计算拨量

1) 计算方法

曲线上任一测点的拨量,等于到该测点前一测点为止的全部正矢差累计合计的 2 倍,即  $e_{-}=2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}d_{j}^{r}$  。

故计算拨量应首先计算正矢差,再计算正矢差累计,最后计算拨量。

- (1) 计算各测点的正矢差: 测点的正矢差=现场正矢一计划正矢, df=f-f'。
- (2) 计算正矢差累计:测点的正矢差累计=该点正矢差+前点正矢差累计;即某测点的正矢差累计等于到该测点为止的以前各测点正矢差的合计。

最后一测点的正矢差累让必为零,否则说明计算有误。

若正矢差累计合计不等于零,则可按点与差法、差累计修正法、半拨量修正法和拨量 调整法进行拨量计算,本例采用点号差法计算。

- (3) 计算半拨量、测点的半拨量=前点正矢差累计+前点半拨量;即某点的半拨量等 于该点前所有测点正矢差累计的合计(不包括该测点)。
- 半拨量的符号为正时,表示该测点应向外拨(上挑),半拨量的符号为负时,表示该测点应向内拨(下压)。

为了不使曲线两端直线发生平移,应使 $e_a = 2\sum_0^{n-1}\sum_0^{n-1} df = 0$ ,亦即必须使最后一测点的半拨量为零。

如最后测点的半拨量为 12, 这表示曲线终端直线要向外拨移(上挑)2×12mm,显然,此方案违背整正曲线的基本原则,必须重新修正计划正矢,以使最后一测点的半拨量为零,来满足曲线两端直线位置不变的要求。

- 2) 按点号差法进行拨量计算
- (1) 确定适当的计划正矢修正值:各点号与正矢修正值的乘积之和等于正矢差累计合计的相反数。

正矢差累计合计为正、则"先加后减"。正矢差累计合计为负、则"先减后加"。

- (2) 计算各测点修正后计划正矢:某测点修正后计划正矢。该点计划正矢+该点计划 正矢修正值。
- (3) 计算各测点修正后正矢差: 某测点修正后正矢差 该点现场正矢-该点修正后计划正矢。

- - (4) 计算各测点修正后正矢差累计:某测点修正后正矢差累计一该点正矢差+前点正矢差累计。
  - (5) 计算各测点修正后半拨量: 某测点修正后半拨量=前点修正后正矢差累计+前点 修正后半拨量。
    - (6) 计算各测点拨量: 某测点拨量=该测点修正后半拨量×2。
    - (7) 计算各测点拨后正矢:

某测点的拨后正矢=该点的现场正矢+该点拨量-前点拨量+后点拨量

以上拨量计算过程可列成表 9-9。

表 9-9 曲线整正计算表(点号差法)

測点	现场正 矢倒 累计	现场正矢	计划正矢	正矢差	正矢 差累计	半拨量	计划正 矢修正	修正后 计划 正矢	修正 后走	修正后 差累计	修正 后半 拨量	拨量	拨后正矢	注
	:	Ξ	四四	五	六	七	八.	(九)	. +	+-	+=	十三	十四	十五
I	1 522	1	1	0	0	0	-	11.	0	0	0	0	1	ZH = 1.28
2	1 521	- 11	10	1	1	0 .	1-1	10	1	1	0	0	10	
3	1 510	23	24	-1	0	1/7	7 .	24	-1	0	1	2	24	
4	1 487	36	38	-2	-2 \	$M_{\perp}$		38	2	-2	1	2	38	
5	1 451	53	51	2	_ 'O' ·	1-		51	1.2%	0	-1	-2	52	
6	1 398	63	65	-2.	, -2	-1		165	<b>←</b> 2	-2	-1	-2	67	
7	1 335	80	78	2\ -	- 0	-3	-	78	2	0	-3	-6	79	HY=7.28
8	1 255	86	83	3 '	3	-3	10 1 N	82	4	4	-3	-6	83	
9	1 169	77	83	-6	-3	0	1 4-	83	-6	-2	1	-2	78	
10	1 092	89	83	6	3	-3		83	6	4	-1	-2	83	
11	1 003	80	83	-3	0	0	1	84	-4	0	3	-6	83	
12	923	80	83	-3	-3	0		83	-3	-3	3	-6	83	
13	843	86	83	3	0	-3		83	3	0	0	0	83	
14	757	84	83	1	1	-3		83	1	1	0	0	83	
15	673	81	83	-2	-1	-2		83	-2	-1	1	2	83	
16	592	84	83	1	0	-3		83	1	0	0	0	83	
17	508	83	83	0	0	-3		83	0	0	0	0	83	
18	425	83	83	0	0	-3		83	0	0	0	0	82	
19	342	84	83	1	1	-3		83	1	1	0	0	83	
20	258	75	77	-2	-1	-2		77	-2	-1	1	2	78	YH = 19.62
21	183	66	64	2	1	-3		64	2	1	0	0	64	
22	117	48	50	-2	-1	-2		50	-2	-1	1	2	51	
23	69	37	36	1	0	-3		36	1	0	0	0	36	
24	32	23	22	1	1	-3		22	1	1	0	0	22	
25	9	7	9	-2	-1	-2		9	-2	-1	1	2	9	
26	2	2	1	1	0	-3		1	1	0	0	0	1	HZ-25.62
	20 476	1 522	1 522	0	-3			1 522	0	0				



#### 4. 评价曲线轨道整正方案

在曲线轨道整正计算中,最好使正拨量的测点与负拨量的测点相互间隔且整个曲线的 正拨量与负拨量相差不多,各测点的拨量皆不太。

要获得更优的整正方案,需要通过对拨量的分析,从宏观上来判断初选的圆曲线计划 正矢及缓和曲线的长度是否适应当前曲线的现状,进而确定是否重选圆曲线正矢和缓和曲 线长度,再次进行曲线整正拨量计算。

1) 圆曲线计划正矢大小对拔量的影响

如果整个曲线的拨量大部分为正,由曲线始、终点开始向曲线中部拨量逐渐增大,至 中央点附近增至最大值,说明圆曲线的计划正矢选大了,应改小重新进行计算;如果整个 曲线的拨量大部分为负,且中央点附近的负拨量最大,说明圆曲线计划正矢选小了,应改 大后重新进行计算,如果整个曲线的拨量正、负相间,且数值都不大,说明圆曲线的计划 正矢选得比较合适。

2) 缓和曲线长短与拨量的关系

如果圆曲线上各测点的拨量为正,数值较大且比较接近,说明缓和曲线长度采用得短 了,应改长后重新计算;如果圆曲线上各点的拨量为负,数值较大且比较接近,说明缓和 曲线长度采用得长了。应改短后重新计算点

3) 缓和曲线长短和圆曲线计划正矢大小对拨量的共同影响。

当曲线两端拨量的正值较大,而中央点附近的拨量较小或出现负值时,说明缓和曲线 短了,圆曲线正矢小了;当曲线两端正拨量较大,而中央点附近有正拨量时,应考虑增长 缓和曲线,改小圆曲线正矢。

当曲线两端拨量的负值较大,而中央点附近的拨量接近于零或出现正拨量时,说明两端缓和曲线设计过长,圆曲线正矢设计大了;当曲线两端拨量的负值较大,而中央点附近负值更大,说明两端缓和曲线设计长了,圆曲线正矢设计小了。

# 任务 9.3 无缝线路的维护

无缝线路与有缝线路在受力方面的最大区别是其内部承受的巨大温度力,这个温度力与 轨温变化幅度密切相关。因此,无缝线路的维护工作除遵守有缝线路的有关规定外,还要密 切关注其轨温作业条件等,合理安排维护作业内容,防止胀轨跑道,确保其强度与稳定。

### 9.3.1 无缝线路的技术要求

无缝线路应在保持有缝线路技术标准的基础上, 满足如下要求。

1. 轨道线路的基础

路基稳定, 无翻浆冒泥、冻害及下沉挤出等路基病害。

- 2. 轨道结构的条件
- 1)管理单元

无缝线路(含跨区间及全区间无缝线路)以 次锁定的轨条为管理单元, 无缝道岔应以 单组或相邻多组一次锁定的道岔及其间线路为管理单元。



#### 2) 轨枕及扣件

无缝线路应使用混凝土枕、混凝土宽枕或有砟桥面混凝土枕,特殊情况可使用木枕。 混凝土枕、混凝上宽枕应使用弹条扣件,木枕应使用分开式扣件。

- 3) 钢轨及接头
- (1) 普通无缝线路轨条长度应考虑线路平纵断面条件及道岔、道口、桥梁、隧道所处的位置。总长度不足 1km 的桥梁、隧道,轨条应连续布置,但在小半径曲线、列车制动、停车、起动、铜轨顶面擦伤严重等地段,应单独布置轨条。
  - (2) 轨条长度不应短于 200 m, 特殊地段不应短于 150m。
- (3) 钢轨焊缝要保持平顺,用 1m 直尺测量, $V_{\max} \le 120 km/h$  的线路,矢度不得超过 0.5 mm。 $V_{\max} > 120 km/h$  的线路,矢度不得超过 0.3 mm。允许速度大于 160 km/h 的线路,铝热焊缝距轨枕边不得小于 100 mm,其他线路不得小于 40 mm。
- (4) 缓冲区的钢轨接头必须使用 6 孔夹板和 10.9 级高强度螺栓, 扭矩应保持在 700~ 1 100N·m, 轨缝应符合设计要求, 绝缘接头轨缝不得小于 6mm, 并应采用胶接绝缘接头。
  - (5) 跨区间无缝线路内铺设的道岔必须设在固定区。
- (6) 联合接头不得设置在道口、桥台、桥墩或不作单独设计的桥上, 避桥台边墙不应 小于 2m。位于中跨度桥上的联合接头应布置在 1/4~1/2 桥跨处, 并避开边跨; 在大跨度桥上, 联合接头应远离级梁斯开外。 八八十
- (7)缓冲区和伸缩区不应设置在道口或不作单独设计的桥上。有砟桥跨度不大于16m时,伸缩区可设置在桥上,但轨条接头必须在护轨范围以外。

#### 3. 位移观测桩

位移观测桩必须预先埋设率固,内侧应距线路中心不小于3.1m。在轨条就位或轨条拉伸到位后,应立即进行标记。标记应明显、耐久、可靠。

- 1) 普通无缝线路
- 每段应设位移观测桩 5~7 对,固定区较长时,可适当增加对数(其中固定区中间点 1 对, 伸縮区始、终点各 1 对, 其余设置在固定区)。
  - 2) 跨区间和全区间无缝线路

单元轨条长度大于 1 200m 时,设置 7 对位移观测桩(单元轨条起、讫点, 距单元轨条起、讫点 100m 及 400m 和单元轨条中点各设置 1 对);单元轨条长度不大于 1 200m 时,设置 6 对位移观测桩(单元轨条起、讫点,距单元轨条起、讫点 100m 及 400m 各设置 1 对)。

- 3) 无缝道岔
- 设3对观测桩,在间隔铁或限位器处设1对,在岔头、岔尾处各设1对。
- 4) 固定区累计位移量

固定区累计位移量大于10mm 时,应及时上报工务段查明原因,采取相应措施。

(注: 以上条款摘自《铁路线路维修规则》,局部条款与《铁路轨道设计规范》表述不一致)

#### 4. 锁定轨温

要经常保持无缝线路的锁定轨温准确、可靠、均匀,有下列情况之一者,须做好应力 放散或调整工作。

- Linn
- (1) 实际锁定轨温不在设计锁定轨温范围内,或左右股轨条的实际锁定轨温相差超过5℃。
- (2) 锁定轨温不清楚或不准确。
- (3) 跨区间和全区间无缝线路的两相邻单元轨条的锁定轨温差超过5℃,同一区间内单元轨条的最低、最高锁定轨温相差超过10℃。
  - (4) 铺设或维修作业方法不当, 使轨条产生不正常的伸缩。
  - (5) 固定区或无缝道岔出现严重的不均匀位移。
  - (6) 夏季线路轨向严重不良,碎弯多。
  - (7) 通过测试,发现温度力分布严重不匀。
  - (8) 因处理线路故障或施工改变了原锁定轨温。
  - (9) 低温铺设轨条时,拉伸不到位或拉伸不均匀。

### 9.3.2 无缝线路维护的基本原则



由于无缝线路内部承受着巨大温度力,其维护除保持轨道几何尺寸良好外,还要最大 限度地提高和保持线路的各种阻力,防止胀轨跑道和倒轨折断,为此,必须坚持以下原则。

- 1. 设计锁定轨温范围原则
- (1) 无缝线路应在设计锁定轨温范围内锁定、线路维护作业中不应当改变其锁定轨温。
- (2) 实际锁定轨温如与设计锁定轨温范围不符,或实际锁定轨温变动后,若超过设计 锁定轨温范围,应调整或放散应力,使实际锁定轨温在设计锁定轨温范围内。
- (3)必须按实际锁定轨温等握维修作业。如果不学转实际锁定轨温,仍按铺设时的锁定轨温进行作业,虽然表面上不超过规定的轨温条件,而实际上已经超过,易造成胀轨跑道或钢轨折断的隐患。
  - 2. 作业条件原则
  - (1) 按实际锁定轨温确定各项维护作业的轨温条件。
  - (2) 要特别注意伸缩区和缓冲区的维护工作。
- (3) 无缝线路的伸缩区与固定区交界处、道口两端、钢桥桥台两端、机车制动地段、 小半径曲线地段、变坡点附近等为易出现温度力峰值的薄弱地段,应加强线路结构,对有 斧作业规定应从严要求。
- (4) 在进行综合维修、成段更换混凝上轨枕、破底清筛、应力放散与调整、更换缓冲 轨、螺栓涂油、全面拨正曲线、拆开接头或其他冬季作业时,要注意钢轨长度的变化。

### 9.3.3 无缝线路维护的作业规定

无缝线路作业必须严格执行《修规》的有关规定。

- 1. 无缝线路维修计划
- (1) 无缝线路地段应根据季节特点、锁定轨温和线路状态,合理安排全年维修计划。 在气温较低的季节,应安排锁定轨温较低或薄弱地段进行综合维修;在气温较高的季节, 应安排锁定轨温较高地段进行综合维修。
- (2) 高温季节不应安排综合维修和影响线路稳定的作业。如必须进行综合维修或成段保养,应有计划地先放散后作业,并适时重新做好放散和锁定线路工作。其他保养和临时

CMITTED TO

补修可采取调整作业时间的办法进行。

- (3) 高温季节可安排矫直钢轨硬弯、钢轨打磨、焊补等作业。在较低温度下,如需更换钢轨或束板,可采用钢轨拉伸器进行。
- (4)每年春、秋季应在允许作业轨温范围内逐段整修扣件及接头螺栓,整修不良绝缘接头,对接头螺栓及扣件进行除垢涂油,并复紧至达到规定标准。
- (5) 无缝线路综合维修计划宜以单元轨条为单位安排作业。遇有跨工区的单元轨条时应由两工区协调安排。
  - (6) 大桥上、隧道内、曲线、大坡道等薄弱地段的无缝线路综合维修,应尽量安排在 ·个工作日或短期内连续完成。
- (7) 对于锁定轨温不明、不准、不匀、过低、过高等地段应有计划地进行应力放散或 调整。
  - 2. 无缝线路作业轨温条件
  - 1) 不同轨道条件的作业轨温条件
  - (1)混凝土枕(含混凝土宽枕) 左缝线路维修作业轨温条件见表 9-10、表 9-11。

	及510 1比與工化力型数据1211上北///										
作业轨 温范围 线路条件		连续扒开道床不超过 50m, 起道高度不超过 40mm,拨 道量不超过 20mm	扒道床、起道、 拨道与普通线 路相同								
直线及 R≥2 000m	+20℃	+15℃、 20℃	±10°C								
800m≤R≤2 000m	+15°C、-20°C	+10℃、−15℃	±5°C								
400m≤R<800m	+10°C、-15°C	+5℃、-10℃	/								

表 9-10 混凝土枕无缝线路维修作业轨温条件表

注:作业轨温范围按实际锁定轨温计算。

表 9-11 混凝土枕无缝线路维修作业轨温条件

顺			按实际锁	定轨温计算		
号	作业项目	-20℃ 以下	-20~-10℃	-10~+10℃ 以内	+10~+20℃	+20℃ 以上
1	改道	与普通线路同	与普通线路同	与普通线路同	与普通线路问	禁止
2	松动防爬设备	同时松动不超过 25m	同左	与普通线路同	同时松动不超 过 12.5m	禁止
3	更换扣件或涂油	隔二松一,流水 作业	同左	同左	同左	禁止
4	方正轨枕	当日连续方正不 超过2根	隔 方 ,方正后捣 固,恢复道床,逐根 进行(配合起道除外)	与普通线路同	隔 方 ,方 正后捣固,恢 复道床,逐根 进行(配合起道 除外)	禁止
5	更换轨枕	当日不连续更换	当日连续更换不超 过2根 (配合起道除外)	与普通线路同	当日连续更换 不超过2根(配 合起道除外)	禁止



续表 按实际锁定轨温计算 100 作业项目 -20°C -10~+10°C +20°C +10~+20°C -20~-10°C 以下 以内 DJ F **更换接头螺栓或** 6 禁止 诊根进行 H to 同左 禁上 涂油 更换钢轨或 禁止 回左 与普通线路回 禁止 禁上 7 夹板 不破底清筛消床 逐孔倒筛夯实 同左 同左 禁止 8 处理翻浆冒泥 与善通线路同 Fil to 同左 经正 禁止 (不超过5引) 矫直硬弯钢轨 10 禁止 与普通线路同 同左

- (2) 混凝土枕(含混凝土宽枕)无缝线路,当轨温在实际锁定轨温减30℃以下时,伸缩区和缓冲区禁止进行维修作业。
- (3) 木枕地段无缝线路作业轨温按表 9-10 和表 9-11 规定减 5°C,当轨温在实际锁定轨温减 20°C以下时,禁止在伸缩区和缓冲区进行维修作业。
- (3) 在跨区间无缝线路上的无缝道岔尖轨及其前方 25m 范围内综合维修,作业轨温范围为实际锁定轨温±10℃。
  - 2) 无缝线路作业"一准、二清、三测、四不超、五不走"
  - ·准:要准确掌握实际锁定轨温。
  - .清: 维修作业半日一清, 临时补修作业一摄一清。
  - E测:作业前、作业中、作业后测量轨温。

四不超: 作业不超温, 扒砟不超长, 起道不超高, 拨道不超量。

五不走: 扒开道床未回填不走, 作业后道床未穷拍不走, 未组织回检不走, 线路质量 未达到作业标准不走, 发生异常情况未处理好不走。

- 3) 无缝线路维修作业要求
- 必须掌握轨温,观测钢轨位移,分析锁定轨温变化,按实际锁定轨温,根据作业轨温 条件做好以下各项工作。
  - (1) 在维修地段按需要备足道砟。
  - (2) 起道前应先拨正线路方向。
  - (3) 起、拨道机不得安放在铝热焊缝处。
  - (4) 列车通过前,起道、拨道应做好顺坡、顺撬。
  - (5) 扒开的道床应及时回填、夯实。
  - 3. 无缝线路的维护
  - 1) 缓冲区的维护

缓冲区是无缝线路的薄弱环节之 , 具有普通线路的特点, 但受无缝线路钢轨伸缩的 影响。当温度变化时, 伸缩区两端发生位移, 缓冲区的钢轨也随之移动。夏天易出现瞎缝, 挤压绝缘接头: 冬季易出现大轨缝, 接头螺栓可能被拉弯, 并有被剪断的危险。

(1) 轨缝的检查。春秋两季全面检查缓冲区轨缝,必要时须调整轨缝。

- CMINITE OF
  - (2) 定期拧紧接头和扣件螺栓。除每年春秋季两次全面拧紧外,凡进行松动接头和轨 枕扣件的作业,作业时要拧紧螺栓,并须在作业后做好复拧工作。
  - (3)加强胶接绝缘接头的维护。胶接绝缘接头拉开时,应立即拧紧两端各50m线路的扣件,并加强观测。当绝缘失效时,应立即更换,进行永久处理。如暂时不能永久处理,可更换为普通绝缘,进行临时处理。进行永久处理时,应保证修复后无缝线路锁定轨温不变。
  - (4)综合整治钢轨接头病害。调整轨缝,整平钢轨上下错牙;打磨或焊补钢轨马鞍形磨耗和淬火层金属刺落、擦伤等;及时更换接头失效轨枕,接头的轨枕应成对更换;做好捣固工作。
    - 2) 桥上无缝线路的维护
    - (1) 按照设计文件规定,保持扣件布置方式和拧紧程度。
  - (2) 单根抽换桥枕应在实际锁定轨温+10~-20℃范围内进行,起道量不应超过60mm。
  - (3) 上盖板油漆、更换铆钉或成段更换、方正桥枕等需要起道作业时,应在实际锁定轨温+5~-15℃范围内进行。
    - (4) 对桥上钢轨焊缝应加强检查、发现伤损应及时处理。
  - (5)对桥上伸缩调节器的伸缩量应定期检查,发现异常应及时分析原因并整治。若伸缩调节器的尖轨与基本轨出现肥边,应及时打磨。
    - (6) 桥上无缝线路应定期测量轨条的位移量,并作好记录。
    - 3) 胀轨跑道的防治。
    - (1) 胀轨跑道的原因分析如下。
  - ① 轨道原始弯曲变形增大,长钢轨在运输和铺设中,因作业不当而引起原始弯曲变形, 如钢轨硬弯。实践证明,胀轨跑道多发生在轨道原始弯曲处。
  - ② 锁定轨温偏低。由于不均匀爬行,某段钢轨产生相对压缩变形而增加附加应力;铺设时低温锁定,或采用掩轨办法合龙口,使钢轨在锁定前就承受了压应力;冬季固定区钢轨折断,此时焊接修复,高温时会在断缝附近出现较大的温度压应力。在高温时上述部位的钢轨承受的温度压应力就会增大,线路易波失稳定,造成胀轨跑道。
  - ③ 道床横向阻力降低。线路设备状态不良,如道床断面尺寸不足、轨枕头外露等。 违 章作业,如扒开道床过长、起道过高、连续松开扣件过多等,都会降低道床横向阻力,加 大胀轨跑道的危险性。
    - (2) 胀轨跑道的防治方法如下。
  - ① 当线路连续出现碎弯并有胀轨迹象时,必须加强巡查或派专人监视,观测轨温和线路方向的变化。若碎弯继续扩大,应设置慢行信号防护,进行紧急处理。线路稳定后,恢复正常行车。
  - ② 作业中如出现轨向、高低不良,起道、拨道省力,枕端道砟离缝等胀轨迹象时,必须停止作业,并及时采取防胀措施。

无论作业中或作业后,发现线路轨向不良,应用 10m 弦测量两股钢轨的轨向偏差。当平均值达到 10mm 时,必须设置慢行信号,并采取夯拍道床、填满枕盒道砟和堆高砟肩等措施;当两股钢轨的轨向偏差平均值达到 12mm,在轨温不变的情况下,过年后线路弯曲



变形突然扩大时,必须立即设置停车信号防护,及时通知车站,并采取钢轨降温等紧急措施,消除故障后放行列车。

③ 发现胀轨跑道时必须立即拦停列车。有条件时可采取浇水或喷洒液态 . 氧化碳等办 法降低钢轨温度,整正线路, 夯拍道床,按 5km/h 放行列车。现场派人监视线路,并不间断地采取降温措施, 待轨温降至接近原锁定轨温时,再恢复线路和正常行车速度。

无降温条件或降温无效时,应立即截断钢轨(普通线路应拆开钢轨接头)放散应力,整 正线路, 分拍道床,首列放行列车速度不得超过 5km/h,并派专人看守、整修线路,逐步 提高行车速度。

无缝线路发生胀轨跑道时, 应对胀轨跑道情况按规定内容做好登记。

- 4) 断轨的防治
- 长钢轨的断裂大部分发生在焊缝处或焊缝附近,断缝处钢轨向两端收缩,严重时可形成 100~200mm 的断缝。
  - (1) 钢轨断裂的预防措施如下。
  - ① 加强焊接下步的管理, 未经差试合格的人员不得司焊。
  - ② 在作好钢轨探伤的同时,还要按规定对焊缝进行全断面探伤。
  - ③ 对焊缝及附近的线路要加强观察、并严格执行有关焊缝外的作业规定。
  - ④ 严寒季节加强钢轨特别是伤轨的检查巡视,对有缺陷的焊缝要综合整治。
- (2) 重伤钢轨及焊缝处理。操伤检查发现钢轨重伤时,应及时切除重伤部分,实施焊 复, 探伤检查发现钢轨焊缝重伤时,应及时组织加固处理或实施焊复。
  - (3) 钢轨折断的处理方法如下。
- ① 紧急处理: 当钢轨断缝不大于 50mm 时,应立即进行紧急处理。在断缝处上好夹板 或鼓包夹板,用急救器固定,在断缝前后各 50m 拧紧扣件,并派人吞守,限速 5km/h 放行 列车。

如斯缝小于 30mm,放行列车速度为 15~25km/h。有条件时应在原位焊复,否则应在 轨端钻孔,上好夹板或鼓包夹板,拧紧接头螺栓,然后可适当提高行车速度。

② 临时处理: 钢轨折损严重或断缝大于50mm, 紧急处理后不能立即焊接修复时, 应封锁线路, 切除伤损部分, 两锯口间插入长度不短于6m 的同型钢轨, 轨端钻孔, 上接头夹板,用10.9 级螺栓拧紧。在短轨前后各50m 范围内,拧紧扣件后,按正常速度放行列车,但不得大于160km/h。

临时处理或紧急处理时,应先在断缝两侧轨头非工作边做出标记,标记间距离约为8m, 并准确丈量两标记间的距离和轨头非工作边一侧的断缝值,作好记录。

③ 水久处理: 对紧急处理或临时处理的处所, 应及时插入短轨进行焊复, 恢复无缝线 路轨道结构。

采用小型气压焊或移动式接触焊时,插入短轨长度应等于切除钢轨长度加上 2 倍顶锻量。先焊好一端,焊接另一端时,先张拉钢轨,使断缝两侧标记的距离等于原丈量距离减 去断缝值加顶锻量后再焊接。

采用铝热焊时,插入短轨长度等于切除钢轨长度减去 2 倍预留焊缝值。先焊好一端,焊接另一端时,先张拉钢轨,使断缝两侧标记的距离等于原丈量距离减去断缝值后再焊接。 在线路上焊接时,气温不应低于 0℃。放行列车时,焊缝温度应低于 300℃。



进行焊复处理时,应保持无缝线路锁定轨温不变,并如实记录两标记间钢轨长度在焊复前后的变化量。

# 任务 9.4 电气化铁路线路的维护 一

电气化铁路线路因有接触网和轨道电路等设备,进行线路维修作业时, 厂务部门与供 电部门必须密切配合, 厂务部门的养路厂人不但要要熟悉本职业务,还必须了解电气性能, 根据电气化铁路特点和要求进行维修作业,以保证行车和作业安全。

### 1. 起道作业

电气化铁路,为了保证电力机车受电弓不脱开或撞击接触网导线,要求线路水平、方向、高低经常保持良好状态。

电气化铁路的接触网导线距轨而应保持一定距离,以保证电力机车受电引与接触网导线良好地接触。接触网导线最大弛度时,距轨面的最大高度不得超过 6 500mm;接触网导线到轨面的距离,一般中间站和区间不小于 5 700mm,编组站、区段站及配有调车组的中间站一般不小于 6 200mm。所以,起道高度受到限制,应保证接触网设备限界要求。

电力机车受电弓的有效工作面宽度为1250mm,允许工作范围的宽度是950mm。线路单股起道时,引起受电弓接触点偏移,为确保在最不利的情况下,电力机车运行时受电弓不脱弓,规定电气化铁路起道作业时,单股起道高度不得超过30mm。

根据上述规定,工务部门会同供电部门一起,在隧道边墙及接触网或路内缘划一红色模线,红线位置为轨面设计标為加 30mm 起道预留量、模线上面标明轨面至接触网的规定高度,模线下面标明隧道边墙及接触网杆或塔内缘至线路中心的规定距离。线路维修起道时,轨面高度不得起出红色横线。如线路维修工作需要超出上述标准,须通知供电部门,双方配金施工。如因线路大、中修,以及接触网杆或塔下沉,双方应重新测记。正常情况下,每年双方共同对接触网限界进行一次检查。

### 2. 拨道作业

在电气化铁路行驶的电力机车,作用于钢轨的横向水平力大,使线路方向容易发生变化,因而线路拨道作业较多。为保证电力机车受电弓与接触导线正常相互接触作用,不发生脱弓事故。规定拨道作业时,线路中线位移不得超过前述红横线下面标注规定的数字加、减 30mm。如超过此标准,须通知供电部门的接触网 C区,双方配合进行施 E。线路拨道,规定一侧拨道量年累计不得大于 120mm。

### 3. 改道作业

在电气化铁路线路上, 应按下列要求进行改道作业。

- (1) 按标准化改正轨距,保证轨道与两侧建筑物的限界距离。
- (2) 道尺与改道器均有绝缘装置,橇棍应加装绝缘胶套,防止改道时将钢轨搭接造成短路,影响信号显示。
- (3) 在新安装绝缘轨距杆时,须经信号 I 区检查其绝缘程度符合规定方可安装。在线路上装有防爬器、信号过道连接线及接地线的轨枕盒内不宜安装轨距杆,应错开一孔安装。



轨距杆的绝缘部分和道砟之间应保持 30mm 的间隙,或将轨距杆绝缘部位下的道砟掏空,以防积水污泡绝缘件, 蚀体绝缘电阻下降,影响轨道电路的正常工作。

#### 4. 棉固及道床作业

在电气化铁路的绝缘接头处,绝缘接头夹板比普通接头夹板断面小,会造成钢轨低接头 病害,因此,必须加强绝缘接头处的捣固作业。在捣固作业中,注意不要损坏塞钉及连接线。

电气化铁路的轨道电路上,道床的绝缘电阻越大越好,要求每公里的道床绝缘电阻不低于 10. 因而,在道床作业中应使石砟顶面与钢轨底面间保持20~30mm的空隙,以防止湿电。

#### 5. 更换钢轨及实板

电气化铁路利用钢轨作牵引电流回路, 更换钢轨或接头夹板时应满足下列要求。

- (1) 禁止在同一地点将两股钢轨同时拆下,如需同时拆下,应先通知供电部门采取措施,并对该供电区段实行线路封锁,不准电力机车行驶,由接触网工区配合施工。
- (2) 在非自动闭塞的电气化区段上更换钢轨时,换轨前应在被换钢轨两端轨节间安设 条截而不小于70mm<sup>2</sup>的钢导线,其每端用夹子牢固夹持在相邻的轨底上,如图 9.4 所示,该连接线在换轨作业完毕后方可拆除。



#### 图 9.4 纵连线示意图

(3) 在自动闭塞的电气化区段上更换钢轨时,换轨前应在被换钢轨两端的左右轨节间 横向各设一条截面积不小于70mm<sup>2</sup>的钢导线,其每端用夹了牢固夹持在相邻的轨底上(构成 轨道电路短路,使信号显示红灯,起到防护作用),如图 9.5 所示。




图 9.5 横连线示意图

(4) 在更换轨端绝缘的钢轨时,换轨前除应在被换钢轨两端左右轨节用 条横线与相对的轨条连接以外,还要用连接线将轨道抗流变压器中间点与被换钢轨相对钢轨连妥,并断开抗流变压器上的连接线后,才准换轨施工,如图 9.6 所示。




图 9.6 纵横连线示意图



(5) 更换钢轨需拆开装置在钢轨上的接地线时,应尽量用临时接地线代替原接地线,临 时接地线的截面应不小于25mm<sup>2</sup>的铜当量截面,拆装接地线的工作,由供电部门负责完成。



电气化铁路维护或改建中,更换钢轨或接头夹板断开轨道钢轨联结时,一定要根据具体情况采取措施处理轨道电路,否则可能造成重大安全事故。

# 任务 9.5 高速铁路无砟轨道的维护 -

尽管无砟轨道具有结构稳定性高、轨道平顺性高、刚度均匀性好、耐久性强、轨道儿何尺寸能持久保持、维修工作量显著减少等优点,但依然需要通过有效维护,使高速铁路工务设备满足高可靠性、高稳定性和高平顺性的要求。

### 9.5.1 高速铁路线路维护概述

无砟轨道结构重在检查和日常保养,及时修补离缝、裂纹、掉块,做好预防性修理, 增强耐久性,延长结构使用寿命。

### 1. 高速铁路线路要严检慎修

严枪慎修是指线路维护工作中要严格设备检查和分析,慎重修理,突出设备检查和分析的环节。通过以动态检查为主、动静态检查相结合方式,做好线路检查,由专业技术人员对检查资料进行分析,制定详尽的作业方案,并经审批后方可实施,切忌盲目动道、随意作业。

### 2. 高速铁路实行天窗修制度

天窗应为垂直天窗,时间一般不得少于 240min。根据需要和季节特点,可适时停开确认列车(空载动车组),安排凌晨检查天窗,停开确认列车当日天窗内不能安排继修作业。

### 3. 高速铁路轨道检查要动静态检查相结合

高速铁路轨道检查要坚持"动态检查为 E, 动、静态检查相结合,结构检查与几何尺寸检查并重"的原则。利用检查年(包括"综合检测列车"、"轨道检查车")、车载式线路检查仪和人工资乘等方式进行动态检查检测,及时掌握动态质量。根据动态检查结果,有针对性地进行静态检查。静态检查时,除对轨道何尺寸检查外,还要对轨道结构和零部件状态。并进行检查。

动态检测实行等速检测,综合检测年检测周期一般为 10~15d, 车载式线路检查仪检查每天要覆盖所有高速铁路。

### 4. 高速铁路对作业方案应实行等级管理、分级审批制度

作业量大、复杂的作业方案应由铁路局主管局长审批。作业必须严格按审批的方案执行, 严禁擅自变更。检修作业应严格执行上道作业登、消记制度。在上道前,确认调度命令,对 人员、工具、机具、材料逐 进行清点记录。作业结束后,带班人员应对作业质量、作业环境进行检查确认,对人员、工具、机具、材料数量进行清点认并撤除后方可放行列生。



### 9.5.2 高速铁路线路养护的重点

高速铁路线路养护的重点是曲线、道岔、焊缝和过渡段。

### 1. 提高曲线养护质量

一是要保证线形、线位正确; 二是要重视曲线头尾的养护; 三是要严格控制曲线正矢 差、几何尺寸的变化和长波不平顺; 四是高度重视竖曲线养护, 保持竖曲线圆顺。

#### 2. 提高道忿质量

·是要从制造、运输和铺设等方面严格管理,保证道岔的铺设质量; :是要充分利用 精测网、确保岔位和线形正确; :是要将道岔及其两端各 150~200m 线路作为 · 个管理单 元来进行养护,重视长波不平顺; 四是加强扣件和几何尺寸养护, 控制各部件的状态, 保 证道岔的刚度均匀性; 五是养护中要关注钢轨光带, 保持光带在变截而处的均匀过渡, 并 保证尘轨和心轨路低值的正确。

#### 3. 提高钢轨焊接接头质量

· 是要加强焊轨特别是现场焊的生产管理, 严格焊接操作工艺, 保证焊缝机械性能和外观平直度; 二是要加强钢轨焊缝外观检查, 保证其平直度满足要求; 三是要加强焊缝探伤检查, 及时处理伤损焊缝。

### 4. 提高过渡段线路质量。

·是要控制好过渡段的差异沉降;二是要按设计要求保证过渡段的轨道刚度均匀过渡; 三是要加强过渡段轨道几何尺寸的养护。

### 9.5.3 高速铁路无砟轨道道床的养护

我国高速铁路无砟轨道结构总体上分为两大类,即预制板式无砟轨道和现浇混凝土式 无砟轨道,其中预制板式无砟轨道分为 CRTS I、CRTS II、CRTS II型和道岔区板式 4 种; 现浇湿凝土式 F砟轨道分为 CRTS I、CRTS II型 双块式和道岔区轨软埋入式 3 种。

### 1. CRTS I 型板式无砟轨道养护要点

对以下项目应加强巡查,必要时应及时进行修补。

#### 1) 轨道板锚穴封端

轨道板纵横向锚穴在预应力施加完后采用封锚砂浆封填, 新老混凝土结合面易形成封 镭砂浆和板体剥离, 从而影响轨道板的预应力体系。

### 2) 砂浆充填层

因灌注不饱满、灌注温度等原因易引起砂浆与轨道板离缝,砂浆充填层厚度过薄易造成砂浆充填层的开裂破碎。

#### 3) 凸台树脂

无缝线路纵向力、列车制动力以及桥梁地段温度荷载作用引起的梁轨相互作用等易导 致凸台树脂与轨道板之间出现缝:较大的压力亦可造成凸台树脂开裂。

### 2. CRTS Ⅱ 型板式无砟轨道养护要点

对以下项目应加强巡查,必要时应及时进行修补。



1) 底座板或支承层开裂

由于底座板及支承层均为连续浇筑结构,对温度变化较为敏感,在冬季或降温较明显的时间内应重点观察其发展状态。

轨道板预裂缝("V"形槽)开裂及轨道板间连接部位裂缝

轨道板纵向连接后处于受拉状态,随着季节推移,可能导致预裂缝处开裂。轨道板张 拉锁定后,对轨道板板缝进行填充,由于温度变化及填充材料本身收缩性能可能导致裂缝 产生。在冬季或季节变化阶段应对本部位加强巡查。

- 3) 轨道板挡肩伤损
- 轨道板挡启伤损面积达到失效指标时,应对其进行及时修补。
- 4) 水泥砂浆填充层离缝或开裂

施工灌注不饱满、下部基础沉降、砂浆自身收缩等因素均可引起砂浆层离缝或开裂, 当达到修理作业要求时应及时行修补。

- 5) 侧向挡块伤损
- 由于侧向挡块与轨道板或底座板隔离不彻底,运营阶段温度变化较大时,轨道结构纵 向变形受侧向挡块阻止产生相互作用,导致侧向挡块拉裂,对伤损面积较大的侧向挡块, 应适时进行修补。
  - 3. CRTS Ⅲ型板式无砟轨道养护要点
  - 1) 轨道板锚穴封端
  - 参照 CRTS [型板式无砟轨道轨道板锚穴封端养护要求执行。
  - 2) 自密实混凝土层

轨道板下空间较小,自密实混凝土层内部设置钢筋网或冷轧焊网,要求自密实混凝土 具有较好的流动性能,其收缩率相对较大,易导致自密实混凝土开裂。

- 4. 双块式无砟轨道养护要点
- 1) 道床板或支承层开裂

道床床板及支承层为连续浇筑结构,受温度变化影响明显,在冬季或降温较明显的时间段内应重点观察其状态。

- 2) 轨枕松动
- 由于轨枕与现浇混凝上道床板新老混凝上结合面易出现裂纹,在列车荷载、温度荷载、冻融循环等因素的综合作下,可能导致轨枕松动,对发现松动的轨枕应及时进行修理。
  - 3) 轨枕挡肩伤损

当挡肩出现失效伤损时,应及时对其进行修补。

- 5. 道岔无砟轨道养护要点
- 1) 砂浆填充层或自密实混凝土层

加强对板下及板缝处砂浆填充层或自密实混凝上层的观察,如有缝隙或掉块等现象应进行跟踪观察记录,必要时进行处理。

2) 道岔板表面裂纹

对道岔板表面特别是承轨台面进行定期查看,如发现表面出现裂纹,应对裂纹的方向和裂纹的宽度进行测量记录,并采取相应维修措施。



### 9.5.4 高速铁路无砟轨道的测量控制网维护

### 1. 高速铁路的测量控制网"三网合一"

高速铁路 L程测量的平面、高程控制网,按施测阶段、施测目的及功能不同可分为勘测控制网、施 L控制网、运营维护控制网。高速铁路 L程测量体系把这 3 个阶段的测量控制网简称为"三网"。

勘测控制网包括: CP 0 控制网、CP I 控制网、CP II 控制网、线路水准基点控制网。

施工控制网包括: CP I 控制网、CP II 控制网、线路水准基点控制网、CP III 控制网、轨道施工加密基标。

运营维护控制网包括: CP 0 控制网、CP II 控制网、CP II 控制网、线路水准基点控制 网、CP III 控制网、统道施工加密基标、轨道护基标。

为保证控制网的测量成果满足高速铁路测量勘测、施工、运营维护 3 个阶段测量的要求,适应高速铁路工程建设和运营维护的需要,3 个阶段的平面、高程控制测量必须采用统 的基准,即勘测控制网、施工控制网、运营维护控制网平面均采用 CP 1 为基准,高程以线路水准基点为基准,简称为"三网合一"。

### 2. 高速铁路的测量控制网布设、(1)

《高速铁路工程测量规范》规定的高速铁路 I.程测量平面控网是在框架控制网(CP 0)基础上分 3 级布设的,第一级为基础平面控制网(CP I);第二级为线路平面控制网(CP II);第三级为轨道控制网(CP III)。

高速铁路工程测量高程控制网分两级布设,第一级为线路水准基点控制网,为高速铁路工程勘测设计、施工提供高程基准;第二级轨道控制网(CP III),为高速铁路轨道施工、维护提供高程基准。

### 3. 高速铁路的测量控制网维护

控制网维护可分为定期和不定期复测,建设期定期复测应由建设单位组织实施,不定期复测维护应由施工单位实施。运营期复测维护需要根据控制网形变的频率和变形量大小决定采用全线复测还是局部复测,通常全线复测可以是定期的,局部复测可以是不定期的。控制网复测应由有资质的测量专业队伍负责。

### 9.5.5 高速铁路无砟轨道的维修方法

无砟轨道维修的主要方法是控制线形、精确调整、修理轨廊、整治离缝、修补裂纹。

### 1. 控制线形

中线平面和高程绝对位置偏差应不大于 10mm, 方向、高低采用绝对测量法时, 30m 基线长 5m 范围内方向、高低偏差不应大于 2mm, 300m 基线长 150m 范围内方向、高低偏差不应大于 10mm。采用弦测法时,线路方向、高低偏差不应大于 2mm/10m。

### 2. 精确调整

开通前,对线路要进行平推精测,制定全面的精调方案,现场作业前要采用传统方法 校核调整量,精调作业一步到位,作业后必须进行回检确认。 email (

开通后,要根据人工涂乘和动枪图纸分析结果,确定调整范围和调整量。对于点或短波偏差的调整可以采用传统方法测量整治。对于长波不平顺的调整则必须采用轨道检测小 车、电子水准仪、经纬仪或其他长波不平顺测量仪器进行测量并制定调整方案,并经现场 复核确认和审批,方可进行调整作业。作业后必须进行回检确认。

#### 3. 修理轨廊

为消除钢轨表面的脱碳层、轧制过程中的短波不平顺和施工过程中产生的钢轨表面缺 陷, 应在线路精调完成之后对钢轨进行预打磨。

为消除钢轨表而疲劳伤损和其他损伤、维持优化钢轨断面廊形和提高钢轨表而平顺性, 以预防钢轨表而出现疲劳裂纹,延长钢轨使用寿命,应在线路开通运营后按周期对钢轨进 行预防性打磨。

打磨前,应对焊接接头平直度进行检查,当超过标准时应采用打磨设备对焊接接头进行局部打磨;应调查待打磨地段钢轨的状况,每100m 采用廓形测试仪测试钢轨廓形,根据钢轨表面状态、钢轨伤损和轮轨接触情况,由线路维修和打磨技术人员共同研究确定打磨方案。

#### 4. 整治离缝

CRTS I 型、CRTS II 型板式无砟轨道离缝主要发生在轨道板与砂浆、支承层(底座)与砂浆间,双块式无砟轨道离缝主要发生在现浇混凝土与支承层(底座)间。

CRTS I 型板式无价轨道水泥乳化沥青砂浆离缝修补宜采用丙烯酸酯类树脂材料, CRTS II 型板式和双块式无砟轨道离缝修补宜采用低黏度树脂材料,施工适宜温度为 5~30℃,雨雪天不得施工。

### 5. 修补裂纹

无砟轨道裂纹主要发生在轨道板、支承层(底座)和现浇混凝土等部位。按照裂缝程度 不同有3种修补方法。施工适宜温度为5~30℃,雨雪天不得施工。

- (1) 表面封闭法:表面封闭的涂层材料应满足防水等要求,底涂材料可选用经适当稀释的表面封闭涂层材料。
- (2) 无压注浆法: 无压注浆修补混凝土上裂缝宜采用低黏度树脂材料和弹性聚氨酯材料, 手动双组份注浆器注浆。
- (3) 低压注浆法:低压注浆修补混凝土裂缝宜采用低黏度树脂材料,使用低压注浆器 注浆。

# 学岗互通

- 1. 绘图或列表说明单开道盆的几何尺寸检查位置。
- 2. 应用绳正法整正曲线线路。
- 3. 绘制各种无缝线路位移观测桩的设置平面示意图。
- 4. 绘制电气化铁路更换钢轨或接头夹板时的轨道电路处理示意图。



### > 知识拓展

### 拨量调整计算

在曲线拨道的绳正法计算中,为了不使曲线两端直线发生平移,应使 $e_a=2\sum_{0}^{a}\sum_{0}^{1}\mathrm{d}f=0$ ,亦即必須使費后一測点的半拨号为零

如最后测点的半拨量不为 0, 这表示曲线终端直线要拨移(上挑或下压), 显然, 此方蒙 违背整正曲线的基本原则, 必须重新修正计划正失, 以使最后一测点的半拨量为零、来满足曲 线两端直线位置不变的要求。现简单介绍按差累计修正法、半拨量修正法和拨量调整法进行拨 量计算的方法。

- 1. 差累计修正法
- 1) 填入各测点号、现场正失和计划正失
- 2) 计算各测点正失差

某测点正失差=该点现场正失-该点计划正失。

- 3) 计算各测点正矢差累计
- 某测点的正失差累计=该点正失差+前点正失差累计。
- 4) 确定适当的差累计修正
- 差累计修正合计等于正矢差累计合计。
- 5) 计算各测点半拨量

某测点的半拨量一前点正矢差累计十前点差累计修正十前点半拨量。

- 6) 计算各测点拨量
- 某测点拨量=该测点半拨量×2。
- 7) 计算各测点拨后正失

某测点的拨后正矢=该点的现场正矢+该点拨量-前点拨量+后点拨量

- 8) 计算计划正失修正值
- 某测点计划正失修正债=前点差累计修正-该点差累计修正。
- 以上计算可列成表 9-12.

表 9-12 差累计修正法计算表

测点	现场正矢 倒累计	现场 正矢	计划 正矢	正矢差	正矢 差累计	差累计 修正	半拨量	拨量	拨后 正矢	计划正 矢修正	注
1	1 522	1	1	0	0		0	0	1	0	ZH = 1.28
2	1 521	-11	10	1	1		0	0	10	0	
3	1 510	23	24	-1	0		1	2	24	0	
4	1 487	36	38	-2	-2		1	2	38	0	
5	1 451	53	51	2	0		-1	-2	51	0	
6	1 398	63	65	-2	-2		-1	-2	65	0	
7	1 335	80	78	2	0		-3	-6	78	0	HY-7.28
8	1 255	86	83	3	3	1	-3	-6	82	-1	
9	1 169	77	83	-6	-3	1	1	2	83	0	

		_	
-muii	ı d.	,	
Salara I	100	-	. 0
- 45	die	19.00	-

											续表
测点	现场正矢 倒累计	现场正矢	计划正矢	正矢差	正矢 差累计	差累计 修正	半拨量	拨量	拨后正矢	计划正 矢修正	注
10	1 092	89	83	- 6	3	1	-1	-2	83	0	
11	1 003	80	83	-3	0		3	6	84	1	
12	923	80	83	-3	-3		3	6	83	0	
13	843	86	83	3	0		0	0	83	0	
14	757	84	83	1	1		0	0	83	0	
15	673	81	83	-2	-1		-1	2	83	0	
16	592	84	83	- 1	0		0	0	83	0	
17	508	83	83	0	0		0	0	83	0	
18	425	83	83	0	0		0	70 <	83	0	
19	342	84	83	1	-1		0 .	0	83	0	
20	258	75	77	-2	-1		41/2	` `2	77	0	YH=19.62
21	183	66	64	2	1		0-	0	64	0	
22	117	48	50	-2	-1	111	. 1	2	50	0	
23	69	37	36	1	0	11/11	0	0	36	0	
24	32	23	22	1	71 N	7-	0	0	22	0	
25	9	7	9	-2	+		1	2	9	0	
26	2	2	1	· A>	' 0		. 0.7	0	1	0	HZ=25.62
	20 476	1 522	1 522	. 0	-3	3 、	177		1 522		

### 2. 半拨量修正法

若由于限界的限制,要求测点 10 的拨量为零,则可以采用半拨量修正法进行拨量计算。

- 1) 填入各测点号、现场正矢和计划正矢
- 2) 计算各测点正失差
- 某测点正失差=该点现场正失-该点计划正失。
- 3) 计算各测点正失差累计
- 某测点的正夫差累计=该点正夫差+前点正失差累计。
- 4) 计算各测点半拨量
- 某测点的半拨量=前点正夫差累计十前点半拨量。
- 5) 确定适当的差累计修正
- 差累计修正合计等于正矢差累计合计。
- 6) 计算半拨量修正值
- 某测点半拨量修正值=前点差累计修正值+前点半拨量修正值。
- 7) 计算修正后半拨量
- 某测点修正后半拨量=该点半拨量+该点半拨量修正值。
- 8) 计算各测点拨量
- 某测点拨量=该测点修正后半拨量×2。
- 9) 计算各测点拨后正失
- 某测点的拨后正矢=该点的现场正矢+该点拨量-前点拨量+后点拨量。



10) 计算计划正失修正值

某测点计划正矢修正值=前点差累计修正-该点差累计修正。

以上计算可列成表 9-13。

表 9-13 半拨量修正法计算表

测点	现场正 矢倒 累计	现场正矢	计划正矢	正矢差	正矢差累计	半拨量	差累计 修正	半拨量修正	修正后 半拨量	修正后拨量	拨后 正矢	注
1	1 522	1	1	0	0	0		0	0	0	1	ZH=1.28
2	1 521	-11	10	1	1	0		0	0	0	10	
3	1 510	23	24	1	0	1		0	1	2	24	
4	1 487	36	38	-2	-2	1		0	1.1	2	38	
5	1 451	53	51	2	0	-1		0.	-\1	-2	51	
6	1 398	63	65	-2	-2	-1		0	`-1	-2	65	
7	1 335	80	78	2	0	-3	71%	1-0	-3	-6	77	HY = 7.28
8	1 255	86	83	3	3	-3 .	1L	1	-2	-4	83	
9	1 169	77	83	-6	-3	-0/.	7.1	2	2	4	83	
10	1 092	89	83	6	3 ′	, -03		3	0	0	84	
11	1 003	80	83	-3	.0\	. 110		3	3	6	83	
12	923	80	83	-3	. \-3.	0		. 31	3	6	83	
13	843	86	83	~"3 r .	> 0	-3	V.	173	0	0	83	
14	757	84	83, "	1.3	- 1	-3	16.00	- 3	0	0	83	
15	673	81	. 83	-2	-1	-2	7	3	1	2	83	
16	592	84	83	1	0 -	c. '−3 '		3	0	0	83	
17	508	∖83 .	83	0	0	<b>→</b> 3		3	0	0	83	
18	425	83	83	0	0	-3		3	0	0	83	
19	342	84	83	1	1	-3		3	0	0	83	
20	258	75	77	-2	-1	-2		3	1	2	77	YH=19.62
21	183	66	64	2	1	-3		3	0	0	64	
22	117	48	50	-2	-1	-2		3	1	2	50	
23	69	37	36	1	0	3		3	0	0	36	
24	32	23	22	1	1	-3		3	0	0	22	
25	9	7	9	-2	-1	-2		3	1	2	9	
26	2	2	1	1	0	-3	Î	3	0	0	1	HZ = 25.62
	20 476	1 522	1 522	0	-3		<u> </u>				1 522	

- 3. 拨量调整法
- 对于无缝线路必须做到正负拨量相等。
- 1) 填入现场正矢和计划正矢, 计算正矢差、正矢差累计
- 2) 进行差累计修正并确定计划正矢修正值
- 3) 计算半拨量
- 4) 计算拨量
- 5) 确定拨量调整数列并确定计划正失修正值



- 6) 计算调整后拨量
- 调整后拨量=拨量+拨量调整数列值。
- 7) 计算拨后正失
- 以上计算可列成表 9-14。

表 9-14 拨量调整法计算表

測	现场正	现场	计划	十划 正矢 正矢 差累 计划 半拨 拨量调整		整	计划	调整	拨后							
点	午倒	正矢	正矢	差	差累 计	计修正	正矢 量		按營	数列	数列 2	数列 合计	正矢 修正	后拨 量	正矢	注
1	1 522	1	1	0	-0		0	0	0					0	1	ZH = 1.28
2	1 521	-11	10	1	1		0	0	0			-		0	10	
3	1 510	23	24	-1	0		0	1	2			11		2	24	
4	1 487	36	38	-2	-2		0	1	2		177	, ,		2	38	
5	1 451	53	51	2	0		0	-1	-2	1	1.1			-2	51	
6	1 398	63	65	-2	-2		0	-1	-2	1.1				-2	65	
7	1 335	80	78	2	0	1	-1	-3	6	-				-6	77	HY = 7.28
8	1 255	86	83	3	3	1	0	-2	-4					-4	83	
9	1 169	77	83	-6	-3	1	0 .	2	4					4	83	
10	1 092	89	83	6	3	. 1	$A \neq$	0	0					0	84	
11	1 003	80	83	-3	0.	11	0	3	6	1	V.		1	6	84	
12	923	80	83	-3	-3		0	3	6	-21	Α	-2	0	4	83	
13	843	86	83	3/	0		0	0	0 .	-4		-4	-1	-4	82	
14	757	84	83	. 1.1	1		0	0	0 1	-4		-4	-1	-4	82	
15	673	81	-83	<b>\-2</b>	-1		0:	L	2	-2		-2	0	0	83	
16	592	84	83	1	0		0	0	0				1	0	84	
17	508	83	83	0	0		0	0	0				0	0	83	
18	425	83	83	0	0		0	0	0				0.5	0	83.5	
19	342	84	83	1	1		0	0	0		-1	-1	-0.5	-1	82.5	
20	258	75	77	-2	-1		0	1	2		-1	-1	-0.5	1	76.5	YH = 19.62
21	183	66	64	2	1		0	0	0				0.5	0.5	64.5	
22	117	48	50	-2	-1		0	1	2					2	50	
23	69	37	36	1	0		0	0	0					0	36	
24	32	23	22	1	1		0	0	0					0	22	
25	9	7	9	-2	-1		0	1	2					2	9	
26	2	2	1	1	0		0	0	0					0	1	HZ = 25.62
	20 476	1 522	1 522	0	-3			7	14	-12	-2	-14			1 522	

# ♪ 思考题 ——

- 1. 简述道盆水平、方向不良及尖轨、导曲线、辙叉等病害的原因。
  - 2. 单开道岔轨距尖轨尖端、跟端轨距及辙叉部分轨距和查照间隔、护背距离各是多少?
  - 3. 简述单开道岔各部分轨距加宽的递减方法。
  - 4. 道岔基本轨、尖轨、可动心轨、辙叉有哪些伤损或病害应及时修理或更换?

- I I in

- 5. 简述普通道盆的维护方法。
- 6. 简述提速道盆车务、工务、电务部门的管理分工、联合检查制度。
- 7. 简述提速道盆综合维修的基本内容。
- 8. 简述提谏道岔常见故障的处理。
- 9. 简述曲线轨距内股加宽的具体规定。
- 10. 列表说明曲线正矢作业验收、经常保养管理值的规定。
- 11. 简述铁路曲线的钢轨磨耗、接头"支嘴"、"鹅头"等病害的原因及整治措施。
- 12. 简述无缝线路位移观测桩的设置规定。
- 13. 简述无缝线路禁止进行维修作业的作业轨温条件规定。
- 14. 简述无缝线路作业应做到的"一准、二清、三测、四不超、五不走"。
- 15. 简述维护桥上无缝线路的规定。
- 16. 简述胀轨跑道的原因和防治办法。
- 17. 简述钢轨断裂的预防措施和钢轨折断的处理办法。
- 18. 简述电气化铁路线路钢轨及夹板更换的规定。
- 19. 简述高速铁路线路养护的重点。
- 20. 简述高速铁路无砟轨道道床的养护要点。
- 21. 高速铁路无砟轨道的测量控制网"三网"指什么?简述其布设及维护要点。
- 22. 简述高速铁路无砟轨道的维修方法。



# 夫哲 /. 姱吮瀆奐

# [] [] 子

铁路养路机械是铁路专用机械,是铁道工程机械的重要组成部分,养路机械与一般通用机械有许多共同特点,其特殊性在于它必须在既有铁路线或新建铁路线上进行作业。

养路机械按用途可分为以下种类。

- (1) 运输设备:包括轻、重型轨道车,长轨运输列车,轨排运输列车,卸砟车等。
- (2) 装卸设备:包括轨行式吊机,门式吊机等(
- (3) 检测设备:包括轨道检测车,钢轨探伤车,钢轨探伤仪,列车速度监测仪等。
- (4) 铺轨机械:包括大修列车、龙门式铺轨机、无缝线路换轨小车等。
- (5) 钢轨作业机械:包括磨轨列车、磨轨机、锯轨机、直轨器、钢轨钻孔机等。
- (6) 轨枕机械: 包括铺枕机、换枕机、木枕削平机、木枕钻孔机。
- (7) 道床机械;包括大型全断面道碎清筛机,小型道碎清筛机,大型道床边坡清筛机,小型道床边坡清筛机,配珠整形车,动力稳定车等。
- (8) 整道机械:包括自动抄平、起道拨道捣固车、液压捣固车、中小型液压捣固机(器),拔道机(器),电动捣固机、捣固棒、液压轨缝调整器、螺钉、螺栓拆装机等。
  - (9) 焊接设备:包括固定式或移动式气压焊机,铝热焊设备等。
  - (10) 除雪除沙设备:包括除雪机、融雪车、道岔融雪设备、除沙机等。

# 多任 专

任务10.1 大型养路机械

任务 10.2 小型养路机械

## 任务 10.1 大型养路机械 一

高速、重载铁路不仅需要进一步采用新型轨道结构以提高其整体强度,而且对运营线路的几何尺寸、各项技术标准以及安全运输都提出了更高要求。因此,大型养路机械的装备规模、精度、性能、品种和合理配置对铁路发展有非常重要的意义。

我国自1984年从国外引入大型养路机械进行线路维修、大修以来,铁路 L 务系统的作业方式和维修体制已经发生了根本性的变量,特别是在铁路大提速 L 程中,大型养路机械更是发挥了不可替代的作用,已成为确保线路质量,保证高速、重载铁路运输必不可少的现代化装备。



大型养路机械主要包括配砟、捣固、清筛、稳定、物料、焊轨等系列专用机械,可按 照需要组成机组,机组按作业时机械排列顺序为道床配砟整形车、捣固车、动力稳定车。 机组对道床进行配砟整形、起道拨道捣固、轨道道床稳定等作业,能起到消除线路沉陷、 锈干线路的组矩面, 於正线路的平面位置等作用。

#### 10.1.1 道床配砟整形车

配在整形车能进行双向配在整形作业和单向清扫作业, 实现配在整形作业机械化。

#### 1. 用途及优点

- 1) 用途
- (1) 道床配砟整形车用于新建铁路及线路大、中、维修施工中的道床配砟、整形作业。
- (2) 它与铺轨机、清筛机、起拨道机、捣固车、动力稳定车等配套,可分别组成各种 机械化机组。道床配砟整形车一般放在捣固车前,主要进行配砟及初步整形;也可放在捣 固车后,主要进行整形作业。
  - 2) 优点
  - (1) 采用全液压传动,走行液压回路为闭式系统,采用电控调速,效率高,操作方便。
- (2) 没有高低速档连锁、制动保护、换向保护、作业机构锁定、紧急复位等多种保护 装置。确保行车和作业施工安全。

#### 2. 组成及工作原理

#### 1) 组成

配作幣形车由车架、动力、传动系统、走行机构、工作装置(包括中心犁、砟肩犁、清扫装置等),操纵机构、电控系统、风控系统组成。

- 2) 工作原理
- (1)配牵整形车在作业时,通过液压油缸调整中心犁中内、外导向板来控制道砟的流向,按照捣固作业的要求将道砟分配到钢轨两侧及轨枕盆内。
- (2) 配砟整形车通过中犁、侧犁、翼犁等工作装置完成道床的配砟整形作业,使道床 布砟均匀。
- (3) 道床断而按技术要求成形,清扫装置将作业时残留于轨枕和扣件上的道砟清扫并 收集,再通过输送带移向道床边坡,以达到线路外观整齐差观的效果。

#### 3. 配砟整形车主要参数

SPZ-200 双向配砟整形车、DPZ-440 单向配砟整形车技术参数见表 10-1。

序	主要技术参数	SPZ-200 双向配砟 整形车	DPZ-440 单向配砟 整形车	QS-650 全断面道砟 清筛机 31 346mm×3 150mm ×4 740mm		
1	外形尺寸(长×宽×高)	13 500mm×3 050mm ×3 860mm	18 320mm×3 160mm ×4 200mm			
2	整机质量	28t	55t	88t		
3	最高自行速度	80km/h	100km/h	80km/h		
4	最高连挂速度	100km/h	120km/h	100km/h 或 120km/h		

表 10-1 配砟整形车及清筛机主要技术参数

SPZ-200 双向配砟整形车、DPZ-440 单向配砟整形车如图 10 1、图 10 2 所示。







图 10.2 DPZ-440 单向配砟整形车

# 10.1.2 动力稳定车

动力稳定车是线路修理、提速改造和新线建设作业机组中重要的配套设备,可与其他 养路机械配套作业,组成机械化维修车组。

1984 年铁道部从普拉塞·陶依尔公司进口了 DGS-62N 型动力稳定车,而后组织了动力稳定车的国产化工作,1993 年 5 月研究和试制成功国产化的第一台 WD320 型动力稳定车。

## 1. 用涂和优点

- 1) 用途
- 动力稳定年可以在铁路线路的大、中修的道床作业以后,或新建铁路的铺砟、起道、捣固作业以后进行稳定作业。
  - 2) 优点
- (1) 动力稳定车 次作业后,线路的道床阻力值恢复比起、拨、捣作业后上升12.20%,可达到原始状态的45.55%,从而有效地提高了捣固作业后的线路质量。
- (2) 动力稳定车件业不会改变线路的几何尺寸和状态,也不会引起轨道及其扣件的扭曲和变形,只对加速线路稳定有利。

# 2. 组成及工作原理

1) 组成

动力稳定车是集机、电、液、气和微机控制于一体的自行式大型线路机械。它的主要结构由动力与走行传动系统、稳定装置、上动与从动转向架、车架与顶棚、前后司机室、空调与采暖设备、单弦与双弦测量系统、液压系统、电气系统、制动系统、气动系统和车钩缓冲装置等12部分组成。

- 2) 工作原理
- 动力稳定车模拟列车运行时对轨道产生的压力和振动等综合作用而工作。
- (1) 作业前, 先将各测量小车和稳定装置降落到钢轨上就位, 转换到作业状态。
- (2) 作业时,由 台液压马达同时驱动两套稳定装置的两个激振器,使激振器和轨道 产生强烈的同步水平振动,与此同时,稳定装置的垂直油缸分别给两侧钢轨施加向下的压力,强迫轨排及道床产生横向水平振动并向道床传递垂直静压力,达到道砟颗粒重新排列



和密实、轨道有控制地均匀下沉至预定下沉量的目的而不改变线路原有的几何形状和精度, 以提高作业线路的横向阻力和道床的整体稳定性,可有效降低线路维修作业后列车限速运 行的限定条件。

(3) 在作业过程中, 动力稳定年是连续移动进行作业的。计算机处理测量系统测得的即时轨面高度, 其与预定下沉量的差值, 被转换为相对应的电信号, 控制液压系统中的比例减压阀, 使稳定装置的垂直油缸对每股钢轨施加所需的下压力, 最终使轨道达到预定的下沉量。

# 3. WD-320 型动力稳定车主要参数

WD-320 型动力稳定车主要技术参数见表 10-2, WD-320 型动力稳定车如图 10.3 所示。

序号	主要技术参数	WD-320 型动力稳定车	DWL-48 连续走行捣固稳定车
-1	外形尺寸(长×宽×高)	18 942mm×2 700mm×3 970mm	33 990mm×3 150mm×4 130mm
2	整机质量	60t	122t
3	最高双向自行速度	80km/h/ , T	100km/h
4	最高连打速度	100km/h 或 120km/h	120km/h
5	作业劳率	0.2~2.5km/h	1.400m/h~2.300m/h

表 10-2 稳定车主要技术参数



图 10.3 WD-320 轨道动力稳定车

# 10.1.3 捣固车

捣固车主要用于铁路建设、大修和维修的起道、拨道、抄平、捣固、清打和砟肩介拍 等综合作业。该车可以与其他养路机械(如清筛机、配砟整形车、动力稳定车等)配套作业, 组成机械化维修列车。

我国自1984年开始引进多台奥地利普拉塞·陶依尔公司生产的08-32 捣固车,经过引进、吸收、消化和国产化的研制,该机已国产化,并已上道作业多年。

#### 1. DC-32 協固车

- 1) 用途及优点
- (1) DC-32 捣固车为双枕捣固车,是集机、电、液、气和计算机为一体的大型线路机械, 能进行起道、拨道、抄平、钢轨两侧枕下道砟捣固和枕端道砟夯实作业,作业走行为步进式。
- (2) DC-32 捣固 车利用车上测量系统,可对作业前、后线路的轨道几何参数进行测量及 记录,并通过控制系统,实现接受定的轨道几何参数进行作业。



#### 2) 组成及工作原理

- (I) DC-32 捣固车由车架、动力装置、走行传动装置、捣固装置、起道拨道、抄平装置、操纵装置等组成。
- (2) 捣固车在作业前,先将测量小车降落到钢轨上就位,转换到作业状态。作业时,由液压泵使捣固装置对捣固镐夹持和闭合,并使捣固装置产生振动。捣固装置在垂直油缸作用下向下放,捣固镐插入道砟内,振动的捣固镐使道砟颗粒重新排列和密实。
  - 3) DC-32 捣固车的主要技术参数

DC-32 捣固车的主要技术参数见表 10-3, DC-32 捣固车如图 10.4 所示。

表 10-3	捣固3	E主要	技术	参数
--------	-----	-----	----	----

序	主要技术参数	DC-32 捣固车	DCL-32 连续走行捣固车	CDC-16 道岔捣固车
1	外形尺寸(长×宽×高)	23 200mm×3 120mm ×3 750mm	27 700mm×3 050mm ×3 750mm	32 200mm×3 080mm ×3 790mm
2	整机质量	58t	. /\ 73t\	99.5t
3	最高双向自行速度	80km/h	90km/h	90km/h
4	最高连挂速度	100km/h 或 120km/h	120km/h	120km/h



图 10.4 DC-32 捣固车

# 2. DCL-32 连续走行捣固车

# 1) 用途及优点

该机能进行起道、拨道、抄平、线路捣固和枕端分实作业。利用车上测量系统可以对 作业前、后线路的轨道几何参数进行测量及记录,并可通过控制系统按设定的轨道几何参 数进行作业,作业控制可选择手动或自动模式。

# 2) 结构特点和 [作原理

连续式捣固年的主要结构特点是:采用主机与工作小车分离的结构,捣固头、夯实器、 起拨道等主要机构安装在车体下部的一台作业小车上,工作时,作业小车与主机差速运动, 主机始终连续、勾速地向前行进,工作小车在主机下部以钢轨导向步进式作业。

DCL-32 连续走行捣固车从 · 根枕木到下 根枕木循环移动,连续式捣固车 · 次捣固循环周期为: 工作小车运行→工作小车制动→捣镐振动下插→捣镐枕下夹实→捣镐提升。

#### 3) 主要技术参数

DCL-32 连续走行捣固车的主要技术参数见表 10-3,DCL-32 连续走行捣固车如图 10.5 所示。



#### 3. CDC-16 道岔捣固车

#### 1) 用途及优点

CDC-16 道岔揭固车是我国现阶段应用于道岔范围内进行道床捣固的专用机械, 在封锁线路条件下, 能够对单线、复线、多线及复线转辙、道岔和交叉区间进行轨道拨道、起道抄平、钢轨两侧枕下道砟夯实作业。

该机利用车上测量系统,可对作业前、后线路的轨道几何参数进行测量和记录,并通过控制系统实现按设定的轨道几何参数进行作业。

#### 2) 工作原理

在道岔维修中采用科学的三线同步起道、四线同步捣固作业原理,有4套相互独立、均可独立工作的捣固装置,由滑移回转装置和伸缩回转装置实现对道岔的起道、拨道、抄平、钢轨两侧枕下道砟捣固和枕端道砟介实作业。

#### 3) 主要技术参数

CDC-16 道岔捣固车的主要技术参数见表 10-3, CDC-16 道岔捣固车如图 10.6 所示。



图 10.5 DCL-32 连续走行捣固车



图 10.6 CDC-16 道岔捣固车

# 4. DWL-48 连续走行捣固稳定车

#### 1) 用途及优点

DWL-48 连续走行揭固稳定午能够实现连续式三枕捣固作业,并同时对线路进行动力稳定。 其作业效率比连续式 及床鹅固年提高转近 30%~40%,是当今世界上作业精度和作业效率 最高,性能最先进的铁路线路锅固机械,由上增加了复合控制的动力稳定小车,它作业后的线路断可获得很高的黏度,又能获得足够的稳定性能,线路开通后,就能够高速满鱼而运行。

#### 2) 构造特点

- (1) DWL-48 连续走行捣固稳定车采用三轨枕捣固装置,在作业过程中能同时捣固3 根轨枕。此外,该捣固装置采用可分式结构,以便轨枕距离不均匀时或在某些复杂区域也能进行捣固作业,并且可根据要求选择是否加宽。必要时它还可以成为一台高性能的单枕捣固车。稳固装置的灵活选择配置。提高了整机作业的机边性和灵活性。
- (2) DWL-48 连续走行捣固稳定车使用两台道依茨的水冷发动机作为动力源,高速走行时采用机械传动与静液压传动相匹配的方式,还采用了二维激光测量系统、工作小车双液力驱动轴转向架技术、新型电驱动系统等先进技术。

#### 2) 主要技术参数

DWL-48 连续走行捣固稳定车的主要技术参数见表 10-2,该机如图 10.7 所示。



# 10.1.4 大型道床清筛机械

洁篇机活用于线路大、中修时的道砟洁篇作业。

# 1. 用涂及优点

QS-650 全断而道砟清筛机可在不拆除轨排的情况下,通过挖摇链运动将轨排下的道砟 挖出、利用振动筛对挖出的道砟进行筛分,污止由污土输送带抛到该机前方线路的两侧或 物料运输车内,清洁道砟可直接回填到道心内,也可由回填输送带回填到挖掘链后方锅轨 两侧的道床内。道砟在线路的整个断面内均匀回填,可减小捣固作业线路的作业量。在翻 零冒爆路段,该和可对道床石砟进行全抛作业。

# 2. 组成及工作原理

清筛机由车架、动力装置、传动装置、走行装置、工作装置(含挖捆链、振动筛、道砟分配装置、污土输送装置、起坡道装置、道碴犁等)、操纵系统等组成。

清筛机的发动机产生的动力驱动液压泵,液压泵输出的高压油通过油管驱动走行液压 马达和各个作业液压马达,使该机挖掘链、输送带、振动筛等工作装置作业和走行。

不拆卸轨枕,即可通过安装于本机上的提群机构、混碎输送装置、筛分装置、污土输 送装置等作业机构及低速走行系统实现对道床的连续清筛作业,可以和物料运输车等其他 养路机械组成作业车组。

# 3. 主要技术参数

OS-650 全断面道砟清筛机的主要技术参数见表 10-1,该机如图 10.8 所示。







图 10.8 QS-650 全斯面道砟漕筛机

# 任务 10.2 小型养路机械一

我国在繁忙干线上普遍推广大型养路机械,实行"天窗"线路维修作业;但在一般线路上还有大量的日常维修保养工作,这离不开各种高性能、高效率的小型养路机械。为此,我国明确提出要向国际先进水平看齐,提高我国小型养路机械整体水平,使小型养路机械有个新发展;走"通过引进国外先进技术,进而实现国产化,缩小与国外先进水平的差距,提高我国在这一领域内的设计和制造水平"的路子。

以下介绍部分国产小型养路机械。



# 10.2.1 起、拨道和捣固机具

#### 1. YQB- I 型液压起拨道器

YQB-I型液压起拨道器是。种便携式小型液压起拨道器。它可用于线路的起道作业, 也可以用于线路的拨道作业。由于它小巧轻便、操作省力,并且在作业时机身不侵限界, 因此,在线路的起、拨道作业中得到了普遍的应用。

## 1) 主要结构

YOB- I 型液压起拨道器主要由底架、工作油缸、回油阀及溢油阀等组成。

- (1) 底架:为提高拨道效果,在底架横梁上设有3条防退挡。为使起拨道器作业时不 侵入限界,安装时防止撞油箱,设有兼作提把、耳环多种用途的凸形防撞挡。
- (2) 工作油缸: 为提高使用寿命,选用缸径较大、系统压力较低的工作油缸,活塞进行镀铬处理。
  - (3) 回流阀: 为确保安全,提高回油速度,操作简单方便,选用偏心扳把式快速回油阀。
  - (4) 溢流阀: 为适应检修能力和工务工作特点,采用外接表来调正溢流阀的压力。
  - YQB-1型液压起拨道器的结构如图 10.9 所示, YQB 液压起拨道器如图 10.10 所示。

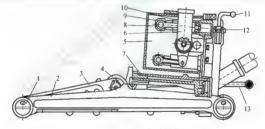


图 10.9 YQB- I 型液压起拨道器

1—销轴: 2—底盘: 3—拨杆: 4—起道轮: 5—油箱: 6—据把套: 7—液压: 8—手动油泵连杆: 9—柱塞: 10—泵体: 11—卸荷侧至柄: 12—讲油侧: 13—下提架



图 10.10 YQB 液压起拨道器



- 2) 使用注意事项
- (1) 使用前,应检查油箱内液压油是否适量,有无漏泄,回油阀工作是否正常,各紧 回件有无松动,无任何异状时方可作业。
- (2) 作业时,将起拨道器撞入到安装位置,手柄插入柄库,往复摇动手柄,达到作业要求。作业完毕后,扳动快速回油阀杆回油卸荷,在钢轨自重作用下,液压油通过回油阀被压回油箱,用手柄抡层端的助手套筒。即可达到沃塞全部复位。
- (3) 起、拨道器作业时,安装在轨内、外侧均不侵入限界,但作业中遇到列车通过, 起拨道器同操作工人应同时撤离线路。在紧急情况下来不及撤离线路时,也要拧松回油阀。 作业中要求人不离机,手不离把(手械),以确保行车安全。
  - (4) 作业中, 遇有绝缘接头时, 不得在轨面上推行, 避免连电。
- (5) 手柄端头装有套管,以避免轨道电路区段作业造成两股钢轨连电。无套管者禁止使用。
  - (6) 起道时, 起道轮中心线必须进入轨底边缘。不允许用拨杆起道。
  - 2. XYD-2 型液压捣周机.

1) 主要结构

XYD-2 型液压捣固机是由动力和机械传动系统、液压系统、振捣机构、支架、走行和下道装置等5部分组成,如图10.11所示。

- (1) 动力采用的是 JO2-32-2 型、4kW 电动机,也可采用汽油机。
- (2) 机械传动系统为两组三角胶带传动装置。在振动轴和齿轮油泵的套轴上,各装有一个相应的皮带给,相互间采用单根三角胶带传动。其中一组三角胶带和胶带轮,带动振动轴以 4 000r/min 的转速高速旋转;同时,另一组三角胶带和胶带轮带动齿轮油泵以 1 800r/min 的转速旋转。油泵三角胶带的规格为 B 型 1 295mm,振动轴三角胶带的规格为 特制 B 型 1 448mm。
- 为防止捣固机下插时因橡胶减振器受到压缩而引起两个胶带轮间的距离缩小, 导致振动轴胶带松弛打滑而造成的振动轴转速下降和振动频率降低, 特在捣固机油箱的 侧设有一个张紧轮。
- (3) 液压系统包括齿轮油泵、油缸、多路换向阀、手压泵、油箱以及油管、滤油器和 压力表等辅助元件。

齿轮油泵是液压动力装置,它将电动机(或内燃机)输出的机械能转换成油液的压力能, 并经多路换向阀输送给各工作油缸。

油缸包括 个升降液压缸和两个夹实油缸,是捣固机液压系统的执行机构。它将油液的压力能又转换成机械能,并传递给捣镐。升降液压缸的行程, 2A 型为 512mm, 2B 型为 431mm。夹实抽缸的行程分别为 118mm(用于混凝土轨枕)和 132mm(用于木枕)。油缸为单活塞杆双向作用油缸。

多路换向阀是捣固机的操纵控制装置。

手压泵是捣固机的应急安全装置,它是单行程活塞泵,有独立的油路与多路换向阀相接。一旦捣固机的动力机械或液压系统发生故障,致使插入道床的捣镐不能提升时,则用手压泵可迅速将捣镐提起,使捣固机安全下道。此外,每当过道口或柃修捣固机时,亦可



用手压泵操纵捣镐的升降或张合。

(4) 振捣机构包括振动架、振动轴组、捣镐和同步杆、夹实液压缸、减振器等。

振动架是采用钢板焊接的鱼腹形箱体结构,两轴承座为通孔,因而刚性好,容易保持 轴承孔的同心度。4个轴头悬臂较短,改善了轴头的受力条件。

振动轴组由振动轴、轴承(36308 向心推力球轴承)、轴承盖、轴套、偏心皮带轮、平键、 挡油板、偏心块等组成。

捣镐由镐板和镐头组成。

(5) 支架由底架、导柱及横梁、机架3部分所组成。

底架的前后两端各装有一组剪刀式夹轨钳、又称夹轨器、如图 10 12 所示。

它的工作原理就像一把钳子。在图中,夹轨器的尾端通过连杆 2 分别与底架连接。在夹轨器中部的轴上设有一吊杆 4.通过弹簧与油箱的滑套连接。当捣固机的上体部分上升时,夹轨器在弹簧和吊杆的拉动下,随之上开而脱高铜轨。当捣锅下插时,捣固机的上体部分下降,吊杆对夹轨器不产生拉力,夹轨器自重下落在钢轨上,夹轨器的头部位于钢轨头部的两侧。如果道床下插困难,反作用力使捣固机顶起时,由于底架的上移,通过连杆而拉动夹轨器的尾部,使夹轨器钳口向内窜拢,夹轨器就会将轨头夹住,使捣固机把持在轨排上。捣固完毕后,随着主体部分的上升,夹轨器在吊杆拉动下,使之再脱离钢轨。



图 10.11 XYD-2 型液压捣固机




图 10.12 夹轨器

1-夹轨钳; 2-连杆; 3-钳口; 4-吊杆; 5-底架

- (6) 走行和下道装置包括走行架和下道架,是液压捣固机的附属装置。
- 2) 液压捣固机使用注意事项
- (1) 上道使用前注意以下事项。
- ① 检查各部件是否完整无缺。
- ② 检查各部紧固件有无松动或失效。
- ③ 检查油箱中的油量,不足时加油至略高于油面线。
- ④ 向滑动部件加注润滑油。
- ⑤ 检查并试验手压泵作用是否良好。
- ⑥ 检查插头、插座和电源线是否完好,有无漏电情况。
- ⑦ 经检查和修理后,确认各部状态良好,方准上道试机。
- (2) 使用中注意以下事项。
- ① 在使用中观察各部运转是否正常,有无杂音和异响,部件有无松动、脱落、漏油现象。
- ② 注意有美部位的温升情况, 若发现电动机温升超过 60℃, 内燃机油温超过 80℃, 振动轴承超过 50℃, 各部销、轴超过 70℃时应立即停机下道, 检查原因, 待温度降低后再

email (

继续上道作业。

- ③ 注意夹轨钳是否有效,走行轮是否正常,防止走行轮脱轨。
- ④ 在夹实道砟时, 有无严重抬道现象。
- ⑤ 勿使镐头碰撞轨枕或扣件螺栓。
- ⑥ 如有异常,需要修理时,必须停机下道修理,以保证行车安全。
- (3) 下道时注意以下事项。
- ① 关闭捣固机电源,下道时两人应密切配合,动作协调迅速,推机平稳,用力适度, 防止捣固机翻倒或脱轨。
  - ② 下道后应定位插好安全插销。
  - 3. 内燃软轴高频捣固机

ND-4.2型、ND-4.2×2型内燃软轴高頻捣固机如图 10.13、图 10.14 所示,适用于无电源情况下单边的铁道线路维修施工,也可用于道盆的维护作业。



图 10.13 ND-4.2 型燃软轴高频捣固机

图 10.14 ND-4.2×2 型内燃软轴高频捣固机

1) 主要结构 (

捣固机由汽油机、离心式离合器、带传动机构、软轴软管、振捣棒、减震手把及机架 等组成。

该机选用日本本田(HONDA)汽油机为动力源,汽油机固定在机架中间。机架上有皮带罩和防护罩,还有两个拾把,可以便捷地上、下道。

软轴组件由钢丝软轴、软轴插头(工作时插入输出轴孔内), 软轴接头(与振捣棒内的滚锥连接)组成, 软管组件由软管、连接头(工作时插入机头孔内)、软管接头(与振捣棒棒壳联接)组成。

振捣棒组件包括镐头、镐体、棒壳、滚锥、滚道、油封、轴承等。

减振手把由手把、弹簧橡胶护套等组成,连接在软管前端,消除振动,便于操作。出 厂时软轴、软管、减振手把、振捣棒已连为一体。

#### 2) 工作原理

汽油机的动力经离心式离合器及带传动分配到两根输出轴上从而驱动软轴,带动振动棒中的滚锥,滚锥的一端支承在大游隙轴承上,另一端沿滚道作纯的自转和公转运动。偏心旋转的滚锥产生离心力通过滚道作用于棒壳上并使之增频。该振动力传递给镐体和镐头,形成对道砟的扰动力,道砟之间的摩擦阻力被克服或减小,使道砟近乎呈现"流动状态",开始相对运动和重新排列。经过一段时间的震动后,道砟将枕下空隙填满从而达到密实的目的。

- 3) 使用方法
- (1) 将机头上的连接手柄旋转至止上方,将软轴插头插入轴孔内,将连接头插入机头



孔中, 使连接手柄落入连接头圆弧槽内, 板下联接手柄, 再将振捣棒插在机架上。

- (2) 检查所有绝缘部位, 拧紧各紧固件, 张紧传动带。
- (3) 抬整机上道,将单走行轮抽出支撑管置于另 侧钢轨上,锁紧紧固螺钉。
- (4) 在发动机顶热时,逐渐把阻风门柄移动到 OPEN(开)位置; 把节气门控制柄置于发动机所要转速的位置。
- (5) 捣固时应两台机器成套使用,分别置于所捣固的同一根轨枕的两侧,同捣一根轨 枕的 4 人应力争动作一致,用力大致相同。捣固时握住减振手把斜向插入,将石砟捣入枕 底下。切勿用振捣棒撬轨枕、钢轨,应避兔镐头碰击钢轨、轨枕和连接机件。
  - (6) 双线地段施工时, 临线来车时须停车作业。
  - 4) 安全注意事项
  - (1) 加油时须关闭发动机。加油时严禁吸烟、勿使燃油溢出。
  - (2) 利用列车间隔时间作业时,必须由班长以上人员担任施工负责人。
- (3)操作手必须由段培训合格方可上岗作业;严禁非操作手操作,操作手应严格执行"兰龄制"和定人定机制度。振捣棒启振后必须由操作手掌管。
- (4) 本机利用列车间隔时间上道作业,必须按规定设置防护。未设好防护,严禁上道。 施工负责人接到下道预告信号后,须在规定距离以外下道完毕。
- (5) 严禁机器带病上道作业, 机器发生故障时应立即撤至限界外检修, 严禁在线路上 检修。
- (6) 区间和站内作业均须按有关规定办理手续。
  - (7) 每天作业完毕后,应按规定进行维修保养。

# 4. 手提内燃捣固镐

NDG-4 型小型于提内燃捣固镐是一种适用于铁路道床养护的小型养路机械,主要用于石 砟道床的捣固作业,特别适用于道岔、隧道、桥涵等人中型养路机械不能作业的道床作业。

## 1) 主要结构

手提內燃捣固机主要由汽油机、减振装置、传动轴、振动体和手把组成,构成独立完整的手持式捣固机,既没有冗长的电缆线,也没有笨重的软轴,结构合理紧凑,使用方便,是一种上下道迅速、操作轻便的捣固设备。

#### 2) 工作原理

内燃捣固镐以汽油机做动力源,通过离心式离合器、橡胶碱震器、拖动振动器产生高 频扰动力,使就下石砟重新排列密实,从而实现对道床石砟捣固的目的。

NDG-4 型小型 F提内燃捣固镐及其操作如图 10.15 所示。





图 10.15 NDG-4 型小型手提内燃捣固镐及其操作

# 10.2.2 其他养路机械

contall!

# 1. 液压轨缝调整器

轨缝调整器由机体、夹轨装置、油箱合件、工作袖缸、摇杆机构和走行部分等主要部件所组成,如图 10.16 所示。



图 10.16 液压轨缝调整器

## 1) 机体

油箱合件用 4 个螺钉固定在油泵底座上,油泵底座和工具底座用托架立轴将两个 L作油缸连接成为一个整体、构成了轴缝圆整器的机体。

# 2) 夹轨装置

在机体两端,装有操纵夹紧斜铁的拨叉,操纵据把杆可使左右斜铁在油泵底座的凹槽 内沿着钢轨的方向前后移动,当摇把杆往下压时,由于拨叉的作用,使斜铁片在油泵底座 里移动,咬住钢轨的轨头(即工作状态)。

- 3) 操作步骤 1
- (1) 将轨缝调整器推到被调整钢轨接头处。
- (2) 搬动拔架, 使两夹具(斜铁)落在钢轨上, 使斜铁与钢轨夹牢。
- (3) 按顺时针旋紧回油阀,摇动操纵杆,使高压油输入工作油缸。
- (4) 当每次调整完毕后应按次序先旋开回油阀,然后松开斜铁使工作油缸在拉簧作用下回位。
  - (5) 摇动拔架使走向轮支撑于钢轨上,移至第二个工作点。
  - 2. 切轨机

切轨机是铁道工务线路大修、维修及抢修作业的必备工具,如图 10.17 所示。





图 10.17 切轨机



内燃切轨机用汽油机为动力, 上机与夹轨装置为分体式结构, 二者可以分解, 采用高速砂轮片, 切割速度快, 切割断面精度高, 切断 60 ㎏/m 钢轨时间不大于 2min, 切断面误差不大于 0.3mm。该机体积小,整机质量小,便于携带。

电动双向摆动切轨机是 · 种高效节能切轨机, 切割时不但速度快, 砂轮片消耗少, 而且切轨质量高, 卡具简单, 操作方便, 重量轻, 便于移动, 安全节能。

## 3. 钢轨钻孔机

钢轨钻孔机是铁道 [ 务线路维修及抢修作业的必备 [ 具, 如图 10.18 所示。

快速夹轨装置和专用定位板可保证机具对各型钢轨准确定位钻孔,采用多齿空心高速 合金砖头钻孔,钻孔速度快(一般钻通一次不超过40s)、精度高;气压罐冷却液可在钻孔过程中连续冷却钻头,延长钻头使用寿命,修磨一次可钻40~50个孔。





图 10.18 钢轨钻孔机

# 4. 内燃螺栓扳手

內燃螺栓扳手如图 10.19 所示, 主要用于松紧六角螺母与螺栓, 是铺设、柃修、更换 有轨运输车辆枕轨间六角螺母螺栓紧固件的理想机具, 适用于铁道线路日常保养和维修, 特别适用于道盆、隧道、桥涵等大中型养路机械不能作业的道床区域性养路作业。





图 10.19 内燃螺栓扳手



目前,我国正在实施养路机械装备现代化的战略。

(1)对主型大型养路机械在数量上进行补充,按照线路的分类、运量和修理周期,配齐大型养路机械的大修机组、维修机组(包括道岔捣固设备),实现对繁忙干线和客运专线大、维修作业面的覆盖。

CMINITE OF THE PARTY OF THE PAR

- (2) 測整大型萘路机械机组配置,强化作业质量,提高线路修竣后的稳定性和开通速度,延长线路大修、维修周期。
  - (3) 加速装备工务专用设备及高速铁路、客运专线的配套设备,以适应铁路运输发展的需要。



- 1. 到附近大型养路机械作业地段现场考察其作业流程。
- 2. 在实训场使用起拨道器进行线路起拨道和道床捣固练习。
- 3. 在实训场使用钢轨切割、钻孔机进行钢轨切割、钻孔练习。
- 4. 在实训场使用内燃螺栓扳手进行线路轨枕螺栓拧固练习。
- 5. 在实训场使用轨缝调整器进行线路轨缝调整练习。

# > 知识拓展

# 其他养路机械

- 1. 大型养路机械
- 1) 道岔铺换机组

道岔铺换机组是用于新线铁路和既有铁路(特别是高速铁路)道岔铺换的设备、如图 10.20 所示, 机组由若干级上位机、下位机、临时轨道和辅助系统组成, 每台上、下位机均由一台柴油发动机为各自的液压系统提供动力,还配备了先进的无线电遥控系统和完备的安全监控系统。

该机组作业时,通过对道岔组件的升降、横移、纵移及控制,完成对道岔的更换和铺设。 以一台上位机和一台下位机为一组计算,2组即可进行联合作业,可实现多达12个组联合作业, 可一次完成长达80m左右道岔的铺换任务,通过两个频段的设置还可以将整个机组分成两个小机组,在同一地占同时被工而不至相干扰。

2) 移动式焊轨车

移动式焊轨车如图 10.21 所示,具备双向自走行、钢轨焊接、钢轨拉伸、保压推缩等功能,能够快速到达作业地点、进行国铁和城市轨道交通无缝线路的线上焊接、线下焊接和基地钢轨焊接,该机解决了配套设备的运输问题,提供现场施工的动力源,为现场作业提供良好的环境,大大减轻了现场作业的劳动强度,使钢轨焊接盾量达到或接近厂焊钢轨的水平。



图 10.20 道岔铺换机组





图 10.21 移动式焊轨车



长波不平顺叉分为轨道结构在外力作用下的残余变形,如轨距、水平、高低、扭曲等几何 状态的变化和钢轨在轧制、校直过程中产生的周期性变化。

短波不平顺分为周期性不平顺和非周期性不平顺,周期性不平顺即为波浪磨耗和波纹磨耗; 非周期性不平顺是指擦伤、表面龟裂、剥离掉块、压溃、焊缝不平顺等。这两类不平顺的消除 方法完全不同;前者通过整道消除;后者随着钢轨生产工艺的改进在钢厂即可消除。

钢轨打磨一般是指消除钢轨周期性和非周期性短波不平顺而进行的作业。高速铁路平顺性 是能否实现高速行车的关键、钢轨打磨也就显得格外重要。

钢轨打磨列车主要用于消除钢轨表面磨损、变形和其他缺陷。整列车由 3 辆车组成、前、后为动力车,中间一辆为生活车,如图 10.22 所示。每节车装有 2 个打磨小车,每个打磨小车,每个打磨头。该机打磨精度高,全部由计算机控制自动检测和调整打磨号。

#### 4) 钢轨探伤车

钢轨探伤车主要用于探测铁路钢轨内部的各种伤损情况。整车由一辆牵引车和一辆检测车 组成,能利用先进的探伤仪器设备和计算机处理系统对钢轨损伤的类型、位置、程度及累计变 化进行检测、分析、显示、记录和打印,如图 10.23 所示。



图 10.22 钢轨打磨列车



图 10.23 钢劫探伤车

- 5) 桥梁检查车
- 桥梁检查车如图 10.24 所示, 主要用干对桥梁的主体结构进行检查。
- 2. 小型养路机具
- 1) 推凸机
- (1)主要结构。推凸机由手动液压系统、锁轨导向机构和推除刀具 3 个主要部分组成、如图 10.25 所示。



图 10.24 桥梁检查车



图 10.25 推凸机

Canada II

- ① 液压系统由密封在油箱内的 4 个柱塞泵,安全阀,回油阀及两个工作油缸组成。活塞杆固定在机架上,柱塞泵产生的压力油经机座的油路通过活塞杆到达油缸而推动推凸刀具进行作业,整个活压系统没有外震油管。全部集成油路等干油缸底座上,故不存在管路或掉头漏油的禁陷。
  - ② 锁轨导向装置由前后螺旋钳轨器和后楔铁锁轨夹具及导轨滑道组成。

前鎖紧器位于导轨滑道的前部,后鎖紧器位于导轨滑道的中部。连接板上装有与钢轨中心 线对称的螺旋钳轨器,依靠旋转钳轨器上方的系缸及螺母调整锁轨器的开合,使其钩住钢轨下 颚,并压紧钢轨,保排推凸过程不抬刀,并使推凸后的表面平顺。

- 后锁轨是采用与钢轨中心线对称两个  $17^{\circ}\,20'$  斜角的楔铁(反 U 型状)使之与钢轨两个侧面 啮合。
- ③ 推除刀具由刀架和可调推刀组成,刀具采用组合式,并留有7°的前后刃角,便于推凸,并可延长刀具使用寿命。对于不同轨顶宽度的钢轨可以进行调整。该刃具适用于轨顶宽度小于80mm的各种类型钢轨。
  - (2) 工作原理。

当铝热焊工艺完成,高温铁水浇入砂型后,应立即将推凸机骑跨在砂型上方、利用前后锁紧卡子,将钢轨与推凸机的相对位置固定。趁铝热焊缝在高温(850~900℃)状态下,立即用手动泵推动工作油缸前端的刀架和推刀,这时,由于导轨框架的导向作用,保证平直地推除轨头凸出的焊瘤。

- 2) 磨轨机
- (1) 內燃份形磨執机。该机能打磨钢轨顶面、侧面及圆弧部分,适用于钢轨焊缝、不平整接头、 轨侧肥边、轨面焊修等部分的打磨,是铁路工务大修、维修及抢修的必备工具、如图 10.26 所示。





图 10.26 内燃仿形磨轨机

(2) 內機道岔打磨机, 该机用来打磨转辙器的尖轨、辙岔岔心和护轨顶面及侧面肥边, 也可打磨交叉渡线和标准轨道的钢轨肥边, 它在所有方位都能打磨, 操作容易灵活。它的磨削装置可从垂直方向侧面倾斜 30°, 同时可沿垂直方向和水平方向实现对磨削砂轮位置的调整, 如图 10.27 所示。





图 10.27 内燃道岔打磨机



# ⋑ 思考题 ——

- 1. 简述道床配砟整形车的主要组成。
  - 2. 简述道床捣固车的主要组成。
  - 3、简述道床动力稳定车的主要组成。
  - 4、简述线路起道、拨道和捣固机械的主要组成。
  - 5. 简述钢轨切割、钻孔机的主要组成。
  - 6. 简述内燃螺栓扳手的主要组成。
  - 7. 简述轨缝调整器的主要组成。

# - 情境小结

## 1. 主要内容

- (1) 围绕线路维修与大修,详细介绍了线路维修与大修的内容、周期、计划、验收、管理体系以及大修的设计及施工管理,阐述了轨道静动态检查、铜轨及轨枕检查、春秋李检查和线路质量状态评定以及线路基本作业等。
- (2) 围绕各种铁路线路的维护,介绍了道盆、曲线、无缝线路等不同轨道构造的线路维护要点和铁路养路机械的简单常识;因电气化铁路的特殊性,本学习情境还重点介绍了电气化铁路线路的基护维修持点。
  - 2. 重点难点及要求
  - 1) 重难点

本项目的重点是线路维修与大修的内容、轨道静动态检查、线路基本作业,难点是道岔、 曲线、无缝线路等不同轨道构造的线路维护要点以及电气化铁路线路的养护维修特点。

#### 2) 要求

以《铁路线路维修规则》为主线,以道岔和曲线的维护为突破口,紧扣线路维修与大修的 内容、轨道静动态检查、线路基本作业,建立铁路线路维护的流程概念。

# 一轨道施工与维护综合测试题

(C)10mm

(C)16mm

3. 在某一铁路线上, 曲线半径为600m, 列车通过该曲线时的平均速度为66km/h, 则

(D)15mm

(D)20mm

)处量取最大矢度。

1. 当 350m>曲线半径≥300m 时, 其轨距加宽值为(

(B)5mm

(B)15mm

2. 直线线路上轨向以 10m 弦在轨头内侧顶面下(

一、选择题

(A)0mm

该曲线应设超高具( )

ES Had		Textellare 1		-1	
		(A)95mm	(B)90mm	(C)85mm	(D)80mm
					衡超高采用 75mm,则该曲
线最	高力	允许速度为()。		, ×	
		允许速度为( )。 (A)82.3km/h	(B)85km/h	C)90km/h	(D)45km/h
	5.	曲线半径为 800m,	列车平均速度为7	70km/h,则外轨应	设置( )的超高。
		(A)50mm			
			大之和为 2000mm,	如用理止法整止	比曲线,则计划正矢之和必
须为					
		(A)0	(B)1000mm	(C)2000mm	(D)1500mm
	7.	某曲线其直缓点的	正矢为 5mm, 缓步	圆点的正矢为 95m	m,则圆曲线中点的正矢为
(	)。				
		(A)45mm	(B)50mm	(C)90mm	(D)100mm
	8.	圆曲线上各点正矢	的最大最小值差不	大于( )。	
		(A)1~2mm	(B)2~4mm	(C)3~6mm	(D)4~8mm
		圆曲线上各点正矢			
		(A)1~2mm	(B)2~4mm	(C)3~6mm	(D)4~8mm
	10.	曲线某点的拨量为	b 6mm, 其前后两点	点正矢的影响量为	( ).
		(A)前后两点和为 6	imm	(B)前后两点各为	—6mm
		(C)前后两点和为3	mm	(D)前后两占各为	-3mm
					mm,第 点拨量为 4mm,
		发量为零,第二点提		1) 30 - MIL X 71 30	加加 州 加及里方 和加加
Ma		(A)58mm		(C)54	(D)(2
		(A)38mm 单开道岔中, 尖彩			
		(A)330mm			
				上钢钒, 在允许速/	度大于120km/h 的正线上超
过(		)时,应及时修理或			
		(A)6mm			
			善耗,60kg/m 及以	上钢轨,在到发线	上超过( )时, 应及时修
理或	更担	奂。			
		(A)6mm	(B)8mm	(C)10mm	(D)11mm

1
To the

1.5	. 道岔查照间隔应不	下領( )		
13	(A)小于 1391mm		(C) d = 1240	(D) + I 1240
16	(A)小丁 1391mm . 道岔护背距离应不		(C)/\(\gamm\) 1348mm	(D) 入丁 1348mm
10	. 坦茲折月起商应在 (A)小于 1391mm		(C) J. T. 1240	(D) + T 1240
1.7				(D)人丁 1348mm 20km/h 的线路上长度超过
	1011 1 1011 - 1 1		九叶迷皮不入丁 1.	20km/n 的线路上长度超过
15mm,	深度超过( )时/		(5) 1 5	(7)
10		(B)1mm		
				nm 断面对应的翼轨垂直磨
耗(个音	翼轨加高部分)超过			
	(A)2mm		(C)6mm	(D)8mm
19	. 12 号普通单开道?		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	X
• •	(A)1437mm			(D)1453mm
		田线中部轨距加宽,	且尖轨时间两端,	递减至尖轨跟端为(),
全辙义	前端为 4m。		att	
	(A)1m			
21				)时,应及时修理或更换。
	(A)1mm			
22	. 线路上的伤损钢轴			
	( /	(B)局部重伤	100	(D)局部轻伤
23	. 钢轨总磨耗等于垂	1.2	X In	
	(A)侧面磨耗			(D)1/4 側面磨耗
24	. 钢轨侧面磨耗在路			
	(A)14mm 范围内		(C)16mm 范围内	(D)16mm 处
25	. 检查三角坑时的基	甚长为( )。		
	(A)4m	(B)4.5m	. ,	(D)6.25m
26	. 三角坑允许偏差管	管理值即为在延长(	)的距离内不允	许超过的三角坑偏差值。
	(A)13m	* /	. ,	(D)20m
27	. 轨向偏差是用(	)测量的最大矢度		
	(A)1m 尺		(C)10m 弦	
28	. 普通线路 25m 钢	轨正线地段, 工区	常备钢轨数是(	).
		(B)3 根/km		
29	. 无缝线路地段, ]	[区常备夹板不少]	F( ), 钢轨不良	时可适当增加。
	(A)2 块	(B)3 块	. ,	(D)5 块
30	. 无缝线路地段, 备	备用轨枕数规定是(	)。	
	(A)2 根/km	(B)4 根/km	(C)6 根/km	(D)8 根/km
31	. 无缝线路铝热焊纸	隆距轨枕边不得小司	F( ).	
	(A)40mm	(B)45mm	(C)50mm	(D)35mm
32	. ( )不属于无缝	线路应力放散的方	法。	
	(A)滚筒		(B)滚筒配合拉伸	
	(C)列车碾压		(D)滚筒结合拉伸i	配合撞轨



	(A)200mm	(B)300mm	(C)400mm	(D)450mm
	下少于 150mm。			
				战路中心, 其终端距钢轨作用
	(A)20m			
4	8. 从钢轨外侧算起			
	(A)平过道	(B)人行过道	(C)专用通道	(D)道口
是(	).			
4				直接贯通道路的平面交叉设备
			(C)50mm	(D)60mm
4	6. 电气化铁路线路			( ) (
٠.			(C)辙叉间隙	
				处轨线中断的空隙叫( )。
	(A)50m			
4	(A)起退 4. 拨道大甩弯时,			
4.			(C)拨道	
	(A)4.0m	(B)4.5m 亦ル東下佐ム町中	(C)5.0m	(D)5.5m >别碎弯,应进行( )作业。
4:				t高度不得超过( )。
	(A)50m	(B)40m	(C)30m	(D)20m
4	1. 道口距道盆、桥			
	(C)可以铺设在缓冲	中区	(D)视情况可以	爾设在无缝线路任何位置
	(A)必须设在固定	X	(B)可以铺设在个	伸缩区 铺设在无缝线路任何位置
40	<ol> <li>跨区則尤缝线路</li> </ol>	内铺位的追召铺货	【位直是( )。	
	(A)2m	(B)2.5m	(C)3m	(D)3.5m
39	9. 普通单开道岔内	的两组绝缘接头相	错不得大于( )	0
	(A)1.7℃	(B)2.5℃	(C)18,3°C	(D)无法算出
温变化	化度数为( )。		1.4	
3	8. 呆权无理线路长	1500m, 20℃锁定	,顺向爬行量为30	0mm(在长轨端处测量),钢轨
	(A)630mm	(B)630.7mm	(C)635mm	(D)635.5mm
头轨机	比间距为 520mm, 中	部轨枕间距为(	).	4
3	7. 铺设一标准 25m	长 60kg/m 钢轨,	采用钢筋混凝土枕	,每千米铺轨枕 1600 根,接
	(A)110mm	(B)112mm	(C)115mm	(D)118mm
为(		10001117 24(5)	X-veninty 19 C7 9	CH SANT DO OF MIXINE
3,				と计要求为 29℃,则其放散量
5.			(C)6 对	
3	(A)4 A) 5 跨区间和全区间:	下幾线路 单元轴	(C)0 /\(\)  冬长度士王 1200m	时,设置( )位移观测桩。
3.	(A)4 对	(B)5 对	(C)e 44	(D)7 7d
2	(A)1 对 4. 每段无缝线路应	(B)2 利 退台移加测量 无力	(C)3 利	(D)4 A)
3.	3. 无缝道岔设(	月至4多次次列在。	(C)2 #4	(D) 4 34
21	工经送公儿	、(六·46·30) 30(4)		

	-	-	1
cmin)		1	
- Control	域	D	(a) (b)
		00	-

50. 埋设道口护桩间距为( )。	
(A)1 $\sim$ 1.5m (B)2 $\sim$ 2.5m (C)3 $\sim$ 3.5m (D)0 $\sim$ 1m	
51. 在电气化铁路上道口通路两侧各距栏杆不少于( )处应设置限界架。	
(A)2m (B)3m (C)4m (D)5m	
52. 线路轨距超限或变化率不合要求,以及拨道后有个别碎弯,应进行()作业。	
(A)起道 (B)改道 (C)拨道 (D)矫直钢轨	
53. 电气化铁路线路日常拨道,线路中心位移不得超过()。	
(A) $\pm 10$ mm (B) $\pm 20$ mm (C) $\pm 30$ mm (D) $\pm 40$ mm	
54. 在尖轨、可动心轨顶面宽 50mm 及以上断面处,尖轨顶面低于基本轨顶面、可动	h
心轨顶面低于翼轨顶面()及以上时,应及时修理或更换。	
(A)1mm (B)2mm (C)0.5mm (D)1.5mm	
55. 进行线路起道作业时,看道者应俯身在标准股上,一般情况下距起道机的距离为(	0
(A)10~20m (B)20~30m (C)30~40m (D)40~50m	
56. 进行线路拨道作业, 当指挥者两手握拳高举头上相碰时, 表示( )。	
(A)拨接头 (B)拨大腰 (C)拨小腰 (D)交叉拨动	
	0
(A)拨接头 (B)拨大腰 (C)拨小腰 (D)交叉拨动	
58. 紧固曲线上钢轨接头 6 孔螺栓,正确的操作是( )。	
(A)先上紧最外侧两条螺栓,再上紧中间两条螺栓,剩下两条最后上紧	
(B)先上紧中间两条螺栓,再上紧最外侧两条螺栓,剩下两条最后上紧	
(C)先上紧中间两条螺栓,其余 4 条依次上紧	
(D)先上紧最外侧两条螺栓,再上紧次外两条螺栓,最后上紧中间两条螺栓	
59. 对线路进行拨道时,为防止拨后过车钢轨回复,对拨道处要适当预留回弹量,一	-
般情况下应预留( )。	
(A)2 $\sim$ 4mm (B)5 $\sim$ 6mm (C)6 $\sim$ 8mm (D)8 $\sim$ 10mm	
60. 无缝线路在锁定轨温以上时,钢轨内部产生( )。	
(A)拉应力 (B)压应力 (C)剪应力 (D)拉应力与压应力	
二、判断题	
1. 明桥面小桥的全桥范围内可以有钢轨接头。	)
2. 采用对接式钢轨接头,两钢轨接头相错量不应超过 40mm。 (	)
3. 绝缘接头最大轨缝不得大于构造轨缝。 (	)
4. 普通线路正线设置爬行观测桩时有防爬设备地段每 0.5km 设置 1 对, 无防爬设名	4
地段每 lkm 设置 l 对。	)
5. 曲线轨道实设最大轨距为 1456mm。 (	)
6. 曲线整正时现场正矢的合计等于计划正矢的合计。 (	)
7. 曲线整正时曲线上任意点的拨动,对相邻点正矢的影响量等于拨动点拨动量,其为	j
向相反。 (	)
8. 曲线整正时曲线上各点正矢之和为一常数。	)

100	-	
	W	Ton-
	1477	Thine.
01000	-350	No. of Street,

!	9. 曲线整正时曲线终点的拨量等于零。	(	)
	10. 竖曲线可以与缓和曲线、相邻竖曲线重叠设置。	(	)
	11. 无缝线路曲线拨道,应尽量在锁定轨温下进行。	(	)
	12. 无缝线路长轨条的缓冲区和伸缩区不得设置在曲线上。	(	)
	13. 竖曲线不应侵入缓和曲线、道岔和无砟桥梁上。	(	)
	14. 拨动曲线时,如某一点的正矢减少 2mm,则前后两点的正失各减少 1mm。	(	)
	15. 设置曲线外轨超高是为了抵消离心力的作用。	(	)
	16. 曲线上外轨超高的最大值不得超过 150mm。	(	)
	18. 护背距离指辙叉心轨顶宽 0~50mm 起围内心轨工作边至护轨工作边的距	离。	
		(	)
	19. 查照间隔指辙叉心轨顶宽 0~50mm 范围内翼轨工作边至护轨工作边距离	。(	)
:	20. 道岔辙叉的号数是以辙叉角的大小来衡量的。	(	)
	21. 提速道岔各部分轨距均为 1435mm。	(	)
	22. 提速道岔导曲线实际起点在尖轨尖端后 298mm 处。	(	)
- 1	23. 在提速道岔转辙部分及可动心轨辙叉部分拨道时,应有电务部门配合。	(	)
	24. 无缝线路分为温度应力式和放散温度应力式两种类型。	(	)
	25. 放散温度应力式无缝线路包括固定区、伸缩区和缓冲区三部分。	(	)
	26. 无缝线路应力放散不改变长钢轨原来的长度,只改变其锁定轨温。	(	)
	27. 无缝线路地段,绝缘接头轨缝不得小于 6mm。	(	)
- 1	28. 接头阻力、扣件阻力和道床纵向阻力都属于无缝线路纵向阻力。	(	)
	29. 无缝线路上,铝热焊缝距轨枕边的距离不得小于 50mm。	(	)
	30. 无缝线路地段,每个缓冲区需备用标准钢轨 1 根。	(	)
	31. 无缝线路地段长度超过 200m 的无砟桥, 两端桥头 50m 范围内线路作业轫	L温可	与
桥上	不同。	(	)
	32. 无缝线路长轨条的两端随轨温变化而伸缩的那一段长度为缓冲区。	(	)
	33. 桥上护轮轨顶面不得高出基本轨顶面 5mm,也不应低于正轨顶面 25mm。	(	)
	34. 桥面护轮轨两端应伸出桥台挡砟墙外不少于10m 后,将其弯曲交会于轨过	道中心	À.
		(	)
	35. 在自动闭塞的电气化区段上更换钢轨时,禁止在同一地点将两股钢轨同时	拆下	0
		(	)
	36. 在电气化铁路,更换带有回流线的钢轨时,须事先通知供电部门采取安全	措施原	Ē,
方能	作业。	(	)
	37. 铺设混凝土枕的线路、道岔,使用弹条扣件时,可不安装防爬设备。	(	)
	38. 不跨越车站只跨越闭塞分区的无缝线路为全区间无缝线路。	(	)
	39. 在车站、桥梁、隧道两端及进站信号机外方 100m 范围以内,可以设置道	Π.	
		(	)
	40. 预留轨缝的基本技术要求是: 夏天轨缝不顶严,无瞎缝,冬季轨缝不超过	上构造	轨
缝,	螺栓不拉弯。	(	)